



**Инструкция по эксплуатации
холодильника**

REF...5BB...TT Series

Уважаемый клиент!

Благодарим вас за выбор техники Bertazzoni для своего дома!

Моя семья начала производить кухонную технику в Италии ещё в 1882 году, создав себе надёжную репутацию благодаря качеству продукции, инженерным инновациям и страсти к хорошей еде.


Сегодня наши изделия отличаются уникальным сочетанием подлинного итальянского дизайна и новейших технологий. Наша миссия заключается в создании отлично функционирующей бытовой техники, которая полностью отвечает требованиям своих пользователей.

Производя красивые приборы, мы реагируем на мнение наших клиентов о хорошем дизайне. Благодаря их универсальности и простоте в использовании приготовление пищи с помощью оборудования «Bertazzoni» становится настоящим удовольствием.

Это руководство поможет вам научиться пользоваться и ухаживать за прибором «Bertazzoni» наиболее безопасным и эффективным образом, чтобы он мог обеспечить вам наибольшее удовлетворение на долгие годы.

Я очень надеюсь, что вам понравится!

Paolo Bertazzoni
Президент

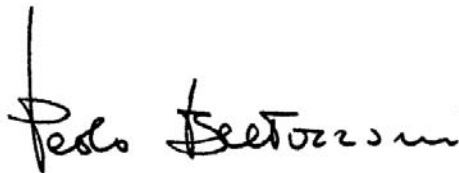A handwritten signature in black ink, reading 'Paolo Bertazzoni'. The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'P'.

1 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	44
Безопасность	44
1.1 Важная информация при использовании прибора :	45
1.2 В повседневном использовании.....	46
1.3 Забота о окружающей среде	46
1.4 Чистка, санитарная обработка и обслуживание диспенсера для льда	47
1.5 Информация для регулирующих органов	47
1.6 Для экономии энергии.	
2 УСТАНОВКА	48
2.1 У с т а н о в к а	48
2.2 Подключение к водопроводной системе	48
2.3 Подключение к электрической сети	49
2.4 Хладагент	49
3 ПЕРЕД НАЧАЛОМ	50
3.1 Знайте свой холодильник	50
3.2 Ответственность производителя	50
3.3 Техническая поддержка	50
3.4 Технические данные	50
3.5 Идентификационная табличка продукта	51
3.6 Обзор основных компонентов	52
3.7 Электронное управление	53
3.8 Главная панель управления	53
4 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА	54
4.1 Включение и выключение	55
4.2 Как настроить температуру, чтобы удовлетворить разные потребности	56
4.3 Предупреждающие уведомления на дисплее	57
5 НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ И ПАРАМЕТРОВ	58
5.1 Функции	58
5.2 Настройки	64
6 ВНУТРЕННЯЯ РАЗМЕТКА	70
6.1 Внутренний монтаж (позиционирование, настройка и удаление компонентов)	70
7 АКТИВАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА	71
7.1 Активация и использование льдогенератора	71
7.2 Фильтр для воды	72
8 ОСВЕЩЕНИЕ	73
8.1 Освещение	73
9 ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ	73
9.1 Общие инструкции	73
9.2 Как сохранить качество продуктов в наилучшем состоянии	74
9.3 Советы по хранению и сохранению продуктов питания	75
10 УХОД И ЧИСТКА	78
10.1 Уход и чистка	78
10.2 Чистка интерьера.....	78
10.3 Очистка вентиляционной решетки, фильтра и конденсатора .	79
11 РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОВ	80
11.1 Руководство по устранению неполадок	80
11.2 Сообщения о неисправности, отображаемые на экране	82

Уважаемый клиент!

Благодарим вас за выбор техники Bertazzoni для своего дома!

Моя семья начала производить кухонную технику в Италии ещё в 1882 году, создав себе надёжную репутацию благодаря качеству продукции, инженерным инновациям и страсти к хорошей еде.

Сегодня наши изделия отличаются уникальным сочетанием подлинного итальянского дизайна и новейших технологий. Наша миссия заключается в создании отлично функционирующей бытовой техники, которая полностью отвечает требованиям своих пользователей.

Производя красивые приборы, мы реагируем на мнение наших клиентов о хорошем дизайне. Благодаря их универсальности и простоте в использовании приготовление пищи с помощью оборудования «Bertazzoni» становится настоящим удовольствием.

Это руководство поможет вам научиться пользоваться и ухаживать за прибором «Bertazzoni» наиболее безопасным и эффективным образом, чтобы он мог обеспечить вам наибольшее удовлетворение на долгие годы.

Я очень надеюсь, что вам понравится!

Paolo Bertazzoni
Президент

A handwritten signature in black ink, reading "Paolo Bertazzoni". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'P'.

1.1 Для вашей безопасности:

> Если этот прибор заменяет существующий прибор, который необходимо удалить или утилизировать, отрежьте кабель питания старого прибора. Это сделает невозможным закрытие двери и обеспечит безопасность для детей. Примите такие же меры предосторожности в конце срока службы нового прибора.

> Этот прибор не предназначен для работы с внешними таймерами или системами дистанционного управления.

> Этот прибор предназначен для охлаждения напитков и продуктов и предназначен для использования в домашних условиях.

> Этот прибор предназначен для хранения и охлаждения свежих и замороженных продуктов в домашних условиях. Любое другое использование считается нецелесообразным.

> Этот прибор должен быть установлен в соответствии с инструкциями, указанными в Руководстве по установке. Особое внимание следует уделять тому, чтобы не блокировать вентиляционные отверстия прибора или встроенных блоков.

> Этот прибор оснащен концентрированной системой освещения с LED-лампами. Не смотрите на эти лампы, когда они включены, так как это может повредить ваше зрение. Это предупреждение также содержится на этикетке, прикрепленной внутри двери холодильника.

> Когда морозильник работает, не прикасайтесь к внутренним нержавеющей стальным поверхностям мокрыми или влажными руками, так как кожа может прилипнуть к очень холодным поверхностям.

> Не используйте какое-либо электрическое оборудование внутри отсеков для хранения продуктов.

> При установке полок не вставляйте пальцы в направляющие полки.

> Не размещайте контейнеры с легковоспламеняющейся жидкостью рядом с прибором.

> Никогда не пытайтесь потушить

пламя/огонь водой: выключите прибор и накройте пламя огнезащитным одеялом.

> Полностью выключите прибор и отсоедините кабель питания во время процедур по чистке. Если вилку трудно достать, рекомендуется выключить автоматический выключатель или извлечь предохранитель, который управляет

розеткой, к которой подключен прибор.

> Упаковочные материалы могут быть опасными для детей. Не разрешайте детям играть с пластиковыми пакетами, пленкой или стиропеном.

> Любые ремонтные работы должны выполняться квалифицированным сервисным техником.

> Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или сенсорными возможностями, а также отсутствием опыта и знаний, если их не надзирают или не получили инструкции по использованию прибора от ответственного лица за их безопасность. Детей следует надзирать, чтобы обеспечить их безопасность и что бы они не играли с прибором.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И

> Не повреждайте трубы холодильной системы прибора.

> Не храните взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с огнеопасным пропеллером, внутри этого прибора.

> Если сетевой шнур этого прибора поврежден, его должен заменить производитель, служба обслуживания клиентов или аналогично квалифицированный специалист.

Неправильные установки и ремонты могут представлять серьезную опасность для пользователя.

> Ремонтные работы могут выполняться только производителем, службой обслуживания клиентов или аналогично квалифицированным специалистом.

> Подключите в заземленную двухконтактную розетку.

> Не удаляйте заземляющий контакт.

> Не используйте адаптер.

> Не используйте удлинитель.

> Отключите питание всех устройств перед проведением обслуживания.

> Если сетевой шнур поврежден, его должен заменить производитель, его представитель по обслуживанию или аналогично квалифицированный специалист, чтобы предотвратить возможные опасности.

> Детей следует наблюдать, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.

> Не модифицируйте этот прибор.

> Не вставляйте острые металлические предметы (кухонные принадлежности или инструменты) в отверстия прибора.

> Не прикасайтесь (особенно мокрыми руками) к

замороженным продуктам и не кладите их непосредственно в рот.

> Не храните внутри прибора воспламеняющиеся, взрывоопасные или летучие вещества.

> Не храните внутри прибора взрывоопасные вещества, такие как баллончики с огнеопасными пропеллерами.

> Бутылки с напитками с высоким содержанием алкоголя должны быть тщательно закрыты и храниться вертикально.

> Органические соединения, кислоты и эфирные масла могут вызвать коррозию уплотнений и пластиковых поверхностей, если

> Выключите прибор и отключите его от сети перед проведением работ по очистке или обслуживанию.

> Не тяните за кабель, чтобы отключить прибор.

1.2 Важная информация при использовании прибора:

- > Очистку и обслуживание, предназначенные для выполнения пользователем, не должны выполняться надзираемыми детьми.
- > Никогда не размораживайте или не чистьте прибор парочистителем! Пар может проникнуть в электрические части и вызвать короткое замыкание. Риск удара электрическим током!
- > Никогда не размораживайте или не чистьте прибор парочистителем! Пар может проникнуть в электрические части и вызвать короткое замыкание. Риск удара электрическим током!
- > Позаботьтесь о том, чтобы никакие предметы не застревали в дверях.
- > Не храните продукты, содержащие огнеопасные пропелленты (например, баллончики-аэрозоли) или взрывоопасные вещества внутри прибора. Опасность взрыва!
- > Не стойте или не прижимайтесь сильно к основанию прибора, его ящикам или дверям и т.д.
- > Перед очисткой прибора выньте вилку сетевого кабеля или отключите предохранитель. Не вытягивайте вилку сетевого кабеля, тянув за сам кабель.
- > Бутылки с напитками высокой крепости должны быть плотно закрыты и храниться вертикально.
- > Держите пластиковые детали и уплотнитель двери свободными от масла и жира. В противном случае, детали и уплотнитель двери станут пористыми.
- > Никогда не закрывайте или блокируйте вентиляционные отверстия прибора.
- > Согласно действующим нормативам, дети в возрасте от 3 до 8 лет могут извлекать продукты из прибора или загружать их в него, однако мы настоятельно не рекомендуем разрешать детям младше 8 лет выполнять эти операции или вообще использовать прибор.
- > Держите детей младше 8 лет на

безопасном расстоянии, если они не находятся под непрерывным наблюдением, и убедитесь, что они не играют прибором.

- > Не используйте механические, электрические или химические устройства, отличные от рекомендованных производителем, для ускорения процесса размораживания.
- > Не повреждайте охлаждающую циркуляцию (независимо от того, доступна она или нет).
- > Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, если они не являются рекомендованными производителем.
- > В случае повреждения охлаждающей циркуляции избегайте использования открытого огня и обеспечьте правильную вентиляцию помещения.
- > Не используйте прибор или его части иным способом, кроме указанного в данном руководстве.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И

> Длительное время с открытой дверью может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора. Проводите регулярную чистку поверхностей, которые могут контактировать с продуктами, а также доступных систем дренажа.

> Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не контактировали с другой пищей и не капали на нее.

> Если прибор оставляется пустым на длительное время, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверь открытой, чтобы предотвратить развитие плесени внутри.

> Никогда не кладите острые металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, на прибор во время его использования.

> Не используйте абразивные или коррозионные моющие средства (например, чистящие порошки, средства для удаления пятен или металлические скребки и губки) на стеклянных частях.

> Не садитесь на прибор.

> Не садитесь и не опирайтесь на дверь или на открытые ящики.

> Не нажимайте на дверь и не используйте ее для перемещения прибора.

> Не используйте электроприборы (например, фены) или спреи для размораживания; пластиковые детали могут быть повреждены.

> Не используйте прибор для охлаждения помещений ни при каких обстоятельствах.

> В случае неисправности или при проведении очистки или технического обслуживания всегда отключайте прибор из сети, вынимая вилку.

> Не храните жидкости в жестяных банках или стеклянных контейнерах в морозильной камере.

> Не помещайте тяжелые предметы на верхнюю часть прибора.

Символы, используемые в руководстве:



Примечание

Рекомендации по правильному использованию прибора



Важно

Информация для предотвращения повреждения прибора



Предупреждение

Информация для предотвращения травм

отрежьте сетевой кабель и извлеките его.
> Перед утилизацией отрежьте сетевой кабель и сделайте невозможным закрытие двери.
> При утилизации избегайте повреждения охлаждающей циркуляции.
> Этот прибор не содержит веществ, опасных для атмосферного озонового слоя, ни в охлаждающей циркуляции, ни в изоляции.
> Наши приборы упакованы в нетоксичные и подлежащие переработке материалы.
> Доставьте упаковочные материалы в соответствующий центр по переработке.



1.3 Забота о окружающей среде



> Этот прибор соответствует Европейской Директиве о РАЭЕ (2012/19/ЕС) и должен быть утилизирован отдельно от других отходов в конце срока его службы.

> Этот прибор не содержит веществ в количествах, достаточных для считающихся опасными для здоровья и окружающей среды, в соответствии с действующими европейскими директивами.

> Уделите особое внимание правильным процедурам утилизации всех упаковочных материалов.



Напряжение питания

Опасность поражения электрическим током

Отключите основное электропитание. Выньте вилку прибора из розетки.

> Прибор не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в местные центры по утилизации отходов для получения информации о правильной утилизации перерабатываемых отходов.

> Для утилизации прибора:

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И

Пластиковая упаковка. Опасность удушья.

Не оставляйте упаковку или ее части без присмотра.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами.

запасные части, поставляемые производителем.

> Любые работы по обслуживанию прибора должны выполняться квалифицированным техником или службой послепродажного обслуживания.

1.4 Чистка, санитарная обработка и обслуживание льда.

Не соблюдение инструкций по санитарной обработке может подвергнуть опасности гигиеническую безопасность выпускаемой воды.

> При первом использовании прибора и каждый раз при замене фильтра рекомендуется пропустить воду через систему, выполнив "Ручную очистку", и выбросить лед, произведенный в первые 24 часа.

> Регулярно чистите лоток или ящик для льда, используя только питьевую воду.

> Фильтр следует менять, когда это указано на панели управления или когда диспенсер льда не использовался более 30 дней.

> При каждой замене фильтра производите санитарную обработку системы приготовления льда с использованием пищевого дезинфицирующего средства (с гипохлоритом натрия), которое не изменяет характеристики материалов. Промойте как минимум 2 литрами воды перед использованием.

> При замене компонентов в диспенсере льда и воды следует использовать только оригинальные



Предупреждение

Для предотвращения загрязнения продуктов, пожалуйста, примите во внимание следующую информацию и инструкции

> Длительное время с открытой дверью может вызвать значительное увеличение температуры внутри отсеков прибора.

> Регулярно проводите очистку поверхностей, которые могут контактировать с продуктами, а также доступных систем дренажа.

> Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не контактировали с другой пищей и не капали на нее.

> Двухзвездочные морозильные отсеки подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения мороженого и изготовления льда.

> Однозвездочные, двухзвездочные и трехзвездочные отсеки не подходят для замораживания свежих продуктов.

> Если холодильник остается пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите и высушите, и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить развитие плесени внутри устройства.

> Требования к вентиляции, размеры и минимальное расстояние от задней стены указаны в разделе "Установка" данной инструкции.

> Для получения дополнительной информации свяжитесь с производителем.

1.5 Информация для регулирующих органов.

> Для проведения тестов по экодизайну, установка и настройка прибора должны соответствовать стандарту EN 62552.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ

1.6 Для экономии энергии.

> Правильное использование устройства, правильная упаковка продуктов, постоянная температура и соблюдение гигиеничных норм влияют на качество хранения.

> Чтобы предотвратить излишнее прогревание отсеков, старайтесь минимизировать количество открываний дверей и продолжительность их открытия.

> Периодически очищайте конденсатор (если он доступен) на задней части устройства, чтобы предотвратить снижение эффективности работы прибора.

> Размораживайте замороженные продукты в холодильном отсеке, чтобы использовать холод, сохраненный в замороженных продуктах.

2. УСТАНОВКА

2.1 Установка

Убедитесь, что установка выполняется правильно, согласно всем инструкциям, предоставленным в специальном руководстве по установке, поставляемому с прибором.



Предупреждение

Всегда подключайте воду перед подключением питания.

Прибор должен быть подключен к заземлению в соответствии с нормами безопасности электрических систем.

> Прибор должен быть подключен к заземлению в соответствии с стандартами безопасности электрических систем.

> Никогда не используйте открытую дверь для того, чтобы приподнять прибор и установить его на место при монтаже.

> Избегайте слишком большого давления на дверь, когда она открыта.

> Прибор не должен устанавливаться рядом с источниками тепла. Если это невозможно, необходимо использовать подходящий теплоизоляционный материал.

> Прибор не должен подвергаться прямому воздействию солнечных лучей.

> Не используйте прибор на открытом воздухе.

> Установку и обслуживание должны выполнять квалифицированные специалисты в соответствии с действующими стандартами.

> Убедитесь, что электрическое подключение выполняется авторизованным техником.

> Если кабель питания поврежден, пожалуйста, немедленно свяжитесь с технической поддержкой, чтобы обеспечить безопасность. Они предоставят замену, чтобы предотвратить возможные риски.

> Перед выполнением любых работ с прибором (установка, обслуживание, позиционирование или перемещение)

всегда надевайте необходимый или обязательный индивидуальный средств защиты (ИСЗ).

> Перед выполнением любой операции, связанной с прибором, отключите питание.

> Этот прибор можно использовать на максимальной высоте до 4 000 метров над уровнем моря.

> Если устанавливается рядом с другим холодильником или морозильником, обязательно оставьте минимальное расстояние в 2 см.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или делать это без помощи квалифицированного техника.

> Не устанавливайте и не используйте прибор на улице.


> **ОСТОРОЖНО:** Убедитесь, что кабель питания не оказывается впутанным или поврежденным при установке прибора.

> Для обеспечения устойчивости прибора устанавливайте и закрепляйте его правильно, как описано в инструкции, предоставленной в данном руководстве.

2.2 Подключение к водопроводной системе.

Модели, оснащенные аппаратом для приготовления льда, требуют подключения к домашней водопроводной системе. Это можно сделать только с использованием предоставленного водопроводного шланга диаметром $\frac{1}{4}$ дюйма.

Давление в системе должно быть в диапазоне от 0,05 МПа до 0,5 МПа (от 0,5 бар до 5 бар). Любое давление за пределами этого диапазона может вызвать неисправность или утечку водопроводной системы. Этот прибор следует снабжать только питьевой водой.

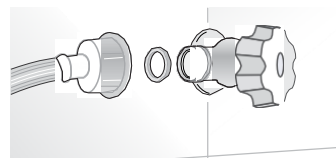

Предупреждение.

Этот прибор следует снабжать только питьевой водой.



Предупреждение.

Убедитесь, что установка выполняется правильно и в соответствии со всеми инструкциями, предоставленными в специальном руководстве по установке прибора.



Предупреждение.


Не пытайтесь использовать местные нарезанные адаптеры для садового шланга или оплетенную подачу воды. Это может повредить резьбу на соленоиде



2. УСТАНОВКА

2.3 Подключение к электрической сети.

Прибор оснащен вилкой типа Schuko 16A и должен быть подключен к электрической сети через соответствующую розетку Schuko. Не используйте удлинительные кабели и/или множественные адаптеры для подключения к источнику питания.

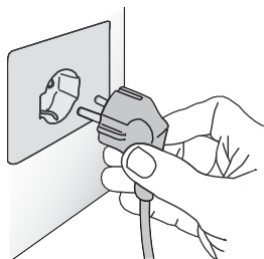

Важно.

Не используйте удлинительные кабели и/или множественные адаптеры для подключения к источнику питания.

2.4 Хладагент.

Хладагентный контур прибора содержит хладагент изобутан (R600a), природный газ с высокой экологической совместимостью, который, тем не менее, является воспламеняемым.

> При транспортировке и установке прибора убедитесь, что ни один из компонентов хладагентного контура не повреждается.

> Если хладагентный контур поврежден:

- Избегайте открытого огня и источников тепла;

- Тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор.



ISO 7010 W021



Осторожно:

Пожароопасность / Воспламеняющиеся материалы.



Важно. Будьте особенно осторожны при транспортировке, установке и/или чистке, чтобы избежать повреждения хладагентного контура.

3. ПЕРЕД СТАРТОМ

3.1 Найдите свой холодильник.

Поздравляем с приобретением вашего нового холодильника! Теперь вы можете использовать нашу инновационную систему холодильного хранения, которая позволит вам хранить все ваши продукты наилучшим образом.

В данной инструкции вы найдете ответы на большинство ваших вопросов о функциях продукта. Если вам потребуется дополнительная информация или техническая поддержка, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки

3.2 Ответственность производителя

Производитель отказывается от какой-либо ответственности за травмы или ущерб собственности, вызванные:

- > Использование прибора, отличное от указанного;
- > Невыполнение инструкций, указанных в руководстве пользователя;
- > Попытка вмешательства в любую часть прибора;
- > Использование неоригинальных запасных частей.

3.3 Техническая поддержка

> Следующие запасные части доступны только для авторизованных ремонтных техников: электронные платы, термостаты, датчики температуры, петли, лампы, дверные ручки.



Важно

Перед звонком сделайте запись серийного номера прибора, который можно найти в гарантийном сертификате и на пластине с серийным номером, расположенной внутри холодильного отделения с той стороны, противоположной открыванию двери.

Перед звонком убедитесь, что у вас есть следующая информация:

- дата покупки
- название дилера

3.4 Технические данные

Тип хладагента, его ёмкость и другие технические данные указаны на этикетке продукта и также могут быть просканированы с помощью QR-кода на энергетической этикетке.

> В случае отказа прибора обратитесь в техническую поддержку и проведите ремонт только квалифицированным персоналом.

> Убедитесь, что у вас под рукой есть модель и серийный номер (находятся на идентификационной пластине).

> Используйте только оригинальные запасные части.

> Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или делать это без помощи квалифицированного техника; это может повлечь за собой опасные последствия и может аннулировать гарантию.

> Оригинальные запасные части остаются доступными в течение 10 лет после прекращения производства модели.

3. ПЕРЕД

3.5 Идентификационная пластина продукта

Идентификационная пластина показывает технические данные, серийный номер и модель. Идентификационную пластину никогда не следует снимать.



Местоположение серийного номера внутри отсека

		BERTAZZONI SPA VIA PALAZZINA, 8 41016 GUASTALLA (RE) -ITALY		НОУ ФРОСТ ХОЛОДИЛЬН	
Брутто-емкость (л)	461	модель	REF755BBRX		
Чистая емкость холодильника (л)	335	тип	I-G 749		
"Свежие продукты" (л)	105				
Чистая емкость морозильника (л)	4,5	Серийный номер	F20202106000006		
Емкость замораживания (кг/12 часов)	48				
Хладагент	55	Климатический класс	1.4		
Холодильника/отдела "Свежие продукты" (гр)	R600a				
Хладагент морозильника (гр)	SN/T	Мощность размораживания (Вт)	220-240		
Тип хладагента	T				
Общий потребляемый ток (А)	240	 			
MADE IN	1.4				

Model


Type

Serial Number

Features

- Классы климата
- > SN (Субнормальный) от +10°C до +32°C
 - > N (Нормальный) от +16°C до +32°C
 - > ST (Субтропический) от +18°C до +38°C
 - > T (Тропический) от +18°C до +43°C

3.6 Обзор основных компонентов

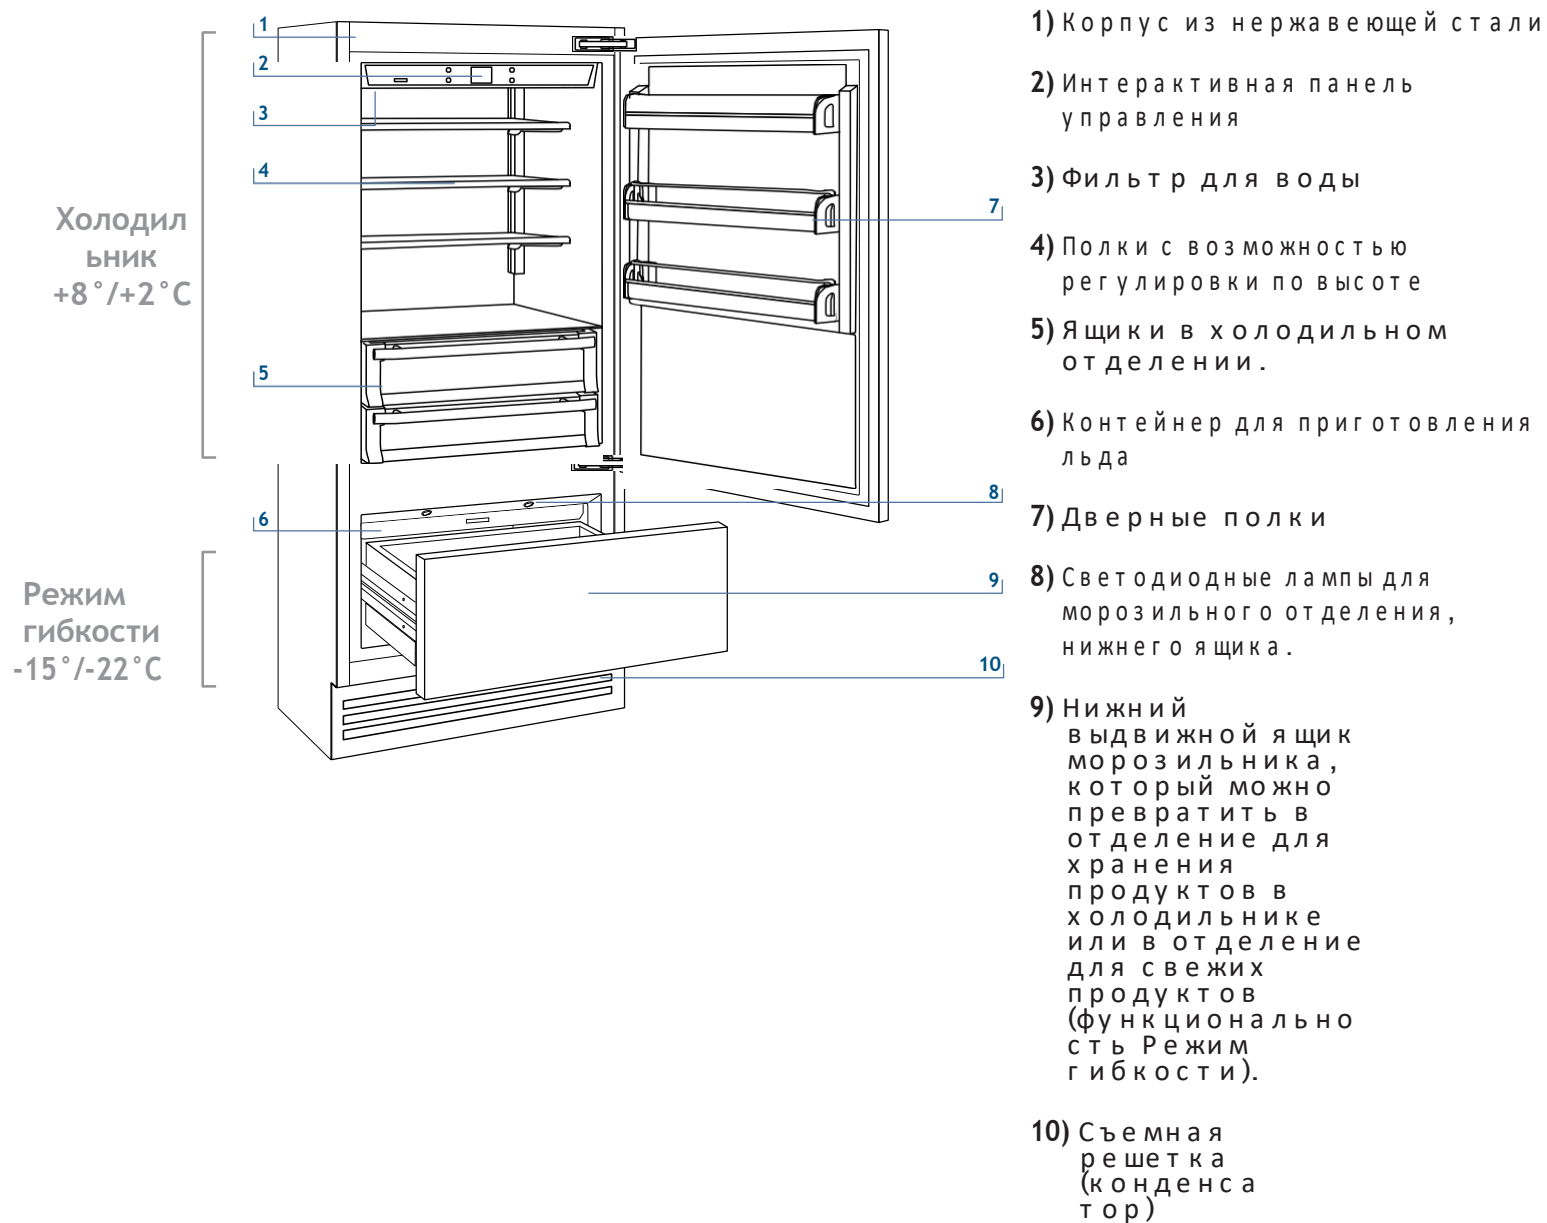


3. ПЕРЕД

3.7 Электронное управление

Инновационная электронная система управления поддерживает постоянную температуру в отделениях и отображает её на панели управления. Она также позволяет пользовательское взаимодействие, что позволяет настраивать различные функции и получать звуковые сигналы и/или визуальные сообщения в случае неисправности прибора.

3.8 Главная панель управления

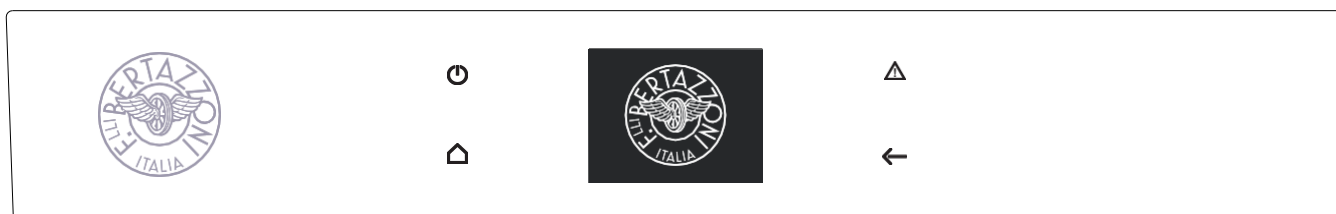

Включение/Выключение:

Коснитесь значка, чтобы включить или выключить устройство.



Домой

Коснитесь значка "Домой", чтобы вернуться на главный экран.



Сигнализация

Коснитесь значка, чтобы просмотреть функции сигнала и отключить их.



Назад


Коснитесь значка со стрелкой, чтобы вернуться на предыдущий экран.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Включение и выключение


Впервые запуская устройство

Коснитесь кнопки . На экране будут отображены следующие стартовые изображения:

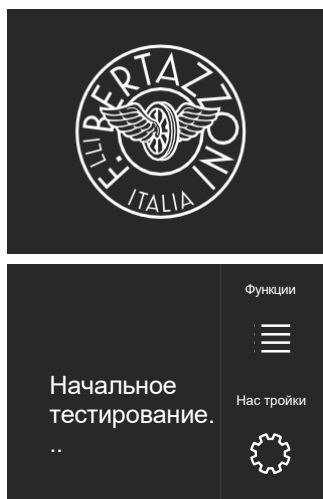


1) Логотип Bertazzoni

2) Начальное тестирование (продолжается 3 минуты)

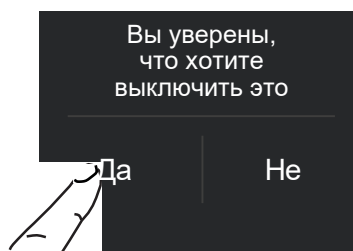

1) Коснитесь "Да", чтобы выключить.

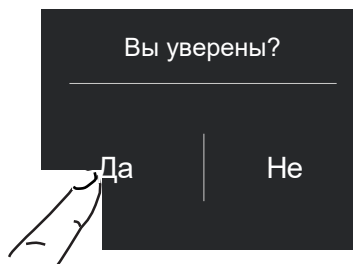


2) Подтвердите выключение, коснувшись "Да".

3) На главном экране отображается текущая температура окружающей среды, измеряемая внутри отделений холодильника. Устройство автоматически начинает охлаждение до достижения установленных температур.



Когда устройство выключено, нет предупреждающих индикаторов, указывающих, что прибор подключен к розетке.

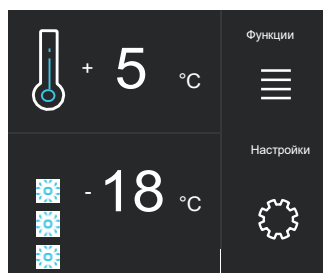

4) Экран "Домой".

- Отделение холодильника +5°C


- Отделение Режим гибкости -18°C

Выключение только холодильника


Отдельно можно выключить только отделение холодильника, в то время как ящик Режим гибкости нельзя выключить, если не выключить всю установку целиком.

Отделение морозильника установлено в режим гибкости [-18° (0°F)]. Чтобы изменить эту настройку, смотрите раздел 5.1, функция 5.

При первом включении прибора рекомендуется подождать не менее 12 часов, прежде чем открывать двери или размещать продукты внутри устройства. В течение этого времени отключите любые сообщения об ошибках, касаясь кнопки "Сигнализация" .

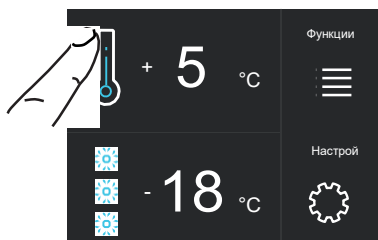

1) Экран "Домой".

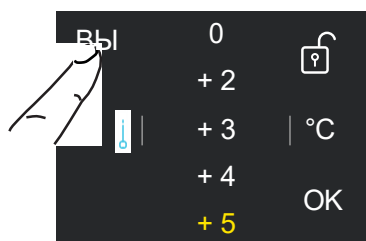


2) Коснитесь "Выкл."

Выключение устройства




1) Коснитесь  кнопки "Выкл."

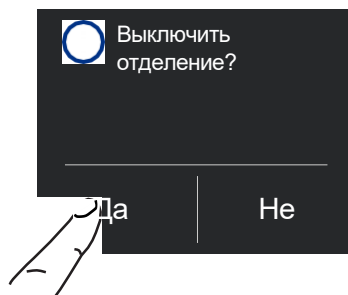


3) Коснитесь "Да", чтобы выключить отделение.


4. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

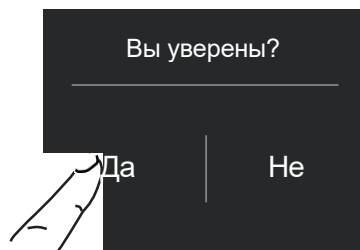


4) Коснитесь "Да", чтобы подтвердить выключение.

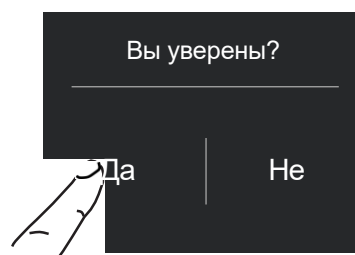

3) Коснитесь "Да", чтобы подтвердить активацию.

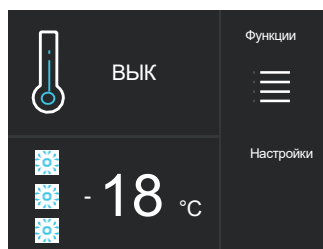

4) На главном экране значок "Выкл." Отображается значок "Выкл.", указывающий, что отделение холодильника выключено.

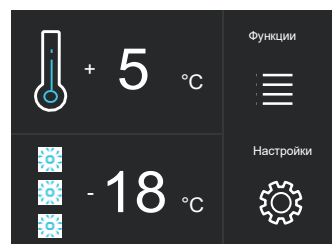


5) Как только отсек холодильника снова включится, на экране домашнего меню появится снова

Включение холодильника обратно.

Чтобы включить устройство снова, нажмите кнопку. Дисплей включится, и стартовый экран, а затем домашний экран будут отображены, снова отображая измеренную температуру в отсеках холодильника. Холодильник начнет охлаждаться до достижения установленных температур.


Включение отсека обратно.

Если вы хотите включить холодильник обратно:

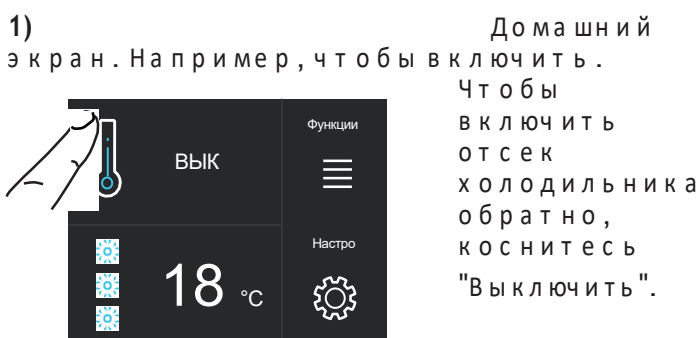

1) Домашний экран. Например, чтобы включить.

Чтобы включить отсек холодильника обратно, коснитесь "Выключить".

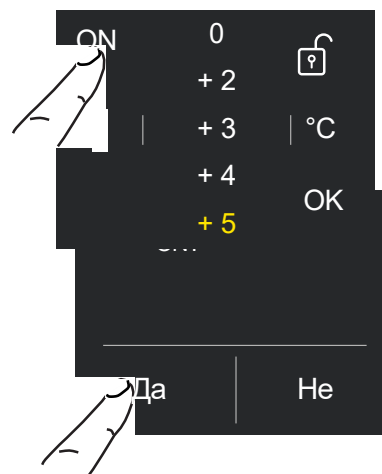

2) Коснитесь "Включить".

3) Коснитесь "Да".

Выключение на длительный период

Во время длительных absentий рекомендуется выключить холодильник, нажав кнопку "Устройство" на три секунды и

отсоединив электрический штепсель или выключив выключатель, управляющий розеткой. Полностью опустошите холодильник, очистите и обсушите его, а также оставьте двери и ящики частично открытыми, чтобы избежать неприятных запахов.

Если при первом включении вместо сообщения "Режим ожидания" появляется другое сообщение, это означает, что устройство уже начало процесс охлаждения.

Во время первого запуска нельзя будет использовать меню для изменения заводских настроек до достижения установленной температуры.

Каждый раз, когда устройство включается, оно проходит процедуру самодиагностики, которая длится три минуты, прежде чем оно полностью запустится.


Если вы выключите только отсек холодильника, то конкретный вентилятор будет продолжать работать, чтобы предотвратить появление неприятных запахов и плесени.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

4.2 Как настроить температуру, чтобы удовлетворить разные потребности

Каждая модель тщательно тестируется перед отправкой с завода и настраивается так, чтобы обеспечить высокую производительность и низкое энергопотребление. Обычно не требуется вносить изменения в настройки.


Изменение температур отделений Пример: Как изменить температуру отделения холодильника.

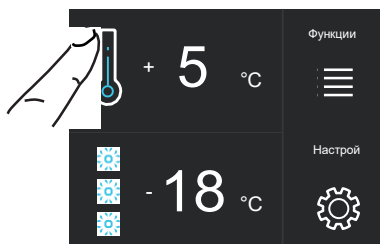

1) Домашний экран. Нажмите  на иконку отделения холодильника.

Отделение холодильника

Отделение морозильника

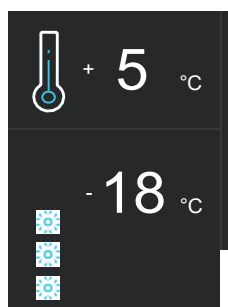


Заданные температуры



2) Прокрутите вверх/вниз, чтобы выбрать желаемую температуру.

(холодильник : от +2°C до +8°C)

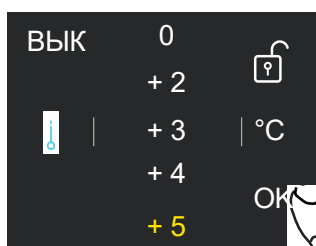

3) Touch "OK" to confirm the desired temperature.

Та же процедура используется для установки температуры в выдвижном ящике режима Режим гибкости  в режиме Fresco (от -2°C до +2°C) или в режиме морозильника (от -15°C до -22°C).



Температура, отображаемая на дисплее, может незначительно изменяться относительно установленной температуры из-за частого открывания дверей, вставки

продуктов комнатной температуры или больших количеств продуктов. Для достижения выбранной температуры требуется от 6 до 12 часов.

.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ


Значок замка

Значок замка отображается, когда установлены температуры.


Открытый/закрытый значок замка указывает, можно ли в данный момент изменять температуру отделения.



Обычно отображается открытый желтый значок замка; в этом случае вы можете прокручивать пальцем по дисплею вверх или вниз, выбирать желаемую температуру и нажимать ОК для подтверждения.

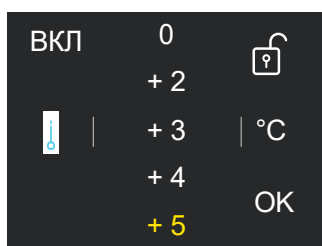

Однако закрытый замок может быть виден, если пользователь активировал определенные функции, которые изменяют настройки отделения холодильника и морозильника. В этом случае пользователь больше не сможет изменять температуру в отделениях.

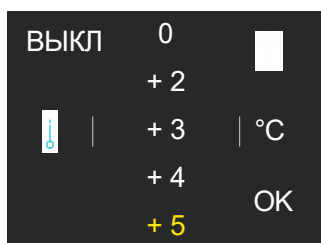

Если пользователь касается значка "Функции" и настраивает определенную функцию (Отпуск, Режим гибкости для покупок и т. д.), будет отображаться закрытый желтый значок замка, и больше не будет возможности изменить температуру отделений до завершения функции или ее ручной деактивации.

4.3 Предупреждающие уведомления на дисплее

Встроенная система управления предоставляет информацию с использованием индикаторов предупреждения или текстовых уведомлений, отображаемых на дисплее.

Голосовое уведомление, которое сопровождает некоторые из предупреждающих уведомлений, можно отключить, коснувшись кнопки "Сигнализация"  на главной панели управления.

Вы можете найти список предупреждающих уведомлений в конце этого руководства.




5. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ И НАСТРОЕК

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСПЛЕЯ


Вы можете настроить работу вашего устройства, чтобы она соответствовала разным способам его использования.

5.1 Функции


После касания значка  "Функции" на домашнем экране будут отображаться значки для следующих доступных функций.




1) Отпуск




2) Отпуск




3) Режим FlexMode




4) Охладитель для бутылок



5) льдогенератор



6) Водяной фильтр

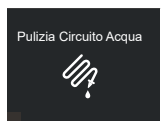


7) Очистка контура


1) Режим холодильника для покупок

Эта функция снижает температуру холодильника до +2°C (36°F) в течение интервала от 1 до 12 часов, что позволяет более быстро охлаждать продукты, которые только что были помещены внутрь. По окончании установленного интервала функция автоматически деактивируется, возвращая холодильник к ранее установленной температуре. Возможно установить активацию этой функции с таймером.


После продолжительного перерыва в подаче питания функцию придется активировать.

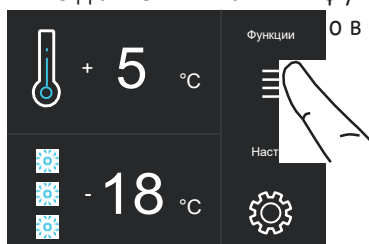


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Функции".

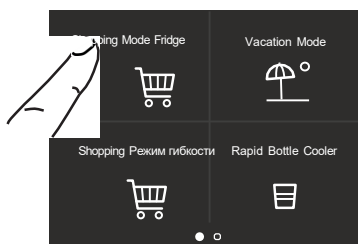

В) Коснитесь значка "Режим холодильника для покупок".

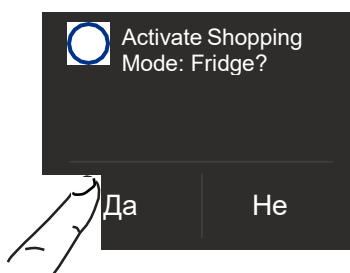

С) Прокрутите вверх/вниз, чтобы установить желаемое время, а затем нажмите "ОК".

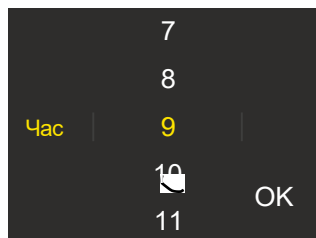

Д) Возможно программировать функцию на 1-24 часа вперед.

Е) можете запрограммировать время от 1 до 12 часов вперед.


5. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ И НАСТРОЕК

2) Отпуск


Эта функция (рекомендуется в случае длительного отсутствия, так как она позволяет сэкономить значительное количество энергии) устанавливает температуру отделения холодильника на уровне +14°C (57.2°F).

Возможно установить длительность программы, или ее можно вручную деактивировать по возвращении после периода отсутствия. Эта функция остается активной даже в случае длительного перерыва в электроснабжении в период отсутствия.


Возможно установить период от 1 до 90 дней.

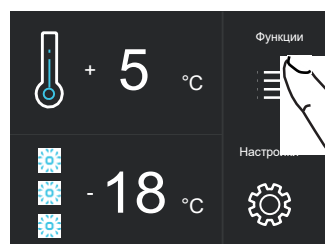

А) Домашний экран. Коснитесь значка "Функции".

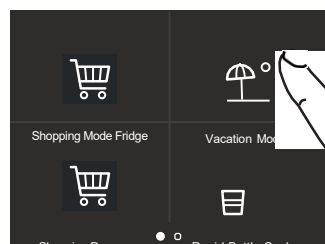


В) Коснитесь значка "Режим отпуска".

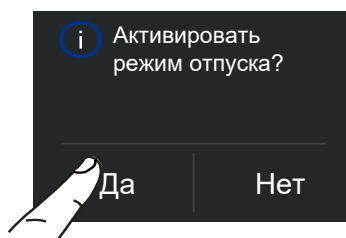

С) Коснитесь кнопки "Да", чтобы активировать функцию.

Д) Прокрутите вверх/вниз, чтобы установить желаемое время (в днях), а затем нажмите «ОК».

Возможно программирование периода от 1 до 90 дней.

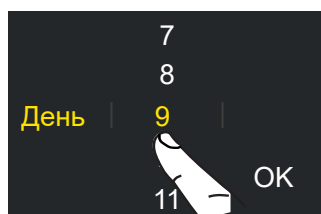


3) Режим Flex Mode


Эту функцию необходимо активировать за не менее чем 24 часа до того, как в морозильник будут помещены продукты комнатной температуры или за несколько часов до того, как в морозильник будут помещены ранее замороженные продукты, которые подверглись незначительному повышению температуры.

Если функция прерывается из-за продолжительного перерыва в электроснабжении, ее придется повторно активировать.


Если функция прерывается из-за продолжительного перерыва в электроснабжении, ее придется повторно активировать.

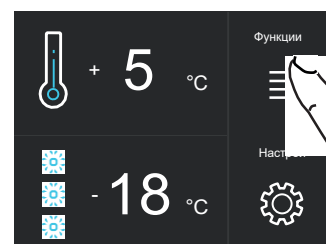

А) Домашний экран. Коснитесь значка "Функции".

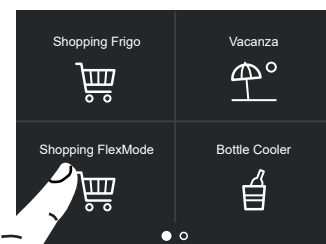


В) Коснитесь значка "Flex Mode".

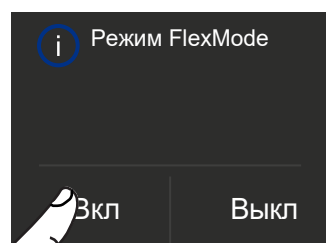

С) Коснитесь кнопки "Включить", чтобы активировать функцию.

Д) Прокрутите вверх/вниз, чтобы установить желаемое время (в часах), а затем нажмите «ОК».

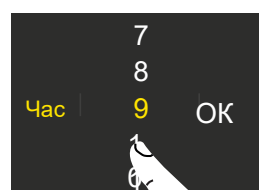

Можно запрограммировать период от 1 до 24 часов.

5. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ И НАСТРОЕК

4) Быстрый охладитель для бутылок

Эта функция может быть активирована, когда необходимо быстро охладить напитки, поместив их в морозильное отделение.

Возможно выбрать продолжительность от 1 до 45 минут. Сигнал оповестит вас, когда будет достигнута оптимальная температура

После извлечения напитков деактивируйте сигнал, нажав кнопку  Сигнализация.

5) Включение льдогенератора


Перед включением

льдогенератора необходимо впервые выполнить предварительную промывку водопроводной системы. Через несколько минут льдогенератор можно включить. (См. раздел 7.1).




Важно


Не включайте льдогенератор, если устройство не подключено к водопроводной системе.

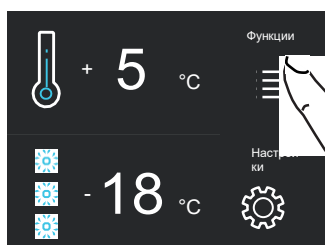


A) Домашний экран. Коснитесь значка "Функции".

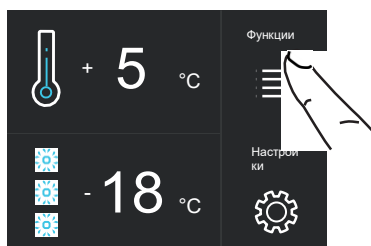


A) Домашний экран. Коснитесь значка "Функции".

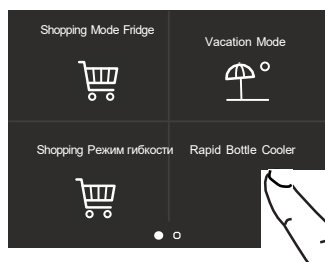


B) Коснитесь значка "Быстрый охладитель для бутылок".

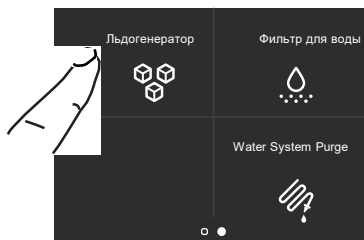


B) Прокрутите вправо дважды и затем коснитесь значка "Льдогенератор".

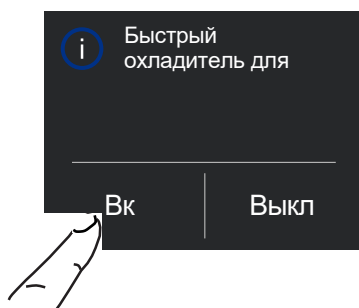

C) Коснитесь кнопки "Включить", чтобы активировать функцию.

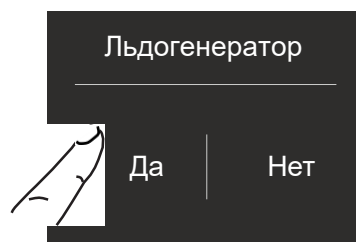

C) Коснитесь кнопки "Да", чтобы включить льдогенератор.

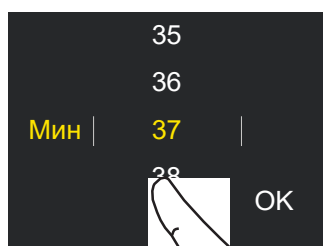


D) Прокрутите вверх/вниз, чтобы установить желаемое время (в минутах), а затем нажмите "OK".

5. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ И НАСТРОЕК


5а) Установка размера льда - SuperIce

Функция льдогенератора позволяет выбрать размер льдины, выбирая между Большой и Средний (настройка по умолчанию), а также активировать функцию SuperIce, которая увеличивает количество производимого льда.


Функция SuperIce автоматически деактивируется через 48 часов.

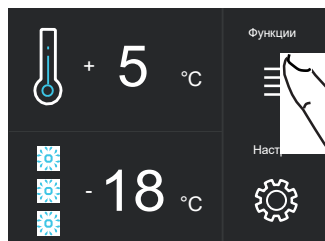


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Функции".

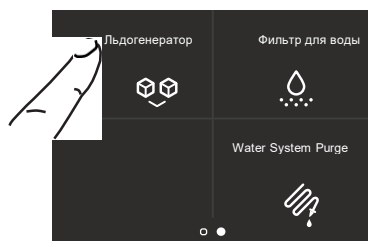

В) Прокрутите вправо дважды и затем коснитесь значка "Льдогенератор".

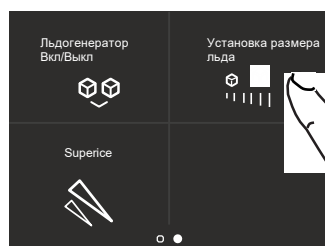


С) Коснитесь значка "Установка размера льда". Размер льда по умолчанию - "средний".

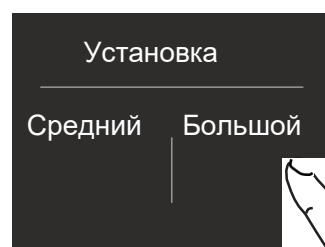


Д) Коснитесь значка "средний/большой", чтобы установить желаемый размер льда.

6) Активация напоминания о замене водяного фильтра


Водяной фильтр необходим для очистки воды, используемой для производства льда или очистки цепи. На дисплее можно включить предупреждение, напоминающее о времени, оставшемся до истечения срока службы фильтра и его замены.

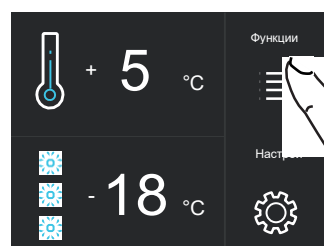


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Функции".

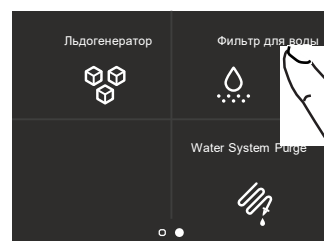


В) Проведите один раз вправо, а затем коснитесь значка "Фильтр для воды".

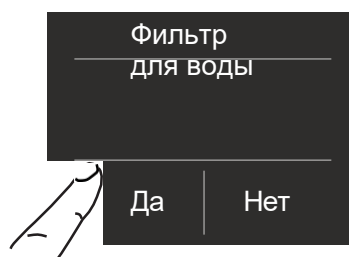


С) Подтвердите функцию, коснувшись кнопки "Включить".

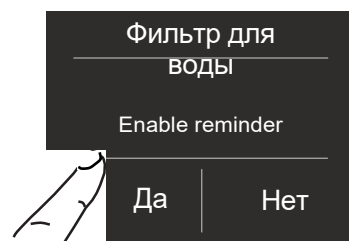


Д) Подтвердите функцию, коснувшись кнопки "Да".

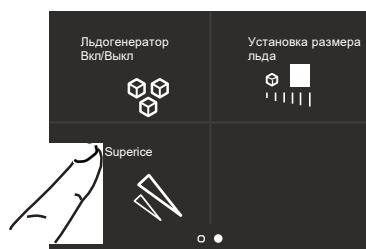

Е) Если вы хотите увеличить количество производимого льда, коснитесь значка "SuperIce". Это позволит морозильнику производить больше льда, до 1,5 кг в день.. Это позволит морозильнику производить больше льда, до 1,5 кг в день.

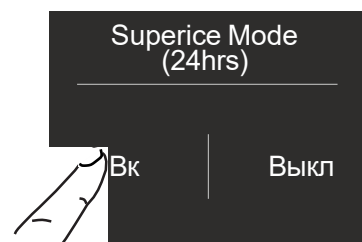

Ф) Подтвердите, хотите ли вы активировать функцию, коснувшись кнопки "Включить" или "Выключить"..

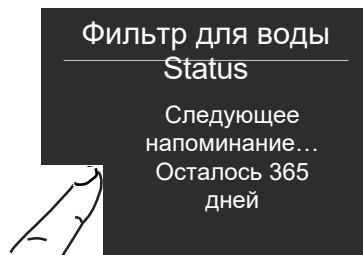


Е) На дисплее отображается количество дней, оставшихся до следующей даты замены фильтра.


Коснитесь кнопки "Домой".

5. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ И


6a) Отключение напоминания о замене фильтра
Чтобы отключить активный обратный отсчет напоминания о замене фильтра, выполните следующие шаги:

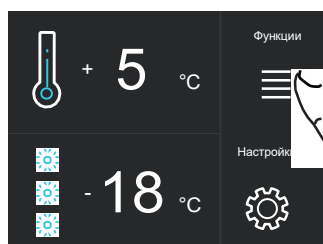


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Функции".

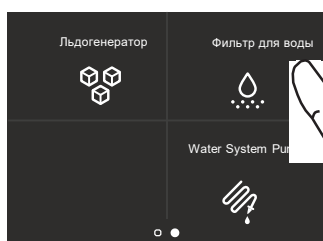

В) Проведите один раз вправо, а затем коснитесь значка "Фильтр для воды".

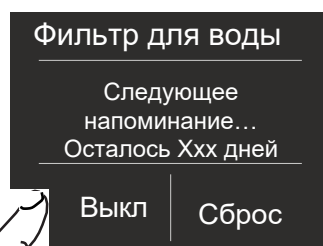


С) Нажмите "Выключить", чтобы деактивировать напоминание о замене фильтра.

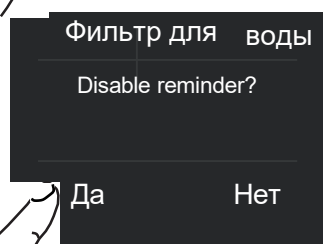


Д) Подтвердите функцию, коснувшись кнопки


6b) Сброс фильтра
Функция "Сброс фильтра" обнуляет оставшееся время до замены фильтра. Счетчик должен быть сброшен до нуля каждый раз, когда меняется картридж.

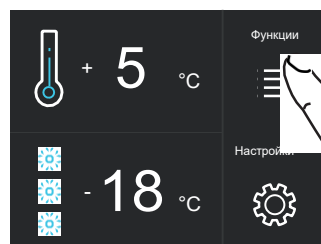


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Функции".

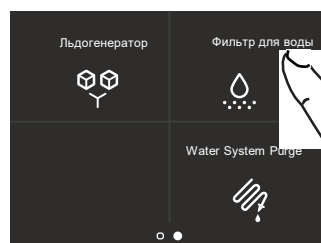

В) Коснитесь кнопки "Выключить", чтобы деактивировать напоминание о замене фильтра.

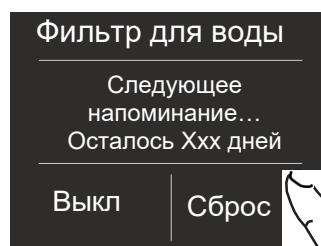

С) Коснитесь кнопки "Сброс".

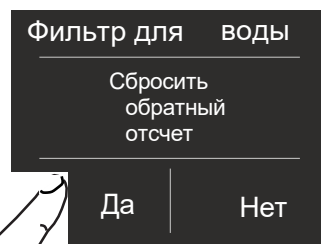


Д) Нажмите кнопку Да, чтобы продолжить.

Нажмите кнопку. 


5. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ И

7) Ручная очистка фильтра для воды

Если производство льда было отключено или оставалось неиспользованным в течение длительного времени, рекомендуется запустить функцию Ручной очистки. Перед началом процедуры важно выключить льдогенератор.

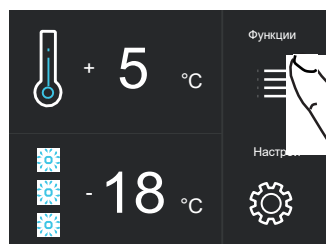


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Функции".

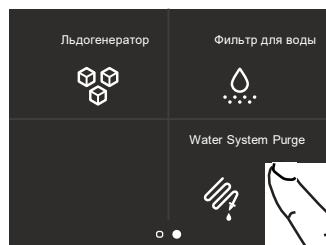


В) Коснитесь значка "Очистка системы водоснабжения".




С) Коснитесь "Да", чтобы активировать ручную очистку.

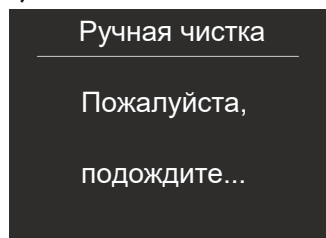

Д) Пожалуйста, подождите ...

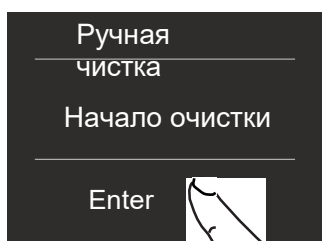

Е) Коснитесь "OK", чтобы начать процесс очистки.

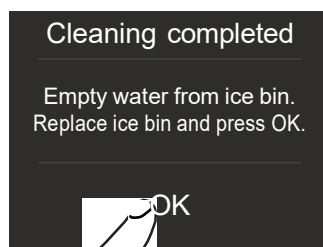

Г) Когда очистка завершится, нажмите "OK" и опустошите лоток для льда.



Н) Через несколько секунд появится главное меню.

Повторяйте очистку до тех пор, пока вода в лотке для льда не станет чистой.

Положите лоток для льда или подходящую миску для сбора воды правильно под льдогенератор и затем закройте ящик. По завершении процесса очистки, очистите лоток для льда.



Обход фильтра

Встроенную систему фильтрации можно обойти, если домашняя система водоснабжения обеспечивает воду отличного качества. Просто удалите водяной фильтр из адаптера, и система автоматически обойдет картридж.

Ф) Очистка выполняется...

5. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ И

5.2 Настройки


Вы можете настроить параметры вашего холодильника, чтобы они соответствовали различным

способам его использования.


1) Дата

На дисплее будет отображаться дата в формате день:месяц:год.

Вы можете изменить настройки, касаясь дисплея.




1) Дата




2) Время



3) Градусы Цельсия и Фаренгейта




4) Язык




5) FlexMode



6) Шаббат




7) Сброс




8) Демонстрационный режим



9) Обслуживание




10) Service




11) Информационная система



А) Домашний экран. Коснитесь значка "Настройки".

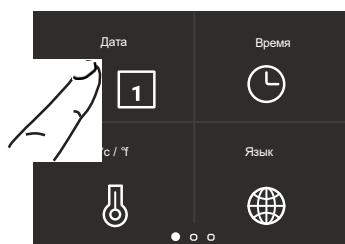


В) Коснитесь значка "Дата".

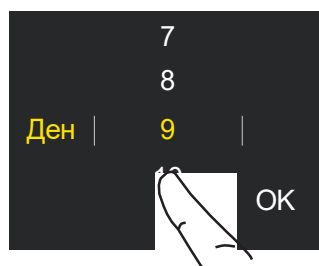

С) Прокрутите вверх или вниз, чтобы выбрать желаемый день, затем коснитесь "OK".



Д) Прокрутите вверх или вниз, чтобы выбрать желаемый месяц, затем коснитесь "OK".

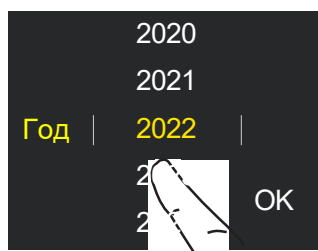

Е) Прокрутите вверх или


вниз, чтобы выбрать желаемый год, затем коснитесь "OK".

5. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ И


2) Время

На дисплее отображаются часы и минуты в формате чч:мм.


Эта функция позволяет выбрать 12-часовой или 24-часовой режим отображения времени.

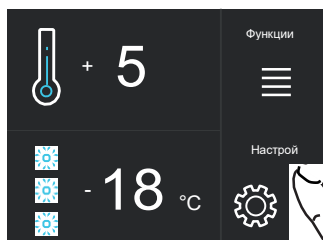


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Настройки".

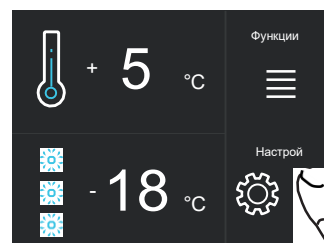


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Настройки".

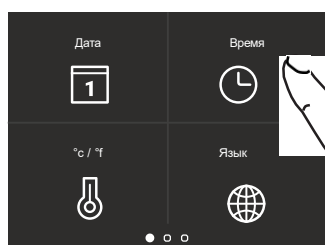


В) Коснитесь значка "Время".

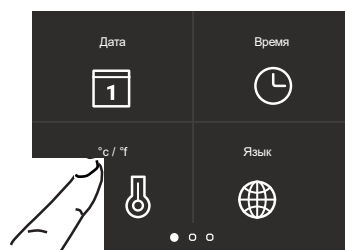


В) Коснитесь значка "°C/°F".

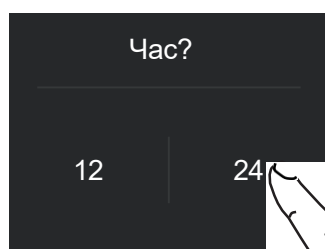


С) Коснитесь режима, в котором вы хотите видеть время: 12-часовой или 24-часовой.

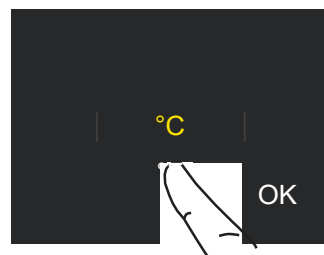

С) Прокрутите вверх/вниз, чтобы выбрать градусы Цельсия или Фаренгейта, затем коснитесь "OK".

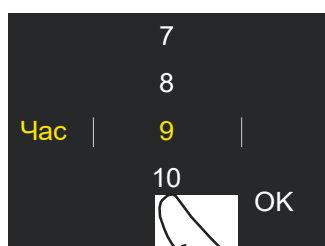

Д) Прокрутите вверх/вниз, чтобы установить часы, затем коснитесь "OK".

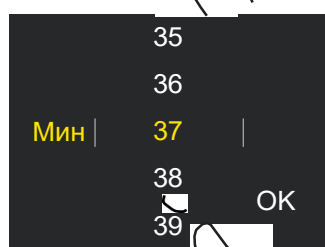


Е) Прокрутите вверх/вниз, чтобы установить минуты, затем коснитесь "OK".


5. CUSTOMIZING FUNCTIONS AND SETTINGS

4) Язык


Для установки языка холодильника просто коснитесь кнопки настроек на дисплее.

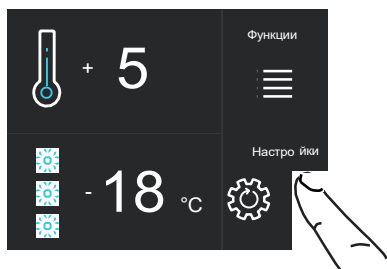

A) Домашний экран. Коснитесь значка "Настройки"

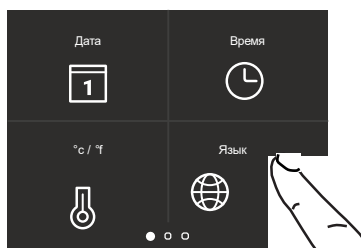


B) Коснитесь значка "Язык".

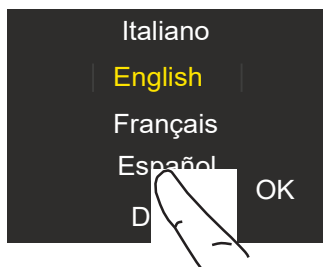


C) Прокрутите вверх/вниз, чтобы выбрать желаемый язык, затем коснитесь "OK".

5) Режим Flex Mode


Морозильное отделение (от -15°C до -22°C) может, при необходимости, быть преобразовано в холодильное отделение (от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$) или отделение "Фреско" (от -2°C до $+2^{\circ}\text{C}$).

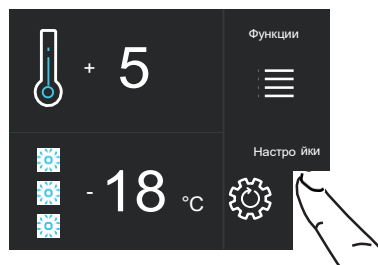


A) Домашний экран. Коснитесь значка "Настройки"

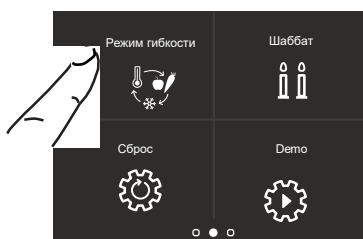

B) Прокрутите вверх/вниз и выберите функцию Flex Mode.

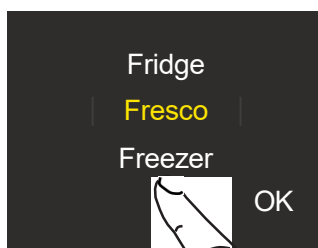


C) Прокрутите вверх/вниз и выберите одну из трех функций.

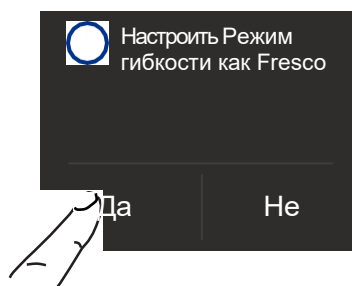


D) Коснитесь "Да", чтобы подтвердить функцию.

6) Режим шаббат


Эта функция позволяет соблюдать некоторые религиозные обряды, требующие, чтобы работа устройства не зависела от открытия или закрытия дверей (термостатическое управление,

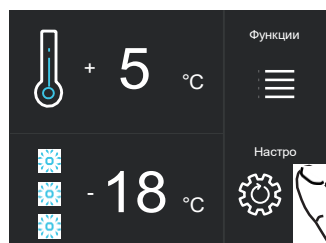


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Настройки"

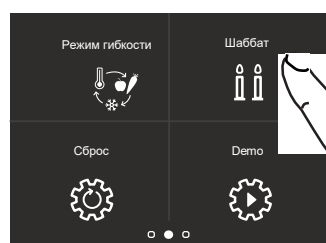

В) Проведите вправо дважды и коснитесь значка "Шаббат".

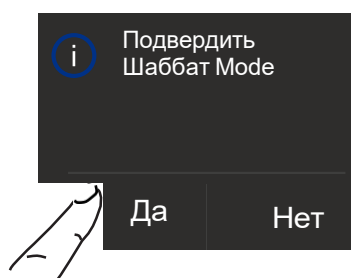


С) Коснитесь кнопки "Да", чтобы активировать функцию.

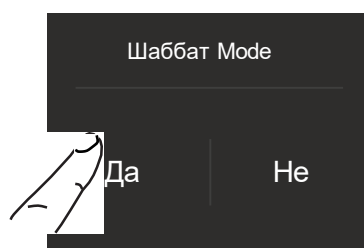

Д) Коснитесь кнопки "Да", чтобы активировать функцию.


внутреннее освещение
льдогенератор отключаются).

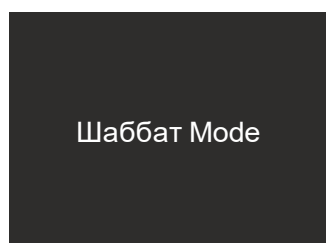


Е) Холодильник будет работать в соответствии с этой конфигурацией.

7) Сброс


Позволяет восстановить заводские настройки по умолчанию, отменяя все изменения, внесенные после этого.

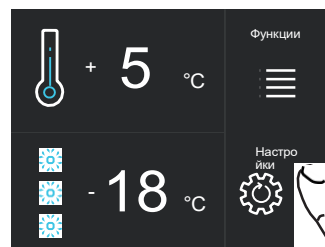


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Настройки"

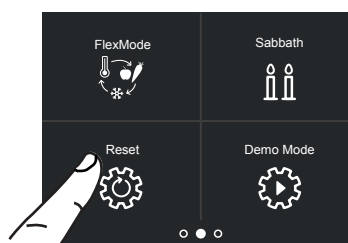


В) Проведите вправо дважды и коснитесь значка "Сброс".

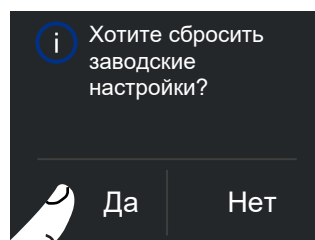

С) Нажмите кнопку «Да», чтобы выполнить сброс.

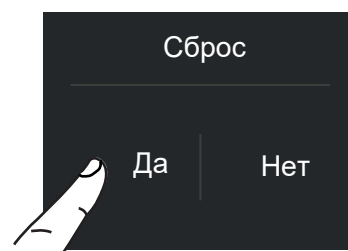

Д) Нажмите "Да"

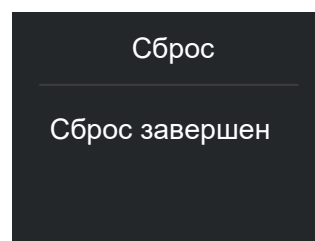

Е) Сброс выполнен. Заводские настройки холодильника восстановлены.




Важно


Если вы восстанавливаете базовые настройки («сброс»), необходимо повторно активировать выбор режима работы ящика FlexMode, если ранее они были установлены на режим «Холодильник» или «Охлаждение».

8) Демонстрационный режим

Вы можете имитировать работу холодильника для демонстрации в магазине или на ярмарке.

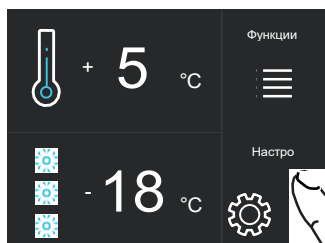


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Настройки"

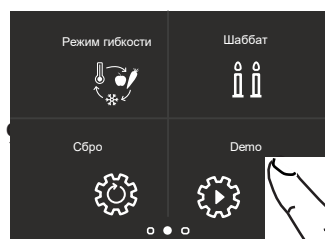

В) Проведите два раза вправо и коснитесь "Демонстрационный режим".


(по

С) Введите пароль для активации.

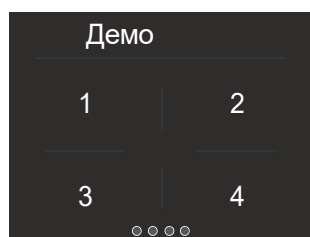


(Пароль по умолчанию: 1-2-3-4)


Д) Нажмите "Да" или "Нет".

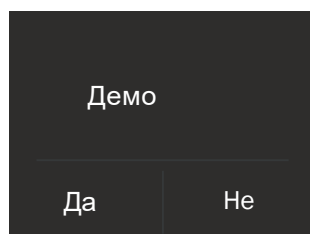


предупреждению). Для полноценной работы всей установки важно периодически чистить панель доступа к плинтусу, фильтры и конденсатор. Настройка по умолчанию для установки "Предупреждение отключено". Напоминание о необходимой чистке каждые 6 месяцев сопровождается звуковым сигналом и визуальным уведомлением на дисплее. Можно отключить предупреждение и узнать время до следующей необходимой чистки. См. следующие страницы для подробной информации.

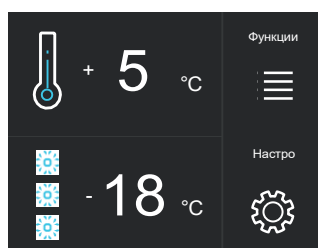


А) Домашний экран. Коснитесь значка "Настройки"

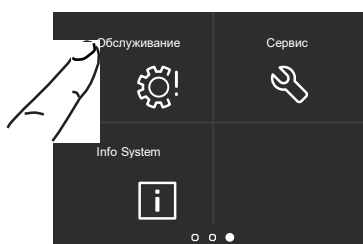


В) Проведите свайп вправо три раза и коснитесь значка "Обслуживание"

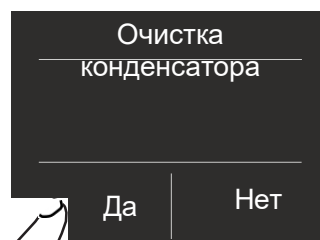

С) Для включения, коснитесь "Да".

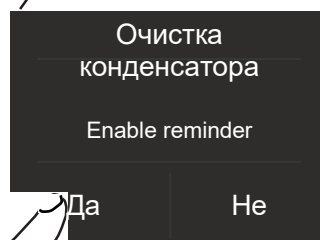

Д) Для включения, коснитесь "Да".

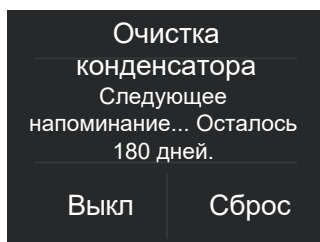


Е) На дисплее отображается оставшееся время до следующей чистки.


предупреждение, коснитесь значка "Сброс".

11) Функция "Информационная система"


Функция "Информационная система" отображает данные о продукте, такие как код программного обеспечения, серийный номер и заводские коды холодильника.

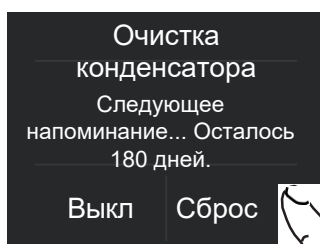


Ф) Однако, если вы хотите отключить ранее установленное

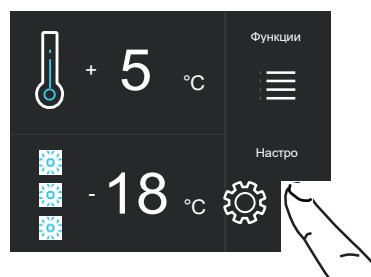

А) Домашний экран. Коснитесь значка "Настройки"

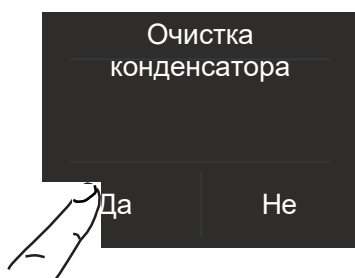

Г) Чтобы отключить предупреждение, коснитесь кнопки "Да".

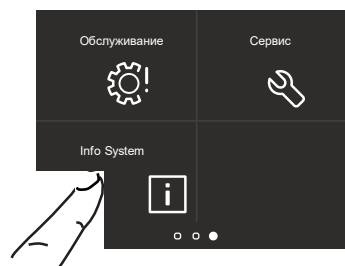

В) Коснитесь значка "Информационная система".

Sk Power	HW: 0504 SW: 0518
Sk User	HW: 1002 SW: 1069 - G1011

С) Отображается информация о продукте.

10) Сервис


Функция  "Сервис" предназначена для службы поддержки клиентов.

6. ВНУТРЕННЯЯ

6.1 Внутренний монтаж (позиционирование, настройка и удаление компонентов)

Лоток для хранения в холодильнике


Устанавливается на направляющие с двумя рукоятками с нарезанными резьбой винтами.
> Для удаления лотка отверните винты.

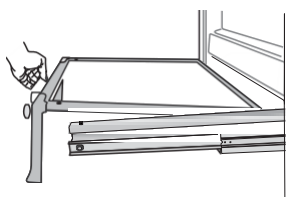

Лоток Режим гибкости

Лоток Режим гибкости можно удалить с использованием того же метода, что и для лотка холодильника, открутив его винты.


При возвращении лотков обязательно убедитесь, что задние части лотков вступают под клипсы на направляющих.

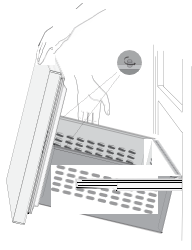

Лоток для льда

Находится в верхнем ящике морозильной камеры; в некоторых моделях он устанавливается с использованием винтов.

> При возвращении его после удаления, убедитесь, что он

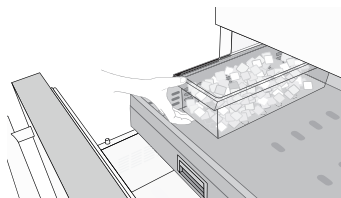

правильно установлен.



Предупреждение


Не подносите руки или пальцы к льдогенератору во время его работы.

Полки


Полки можно регулировать и легко перемещать пользователем следующим образом:

> ухватитесь за боковины полки и поднимите ее вверх, чтобы отсоединить ее от боковых рельсов, затем вытащите наружу.

> поднимите или опустите полку до желаемой позиции.

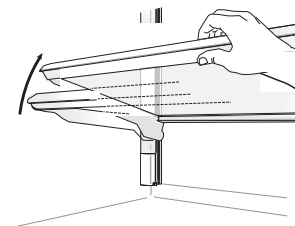

> чтобы удалить полку, сначала вытащите ее наверх до верхней позиции.

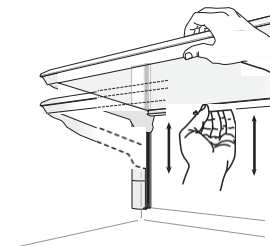


Дверные полки

Дверные полки можно легко снимать для чистки.


> Ухватитесь за боковины дверной полки и поднимите ее вверх, чтобы освободить ее из места, затем вытащите наружу.

> Для повторной установки выполните процедуру в обратном порядке

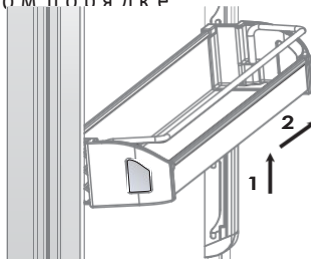

7. АКТИВАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА

7.1 Активация и использование льдогенератора

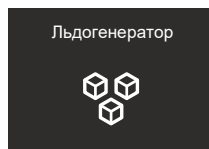

Примечание

> Если лед редко используется, рекомендуется вынимать лед из льдосборника раз в 8-10 дней. Нормально, если некоторые кубики льда прилипли друг к другу. Если лед редко используется, старые кубики могут стать матовыми, иметь странный вкус и уменьшаться в размере.

Льдогенератор автоматически отключается, если праздник

активируется функция отпуска.

При первом использовании льдогенератора рекомендуется выгружать первый лед из лотка при первом его заполнении.

> Если агрегат был выключен в течение месяца или более, рекомендуется очистить контур и фильтр для воды.

> IceMaker производит лед, если для отделения FlexMode установлен режим морозильной камеры.



Предупреждение

Льдогенератор будет продолжать работать даже если льдосборник не установлен на место.

Чтобы активировать льдогенератор после установки устройства, коснитесь значка "Функции", а затем значка "Льдогенератор" в разделе "Функции".

Обратите внимание, что для начала производства льда может потребоваться от 12 до 24 часов.

Производство составляет 10 кубиков за один цикл, с приблизительно 10 циклами за 24 часа.

Вывод зависит от установленной температуры в морозильнике, окружающей температуры и частоты открывания двери.

Есть ли необычный запах у кубиков льда?

Лед - пористый материал, который может поглощать запахи из окружающей среды. Кубики льда, находящиеся в контейнере для льда длительное время, могут поглощать запахи, склеиваться друг с другом и медленно уменьшаться в размере.

Мы рекомендуем не использовать старые кубики льда. Другие способы предотвращения запахов:

> Контейнер для льда иногда следует чистить теплой водой. Убедитесь, что вы выключили льдогенератор перед очисткой контейнера. Промойте его и вытрите сухой.

> Проверьте содержимое морозильной камеры на испорченные или просроченные продукты. Все продукты, имеющие запах, следует тщательно упаковывать или хранить в герметичных контейнерах, чтобы предотвратить накопление запахов.

> В некоторых моделях может потребоваться заменить водный фильтр.

Звуки в нормальном режиме

> Гудение: работает холодильный блок. Вентилятор в системе циркуляции воздуха работает.

> Шипение, жужжание или пульсирующие звуки: хладагент проходит через трубы.

> Щелчок: мотор включается или выключается. Соленоидный клапан на водопроводе открывается/закрывается.

> Грохот: кубики льда падают в контейнер для льда.



Устройство работает на двух независимых компрессорах. Поэтому нормально, что всегда работает один из двух компрессоров.



Предупреждение

Не помещайте бутылки или продукты в контейнер для льда для быстрого охлаждения. Льдогенератор может заблокироваться и быть поврежден.

Если устройство работает без подключения к водопроводной системе, убедитесь, что льдогенератор отключен,

коснувшись значка на дисплее.


Льдогенератор производит лед до тех пор, пока льдотрей не заполнится полностью и автоматически остановится, достигнув максимального уровня.

С помощью "Суперлед" функции (Super Ice)

можно увеличить количество производимого льда каждые 24 часа, а функция "Выбор размера кубиков льда" (Установка размера льда) позволяет выбирать размер производимых кубиков льда.

7. АКТИВАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЬДА

7.2 Фильтр для воды

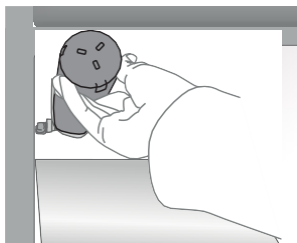

Фильтр для воды позволяет получить высококачественную воду для производства льда. Он способен фильтровать до 3000 литров воды в течение максимального периода времени в 12 месяцев.

Замена фильтра


Фильтр (код: Z330001) расположен внутри холодильника, над верхней стеклянной панелью. Перед заменой фильтра выключите производителя льда, касаясь значка  значка Льдогенератор.

Откройте верхнюю стеклянную панель и осторожно поворачивайте фильтрующий картридж против часовой стрелки на четверть оборота, пока он не отсоединится от его корпуса. Нормально, если небольшое количество воды вытечет. Снимите крышку с нового картриджа и вставьте его в корпус, осторожно поворачивая по часовой стрелке на четверть оборота, пока он не заблокируется на месте.

Получите доступ к меню и используйте значок,  чтобы выбрать функцию "Ручная чистка". По окончании цикла очистки удалите воду из подноса для льда и вытрите его сухим.

8. ОСВЕЩЕНИЕ

8.1 Освещение

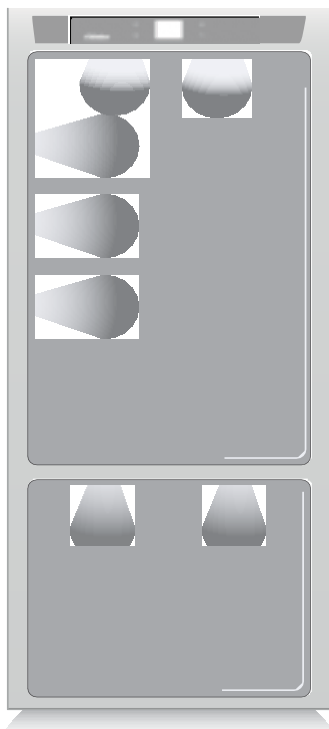

Для обеспечения оптимального внутреннего освещения, светодиодные полосы подсвечивают холодильный отсек сверху, а наборы светодиодных ламп напрямую освещают разные области холодильника, ящиков холодильника и морозильной камеры.

В случае неисправности и/или износа системы освещения, ремонт должен быть выполнен квалифицированным техником обслуживания.

9. ХРАНЕНИЕ

9.1 Общие инструкции

Ваш холодильник спроектирован для поддержания постоянной точной температуры и соответствующих уровней влажности во всех отсеках.

Кроме того, двойная рефрижерация обеспечивает, что замороженные продукты и лед не поглощают запах свежих продуктов, и что влажность в холодильнике не замерзает, что приводит к образованию инея.

Тем не менее, для правильного сохранения всех ваших продуктов недостаточно иметь отличный холодильник. Также необходимо знать правила правильного хранения продуктов при низкой температуре.

Имейте в виду, что все продукты со временем неизбежно меняют свои характеристики. Этот процесс начинается задолго до момента употребления продукта, так как в продуктах содержатся микроорганизмы, которые размножаются и могут вызвать порчу. Этот процесс происходит быстрее при неправильной обработке и неправильных температурных и влажностных условиях хранения.

Поэтому мы рекомендуем следовать приведенным ниже инструкциям, которые позволят вам использовать ваш холодильник/морозильник наиболее безопасным и эффективным образом и сохранять ваши продукты в наилучшем состоянии как можно дольше.

Имейте в виду, что ящик Fresco - это область для сохранения наиболее нежных свежих продуктов, так как он обеспечивает постоянную среднюю температуру близкую к замораживанию.

Периодически проверяйте, что все продукты находятся в должном состоянии. Обычно довольно ясно,

когда продукт портится из-за плесени неприятного запаха и непригодного вида. Тем не менее, бывают случаи, когда эти признаки не так очевидны. Если вы считаете, что продукт был хранится слишком долго и может быть испорчен, не употребляйте его и даже не пробуйте, даже если он кажется неплохо сохранившимся, так как бактерии, вызывающие порчу продукта, также могут вызвать отравление и заболевания. В случае сомнения, выбросьте продукт.

9. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

9.2 Как сохранить качество продуктов в наилучшем состоянии

При покупке продуктов

Всегда соблюдайте следующие предосторожности:

> Укладывайте упаковки с сырым мясом, рыбой или птицей в пластиковые пакеты, чтобы они не капали на другие продукты.

> Покупайте мясо, птицу и рыбу последними. Не оставляйте продукты в теплой машине после покупок. Держите морозильный пакет в машине и используйте его, когда на улице высокая температура или во время длительных поездок.

> Проверяйте даты производства и сроки "Срок годности" на продуктах, чтобы убедиться, что они свежие.

> Будьте очень внимательны при покупке свежих продуктов и покупайте только количество, которое можно потребить в течение запланированного периода хранения.

> При возможности оставьте теплые продукты на два часа при комнатной температуре, прежде чем поместить их в холодильник, если заранее не активировали функцию "Покупки".

При размещении продуктов в холодильнике:

Проверьте температуру охлаждения различных отсеков, используя панель управления:

> Температура в холодильнике должна быть 8°C (45°F) или ниже, а температура в морозильнике должна быть -18°C (0°F).

> Следуйте рекомендациям относительно периодов хранения и температур, представленным в таблицах ниже.

> Храните сырое мясо, рыбу и птицу отдельно от других продуктов и избегайте возможных утечек и капель.

При размещении продуктов в холодильнике:

> При размещении мяса, рыбы или

птицы в холодильнике оставьте их в оригинальной упаковке, если она не повреждена или проколота. Повторное обращение с продуктами может внести в них бактерии.

> При хранении продуктов в морозильной камере хорошей практикой является использование морозильных контейнеров.

> Пометьте и укажите дату на упаковках.

> Будьте внимательны при правильной установке продуктов на полках так, чтобы они не препятствовали циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия внутри отсека.



Заметки

Когда устройство находится в очень влажном или сыром месте, или когда в продуктах, размещенных в ящике Fresco, высокий уровень влажности, то дно ящика Fresco может покрываться водой или льдом (если температура установлена между 0°C и -2°C).

Это нормально и связано с высоким уровнем влажности в ящике Fresco; высокая влажность в сочетании с низкими температурами обеспечивает длительное сохранение продуктов.

Вода или лед могут исчезнуть самостоятельно, если уровень влажности воздуха снизится; также можно удалить воду с помощью полотенца. Если образовался тонкий слой льда, установите температуру ящика Fresco на +2°C и через день удалите воду с помощью полотенца. Если слой льда более толстый, может потребоваться отключить ящик Fresco на один день, чтобы он растаял.



Предупреждение

После длительного перерыва в электропитании, после восстановления питания

звуковой сигнал указывает на то, что температура поднялась выше нормы. Кроме того, на дисплее будет показана самая высокая температура, зарегистрированная внутри отсеков, в течение одной минуты, чтобы пользователь мог решить, как лучше использовать продукты. Через минуту дисплей вернется к обычной работе, хотя кнопка "Тревога"  будет продолжать мигать. Нажмите кнопку "Тревога" , чтобы отобразить самые высокие зафиксированные температуры.

9. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

9.3 Советы по хранению и сохранению продуктов питания

Температуры

Рекомендуемые рабочие температуры для холодильника установлены на +5°C, для морозильника -18°C, а для зоны Fresco - 0°C.

Размещение продуктов
Дверца холодильника

Дверца морозильной камеры

> Храните яйца, масло, сыр и другие продукты в верхней и центральной частях.

> Храните напитки, бутылки, банки и тому подобное в нижней части.

Морозильная камера холодильника

> Храните консервы, вино, печенье и подобные продукты в верхней части.

> Храните молочные продукты, готовые блюда, выпечку, фруктовые соки, пиво и тому подобное в центральной части.

> Храните мясо, колбасные изделия и тому подобное в нижней части.

> Храните свежие и тропические фрукты, овощи, морковь, картофель, лук и прочее в ящике для фруктов и овощей.

Морозильная камера

> На контейнере или упаковке следует указать тип продукта, его количество и дату замораживания.

> Используйте маленькие контейнеры, если возможно, они должны быть уже холодными.

> Количество свежих продуктов, которое можно заморозить сразу, указано на плите внутри морозильной камеры.

> Используйте подходящие морозильные пакеты, фольгу, пленку для пищи и контейнеры для замораживания продуктов.

> Не используйте бумажные пакеты, целлофан для непищевых целей, пакеты для покупок или ранее использованные морозильные пакеты.

> Предотвратите контакт замороженных продуктов с продуктами, которые вы хотите заморозить.

> Храните замороженные овощи, лед, мороженое и тому подобное в пакетах.

9. ХРАНЕНИЕ

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ	ЗОНА ХРАНЕНИЯ	ВРЕМЯ
Сырое мясо		
Большие куски	Холодильник -отделение "Fresco"	4 дня
Стейк, птица и дичь	Холодильник -отделение "Fresco"	3 дня
Молотое мясо	Холодильник -отделение "Fresco"	1-2 дня
Карпаччо	Холодильник -отделение "Fresco"	Немедленно
Приготовленное мясо		
Вареное и жареное мясо	Холодильное отделение	2 дня
Мясные соусы	Холодильное отделение	6 дней
Рыба		
Сырая и приготовленная рыба	Холодильник -отделение "Fresco"	2 дня
Другое		
Супы и бульоны	Холодильное отделение	2 дня
Паста	Холодильное отделение	2 дня
Открытые колбасы	Холодильник -отделение "Fresco"	3 дня
Свежие сыры	Холодильник -отделение "Fresco"	2-3 дня
Хорошо запечатанные выдержанные сыры	Холодильное отделение	Несколько месяцев
Яйца (свежие и не помытые)	Холодильное отделение	2 недели
Открытые консервы	Холодильное отделение	2-3 дня
Сырые овощи (в перфорированных пакетах)	Холодильник -отделение "Fresco"	1 неделя

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ	ЗОНА ХРАНЕНИЯ	ВРЕМЯ
Говядина, телятина, баранина и козлятина	Морозильная камера (Стейки)	6-12 месяцев
Говядина, телятина, баранина и	Морозильная (Мясо с	4-6 месяцев

козлятина	я камера	костью)	
Фарш из говядины	Морозильна я камера		1-2 месяца
Свинина	Морозильна я камера	(Без костей)	4-6 месяцев
Свинина	Морозильна я камера	(С костью)	2-3 месяца
Фарш из свинины	Морозильна я камера		1-2 месяца
Остатки мяса	Морозильна я камера		2-3 месяца

9. ХРАНЕНИЕ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ	ЗОНА ХРАНЕНИЯ	ВРЕМЯ
Целая курица и индейка	Морозильная камера	8-12 месяцев
Гусь, утка и фазан	Морозильная камера	4-8 месяцев
Рыба	Морозильная камера	1-2 месяцев
Морепродукты	Морозильная камера	2-3 месяцев
Приготовленная еда	Морозильная камера	1-2 месяцев
Овощи	Морозильная камера	8-12 месяцев
Фрукты	Морозильная камера	6-12 месяцев
Десерты и торты	Морозильная камера	2-3 месяцев

10. УХОД И ЧИСТКА

10.1 Уход и чистка

Для очистки деталей и поверхностей из нержавеющей стали используйте микрофибру и губку, предоставленные в комплекте с устройством. Всегда двигайтесь по направлению к матовой поверхности нержавеющей стали.

Время от времени для полировки стали протирайте ее слегка влажной микрофиброй.

Не используйте губку на алюминиевых деталях, таких как ручки и обрамление стеклянных полок.

Обратите особое внимание на то, чтобы вентиляционные отверстия в устройстве или шкафу, в котором оно находится, не были забиты.



Строго следуйте подробным инструкциям, которые можно найти в поставляемом комплекте, и никогда не используйте абразивные или металлические продукты, которые могут поцарапать и навсегда повредить матовую отделку устройства. Перед выполнением какого-либо видоочистки отключите устройство от электрического источника питания. Убедитесь, что вы не повредите хладагентную систему каким-либо способом.



Предупреждение

Избегайте использования продуктов для чистки, содержащих хлор (отбеливатели, гипохлорит и др.).

10.2 Чистка интерьера

Чистите внутреннюю часть устройства и его съемные детали, протирая их раствором теплой воды, смешанной с небольшим количеством моющего средства для посуды.

Тщательно промойте и высушите немедленно.

Не используйте механические устройства или другие методы для ускорения размораживания.



Предупреждение

Не используйте воду на электрических частях, светильниках или панели управления.




Предупреждение

Избегайте использования продуктов для чистки, содержащих хлор (отбеливатели, гипохлорит и др.).



Не подвергайте холодные стеклянные детали контакту с горячей водой. Не стирайте детали холодильника в посудомоечной машине, так как это может повредить или навсегда деформировать детали.

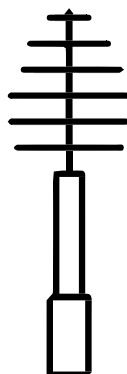

10. УХОД И ЧИСТКА

10.3 Очистка вентиляционной решетки, фильтра и конденсатора.

Для правильной работы устройства необходимо периодически чистить вентиляционную решетку, фильтр и конденсатор.

Напоминание о периодической очистке, которую следует проводить каждые 6 месяцев, предоставляется через звуковые сигналы и уведомление, отображаемое на дисплее. Сигнал можно отключить, и можно узнать о времени, оставшемся до следующей очистки, прежде чем ее проводить.

За передней вентиляционной решеткой (расположенной в нижней части устройства) находится конденсатор.

Для его очистки используйте пылесос с мягкой щеткой на максимальной мощности, проводя ее вдоль вентиляционных щелей. В случае значительного накопления пыли, вентиляционную решетку можно снять, чтобы обеспечить более тщательную очистку фильтра.

После установки и включения устройства вы можете установить предупреждение о очистке конденсатора в настройках обслуживания.

Если предупреждение включено, оно будет звучать каждые 6 месяцев, чтобы сообщить вам, что настало время очистить конденсатор.

После очистки касайтесь значка "Сброс" (Сброс), чтобы активировать предупреждение на следующие 6 месяцев.

Если вы больше не хотите, чтобы предупреждение о очистке конденсатора напоминало вам, каснитесь "Отключить" (Выкл.).

Для изучения использования


Нижний конденсатор

Для очистки конденсатора следуйте этим инструкциям:

> Выключите устройство, нажав и удерживая кнопку "Unit" на главной панели управления примерно 3 секунды.

> Подождите примерно 30 минут, пока конденсатор охладится до комнатной температуры.

> Снимите съемную решетку снизу двери.

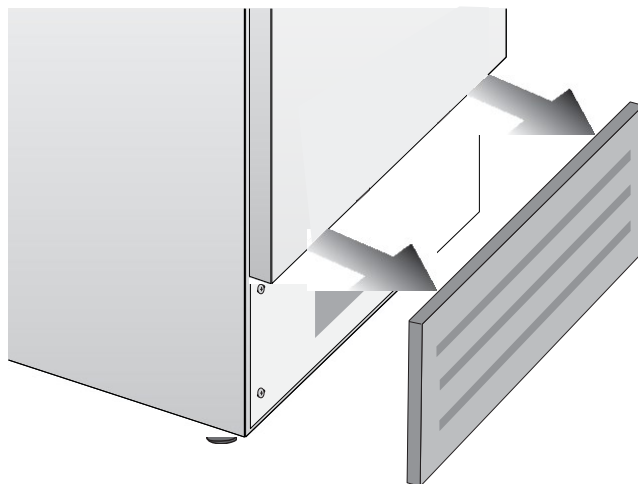

дисплея обслуживания обратитесь к функции 9 в разделе 5.2.

Смотрите инструкции в разделе 11.2.


> Очистите все накопившуюся пыль, как показано на изображении, следя за тем, чтобы не повредить устройство.

> Перезапустите устройство, снова нажав и удерживая кнопку "Устройство" в течение трех секунд.



Предупреждение.

Края конденсатора острые, поэтому используйте подходящую защиту для рук и предплечий при очистке конденсатора.

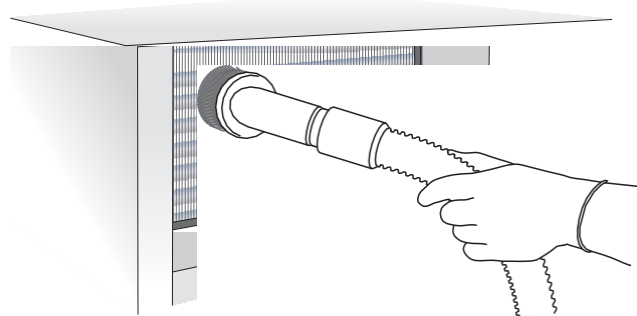

11. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

11.1 Руководство по устранению неполадок

Если вы замечаете неисправности в работе вашего устройства, воспользуйтесь этим руководством перед вызовом сервисного обслуживания. Это руководство может помочь вам самостоятельно решить проблему или предоставить важную информацию, которую вы можете передать технику-сервисному инженеру, чтобы обеспечить быстрый и эффективный ремонт.

Сообщения на дисплее и звуковые оповещения.

Неисправность обычно индицируется на дисплее. Проблемы, которые не могут быть решены пользователем, сообщаются с помощью кода ошибки. Однако имейте в виду, что они могут появляться в виде сообщений или звуковых сигналов в определенных условиях эксплуатации или во время запуска. В таком случае деактивируйте звуковое оповещение, нажав кнопку "Сигнал тревоги" , оставьте устройство включенным и старайтесь как можно реже открывать двери в течение 10-12 часов.

Холодильник или морозильник не работают.

Подключено ли устройство к электрическому источнику питания?
Поступает ли электрическое питание из розетки?
Активирована ли кнопка "Устройство"? Находится ли устройство в режиме "Демонстрации"?

Холодильник или морозильник теплее обычного.

Отображается ли на дисплее код неисправности?
Установлена ли температура правильно?
Были ли двери или ящики открыты в течение длительного времени?
Были ли недавно помещены большие объемы продуктов?
Находится ли устройство в

режиме "Демонстрации"?

Устройство работает длительное время.

Имейте в виду, что во время очень жаркой погоды и при очень высокой температуре в помещении нормально, что компрессор остается включенным на продолжительное время.
Были ли двери или ящики открыты в течение длительного времени?
Были ли недавно помещены большие объемы продуктов? Проверьте, что двери закрыты, и что продукты или контейнеры не мешают дверям закрыться полностью. Один или несколько отсеков находятся в режиме "Покупки"?

Если вы слышите необычные шумы.

Нормально слышать шумы от вентиляторов или компрессоров во время работы или во время размораживания.

Шум может быть более заметным в зависимости от положения устройства и окружающей среды.

Конденсация внутри и снаружи холодильника.

Если атмосферные условия очень влажные или сырые, то образование конденсата является нормой. Длительное открытие дверей или ящиков может способствовать образованию конденсата. В любом случае убедитесь, что двери всегда полностью закрыты.

Образование льда или инея внутри холодильника или морозильника.

Вы долго держали двери открытыми? Двери закрываются полностью? Если двери не закрываются полностью, обратитесь к своему установщику. В случае образования инея или льда в ящике Fresco из-за частого и длительного открывания дверей, отключите функцию Fresco с помощью кнопки на панели управления. Подождите, пока иней или лед растают, затем выньте ящик и высушите боковые и днище отсека.

Неприятные запахи внутри холодильника.

Тщательно очистите устройство согласно инструкции. Плотнo укутывайте всю еду. Не храните продукты в течение длительного времени.

Двери трудно открываются.

Устройство спроектировано для обеспечения полностью герметичного закрытия. При закрытой двери может создаваться вакуумное состояние: в таком случае необходимо подождать несколько секунд, пока давление не выровняется перед открытием двери.

Устройство охлаждается, но не работают свет и дисплей.

Проверьте, не было ли случайного включения режима Шаббата.

Ледогенератор не работает.

Убедитесь, что ледогенератор включен (значок).

Чтобы включить ледогенератор, нажмите кнопку. Убедитесь, что устройство подключено к водопроводу.

Ледогенератор не производит достаточное количество льда.

В среднем ледогенератор производит примерно 10 кубиков льда каждые два с половиной часа.

11. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Ледяные кубики замерзают в один блок.

Если лед не используется часто, то возможно образование блоков из льда. Рекомендуется удалить блок ледяных кубиков, а затем дать Ледогенератору наполнить лоток для льда снова.

Лед имеет необычный вкус или цвет..

Когда Ледогенератор запускается в первый раз, рекомендуется опустошить первый полный лоток льда. Если холодильник был выключен более месяца или если картридж не менялся более шести месяцев, может потребоваться заменить картридж фильтра. Свяжитесь с водопроводчиком или экспертом по водоподготовке, чтобы убедиться, что проблема не связана с подачей воды.



Если устройство, которое вы приобрели, использовалось как образец в выставочном зале, оно может находиться в специальном энергосберегающем режиме, называемом Режим демонстрации, при котором устройство кажется работающим (свет работает и отображаются ложные температуры), но охлаждение фактически не происходит. Если вы подозреваете, что ваше устройство находится в режиме демонстрации, пожалуйста, свяжитесь с местом покупки для отключения этой функции.

11.2 Сообщения о неисправности, отображаемые на экране.

Сообщение на дисплее	Описание неисправности
Сбой питания!	Продолжительное прерывание электропитания Устройство автоматически возобновляет работу, и на дисплее отображаются самые высокие достигнутые температуры
Дверца холодильника открыта	Дверца холодильника открыта Это сообщение появляется, когда дверь была открыта несколько минут
Дверца морозильника открыта	Дверца морозильника открыта Это сообщение появляется, когда дверь была открыта несколько минут
Замените картридж фильтра	Замените картридж фильтра Это сообщение появляется, когда осталось всего 30% емкости фильтра
Слишком тепло в разделе "Свежесть"	Слишком тепло в разделе "Свежесть" См. Руководство по устранению неполадок
Слишком холодно в разделе "Свежесть"	Слишком холодно в разделе "Свежесть" Подождите 12 часов. Если неисправность продолжается, свяжитесь с Службой поддержки клиентов для получения советов.
Слишком тепло в разделе "Холодильник"	Слишком тепло в разделе "Холодильник" См. Руководство по устранению неполадок
Слишком холодно в разделе "Холодильник"	Слишком холодно в разделе "Холодильник" Подождите 12 часов. Если неисправность продолжается, свяжитесь с Службой поддержки клиентов для получения советов.
Слишком тепло в разделе "Морозильник"	Слишком тепло в разделе "Морозильник" См. Руководство по устранению неполадок
Слишком холодно в разделе "Морозильник"	Слишком холодно в разделе "Морозильник" Подождите 12 часов. Если неисправность продолжается, свяжитесь с Службой поддержки клиентов для получения советов.
Код ошибки...	Проблемы с работой Свяжитесь с Службой поддержки клиентов, которая может помочь вам решить проблему или направить вас к ближайшему Сервисному агенту.
Проверьте конденсатор	Проверьте конденсатор Каждые 6 месяцев на дисплее появляется сообщение "Проверьте конденсатор". Очистите конденсатор и нажмите и удерживайте кнопку "Ввод" в течение 5 секунд, чтобы сбросить.

> В случае неисправности, коснитесь "Сигнал тревоги".  Нажмите кнопку "Сигнал тревоги", и на дисплее будет отображено сообщение об ошибке вместе с ее кодом ошибки.

> Сообщение будет отображаться в течение 3 секунд, затем вернется на домашний экран

> Чтобы удержать сообщение на экране, нажмите кнопку информации () на дисплее. Сообщение останется на экране в течение 30 секунд, а затем вернется на домашний экран.

> В случае, если имеется более одного сообщения об ошибке, дисплей будет отображать различные сообщения о неисправностях в хронологическом порядке.

Телефон горячей линии в России 8 800 20 12 532



Импортер продукции Bertazzoni SpA, Италия - ООО Компания «КОРОС»
125040, Москва, 5-я улица Ямского Поля, д. 7, к. 2. ОГРН 5147746339956 ИНН/КПП
7714951269/771401001 Эксклюзивный дистрибьютор, ответственный за гарантийные
обязательства производителя, в РФ и странах ЕАЭС, - ООО «КРЕДО М»,
125040, Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.7, к.2. ОГРН 1197746027270 ИНН/КПП
7714437173/771401001