
DREAME

Барабанная сушильная машина с тепловым насосом

Инструкция по эксплуатации

Применяемая модель:
DWD09L90TARU
DWD09L90WARU

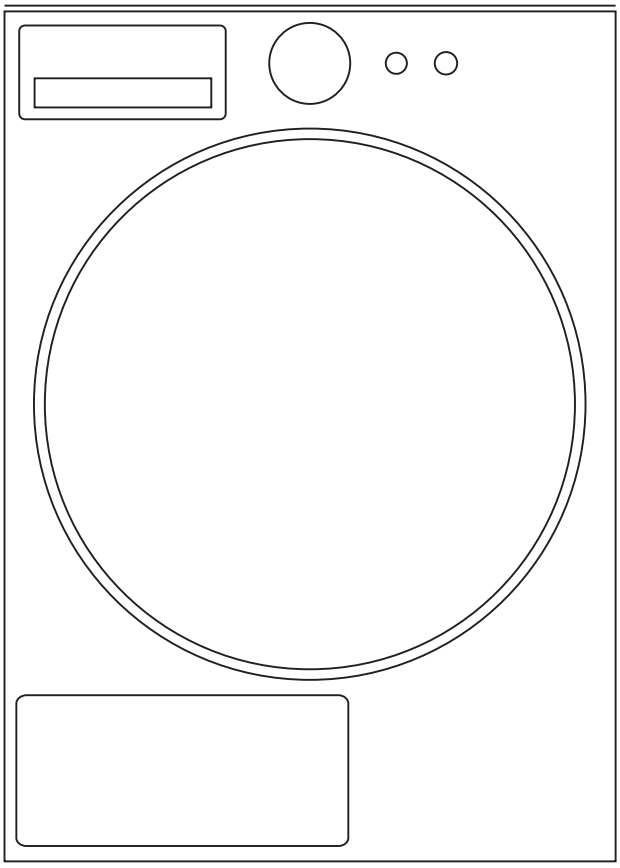

Изображение приведено только для справки.
Ориентируйтесь на фактический внешний вид модели.

Прочитайте инструкции

Не следует использовать сушильную машину, если для очистки использовались промышленные химикаты.
Заправляйте парогенераторы только жидкостями, указанными производителем.
Ковер не должен закрывать отверстия прибора с вентиляционными отверстиями в основании.

Создайте жизнь своей мечты

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с физическими, сенсорными или ментальными ограничениями, а также недостаточными знаниями и опытом, за исключением случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, осуществляет присмотр или инструктирует их по использованию устройства.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, чувствительными или интеллектуальными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования машины и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с машиной. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Улавливатель ворса необходимо часто очищать.
- Нельзя допускать скопления ворса вокруг сушильной машины.
- Не сушите немытые предметы в барабанной сушильной машине.
- Предметы, испачканные такими веществами, как растительное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и средства для удаления воска, перед сушкой в барабанной сушилке необходимо постирать в горячей воде с добавлением дополнительного количества моющего средства.
- Такие предметы, как поролон (латексная пена), шапочки для душа, водонепроницаемые текстильные изделия, изделия с резиновой подложкой и одежда или подушки, снабженные прокладками из поролона, не следует сушить в барабанной сушильной машине.
- Смягчители ткани или аналогичные продукты следует использовать в соответствии с инструкциями по смягчению ткани.
- Достаньте из карманов все предметы, такие как зажигалки и спички.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не останавливайте барабанную сушильную машину до окончания цикла сушки, если только все предметы не будут быстро извлечены и разложены так, чтобы тепло рассеялось.
- Устройство не должно устанавливаться за запираемой дверью, раздвижной дверью или дверью с петлями на противоположной стороне относительно сушильной машины, так чтобы это ограничивало полное открытие дверцы сушильной машины.
- Детей младше 3 лет следует держать подальше, если они не находятся под постоянным присмотром.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции не были засорены.



Внимание: Легковоспламеняющийся материал, опасность возгорания

Содержание

Диаграмма продукта..... 1

Способ установки и меры предосторожности..... 5

Краткое руководство..... 9

Инструкция по эксплуатации.....11

Очистка и техническое обслуживание.....17

Руководство по техническому обслуживанию....18


Описание основных технических параметров.....18

Защита окружающей среды..... 19

Инструкции для Wi-Fi.....20


Диаграмма продукта

I. Название компонента

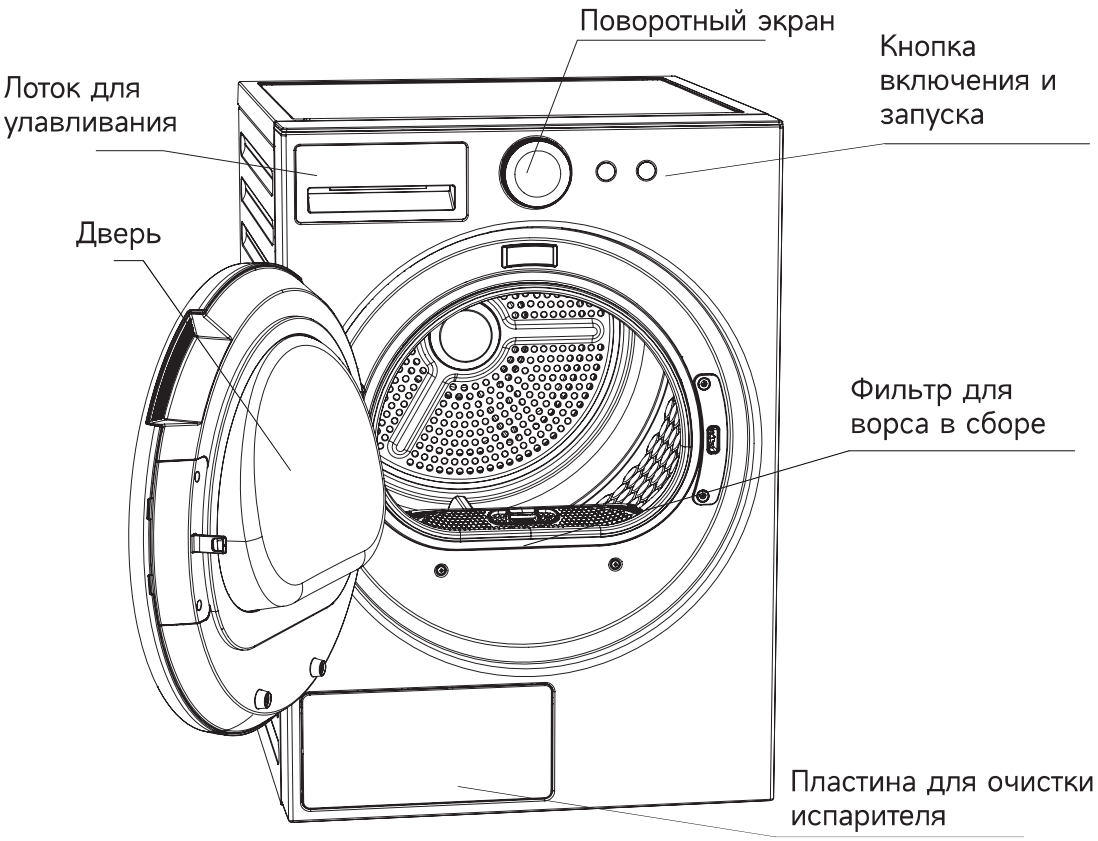


Примечание: Это изображение является лишь справочной схемой. В связи с совершенствованием продукта и расширением серийного производства внешний вид, цвет и функциональные компоненты продукта могут не совпадать с данным изображением. Пожалуйста, обратитесь к реальному приобретенному продукту.


II. Список аксессуаров

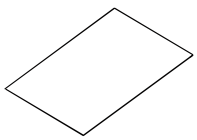

Руководство по эксплуатации x1

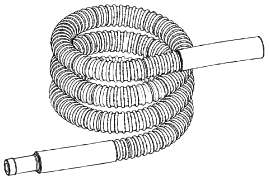

Удлинительный сливной шланг x1




Ёмкость для воды x1



Подставка для сушки x1


III. Использование и способы установки аксессуаров

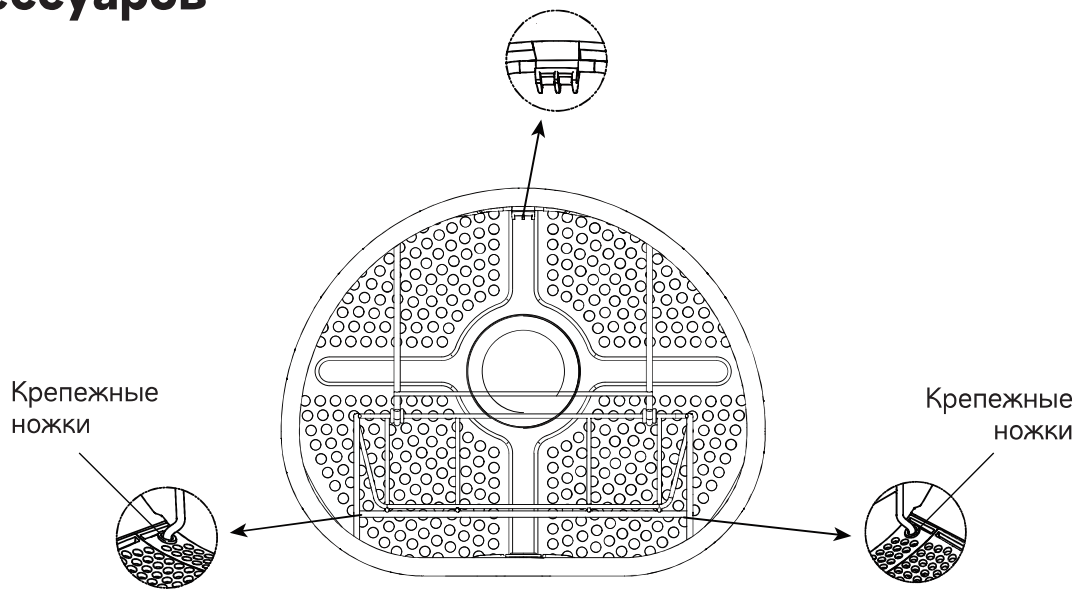

Для сушки обуви, плюшевых игрушек и других изделий перед сушкой распакуйте и разложите сушильный кронштейн, вставьте его в сушилку, как показано на рисунке, одновременно вставьте две ножки сушильного кронштейна в резервные отверстия фильтра для ворса, подвесьте верхний кронштейн над отверстием барабана, как показано на рисунке, и после установки поместите изделия внутрь для сушки. По окончании сушки уберите сушильный кронштейн.


(Перед установкой сушильного кронштейна снимите черные резиновые втулки с двух крепежных ножек)

(При использовании сушильного кронштейна, в случае плохого эффекта сушки, проведите сушку несколько раз)

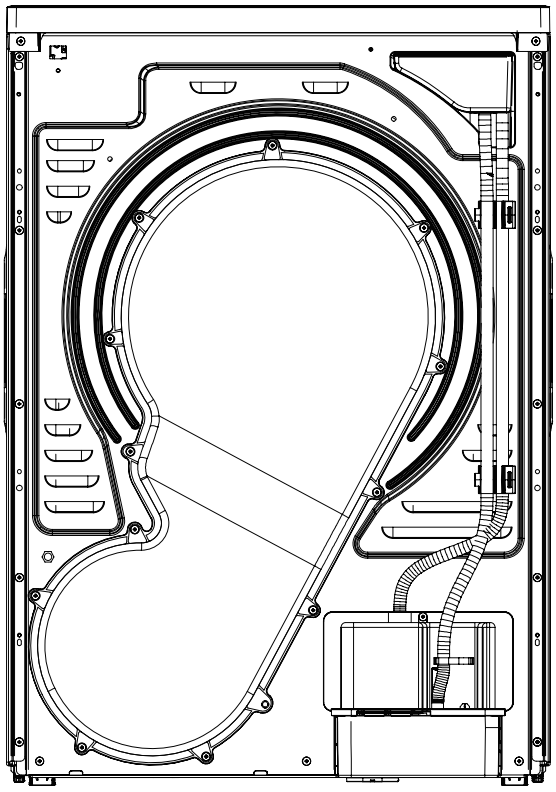


Состояние дренажа водяного бака

Диаграмма продукта

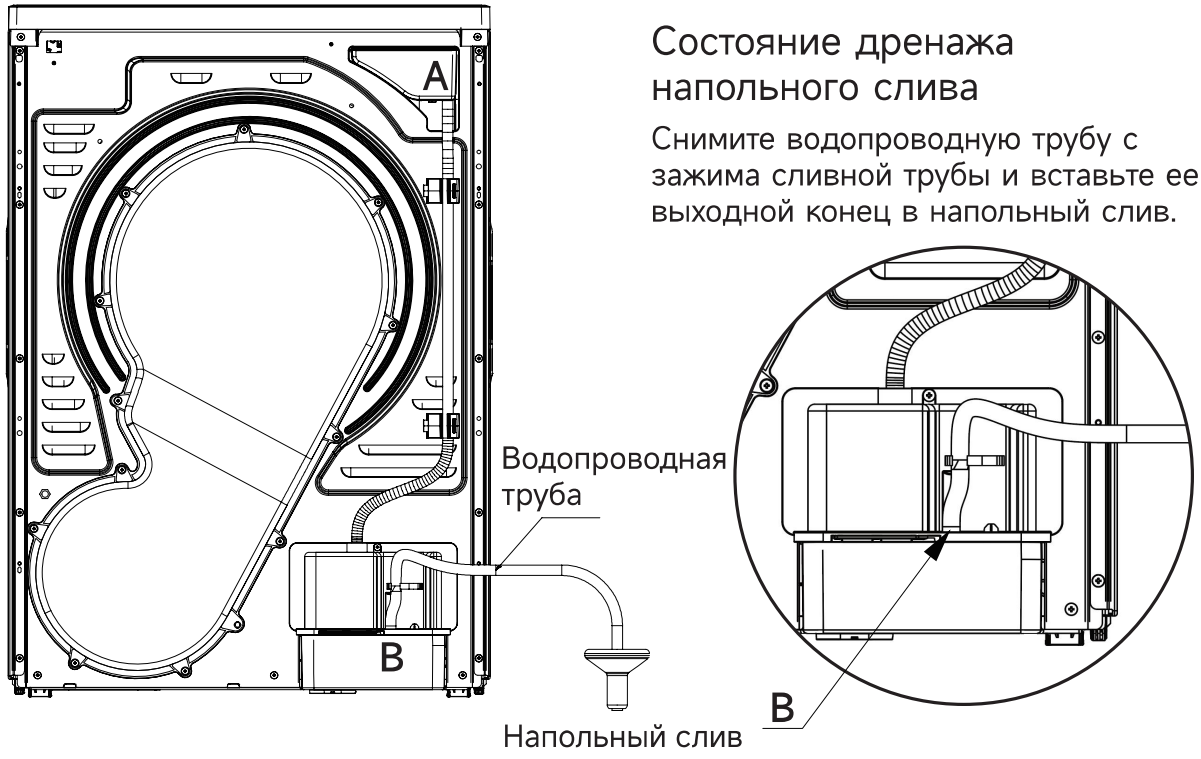

Состояние дренажа напольного слива

Снимите водопроводную трубу с зажима сливной трубы и вставьте ее выходной конец в напольный слив.

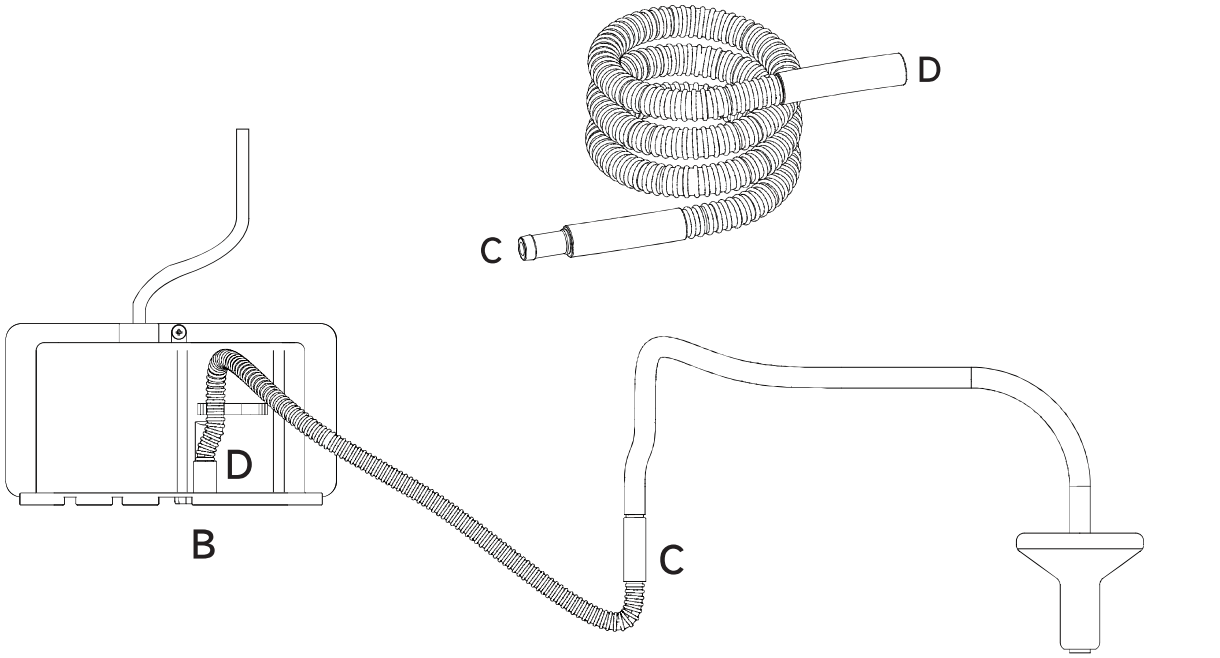

Если длина водопроводной трубы, подключенной к сливу в полу, недостаточна, можно использовать приспособление для ее удлинения.

Метод подключения следующий: сначала вытяните водопроводную трубу из порта B, затем соедините порт C дополнительной водопроводной трубой с выходным отверстием водопроводной трубы, соедините порт D с портом B и вставьте другой конец водопроводной трубы в сливное отверстие в полу.



Диаграмма продукта

(При покупке комбинированной стирально-сушильной машины и необходимости установки в колонну сервисный инженер доставляет кронштейн для установки в колонну на объект пользователя и выполняет установку).

Инструкции по установке стиральной и сушильной машины в штабель

Перед установкой соединительной рамы внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями по монтажу:

1. Данное руководство используется только в качестве инструкции по установке стиральной машины и сушилки с тепловым насосом, расположенных друг над другом.
2. Выберите место для установки и оставьте достаточно места для установки заливной трубы, сливного шланга, шнура питания и других аксессуаров. Оставьте достаточно места сзади машины, чтобы сливной шланг можно было легко подключить, не перегибая его.
3. Перед укладкой сушилки отрегулируйте ножки стиральной машины, чтобы она стояла ровно.

Кронштейн для установки в колонну	Саморез ST3.9*12	Саморез ST3.9*16	Наклейка на винт
			

Примечание: Для установки сушильной машины с тепловым насосом на стиральную машину требуется не менее двух человек.

Инструкция по установке кронштейна для установки в колонну:

1. Установите узел кронштейна для установки в колонну на крышку стиральной машины и отрегулируйте положение узла кронштейна для установки в колонну таким образом, чтобы его левая, правая и передняя части были совмещены с верхней крышкой стиральной машины соответственно (рис. 1).
2. Достаньте четыре самореза ST3.9*12 из пакета с принадлежностями и закрепите узел установочного кронштейна на верхней крышке стиральной машины (рис. 2).
3. Поместите сушилку на установочный кронштейн так, чтобы ее левая, правая и передняя части были выровнены с установочным кронштейном соответственно (рис. 3).
4. Достаньте четыре самореза ST3.9*16 из пакета с принадлежностями и закрепите основание сушилки по обеим сторонам узла кронштейна для установки в колонну (рис. 4).
5. Наклейте наклейку на оба отверстия для винтов на кронштейне для штабелирования (рис. 5). Затем установите Кронштейн для установки в колонну.



Рисунок 1



Рисунок 2

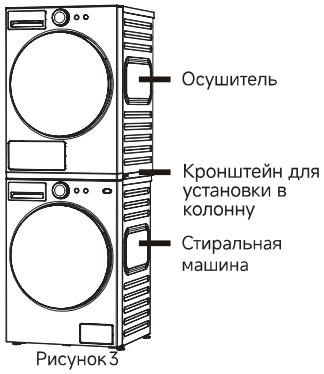


Рисунок 3



Рисунок 4


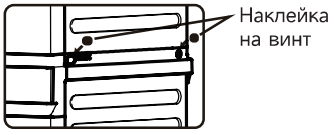


Рисунок 5

Способ установки и меры предосторожности


I. Меры предосторожности перед установкой

- Проверьте, не повреждена ли сушильная машина при транспортировке. Не включайте поврежденную сушилку в сеть. В случае обнаружения повреждений обратитесь к продавцу. При транспортировке максимальный угол наклона машины не должен превышать 45°. В случае падения машины дайте ей постоять в вертикальном положении в течение 2 часов перед включением.
- Устанавливайте сушильную машину в сухом и проветриваемом помещении. Не устанавливайте ее в местах, подверженных воздействию влаги, пара и воды (например, в ванной комнате или рядом с краном на открытом балконе), а также в местах скопления ворса или под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте духовки, газовые приборы и т. д. рядом с сушилкой во избежание опасности.
- Установите сушильную и стиральную машины вместе, чтобы облегчить сушку после стирки и отжима.
- Не устанавливайте сушильную машину в местах с большим количеством пыли, чтобы избежать скопления пыли, блокирующей воздушный канал сушильной машины.
- Пожалуйста, снимите все упаковки с сушильной машины, а затем установите ее на твердую и ровную поверхность, а не на одеяла, кронштейны и т.д.
- Отрегулируйте ножки для обеспечения устойчивой установки. Не размещайте под ножками машины шерстяные ковры или деревянные планки, чтобы не препятствовать её нормальной работе.
- Установите сушильную машину на расстоянии не менее 5 см от другой мебели или стен.

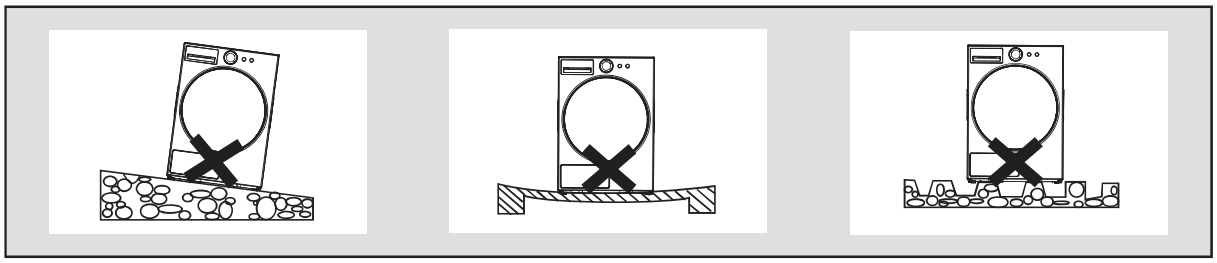

II. Установка сушильной машины

1. Отрегулируйте ножки, чтобы установить сушильную машину горизонтально.
2. Подключите к электросети.
   Проверьте перед включением питания:
   1) Напряжение питания должно соответствовать требованиям;
   2) Розетка должна совпадать с вилкой сушилки;
   3) Убедитесь, что розетка выдерживает максимальную мощность сушильной машины и надёжно заземлена.

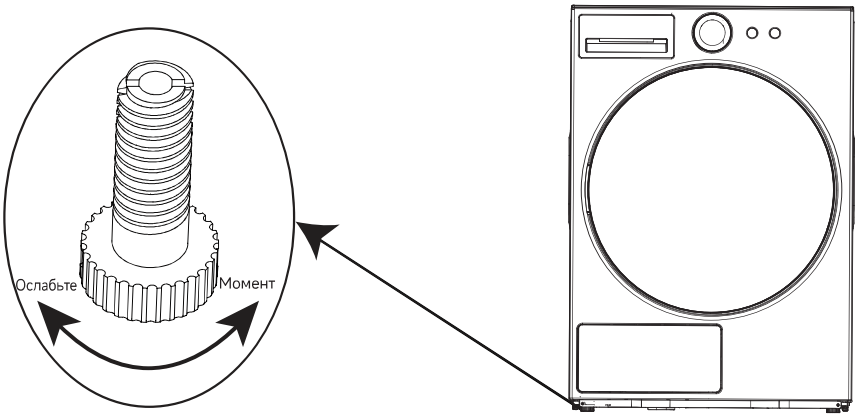

Способ установки и меры предосторожности

Во время использования, пожалуйста, обратите внимание на меры предосторожности и действуйте осторожно, исходя из здравого смысла.
Компания не несет ответственности за убытки, возникшие в результате ненадлежащего использования.
Обратитесь к значкам ниже для классификации и указания возможной опасности или степени повреждения, вызванных неправильными операциями.

⚠ Предупреждение	Нарушение указанных положений может привести к серьезным травмам или смерти.
⚠ Осторожно	Нарушение указанных требований может привести к легким травмам или повреждению изделия.

Элементы, которые необходимо соблюдать, классифицированы и поясняются следующими значками.

⊘	Этот значок указывает на запрещенные операции.
❗	Этот значок указывает на то, что необходимо сделать.

⚠ Указывает на предупреждения и предостережения


- Данное изделие относится к электроприборам класса I. При его использовании соблюдайте правила электробезопасности!

1. Источник питания должен иметь надежное заземление, а заземляющий провод должен быть непосредственно зарыт в землю и не должен быть соединен с общественными объектами, такими как водопроводные и газовые трубы.
2. Площадь поперечного сечения проводов системы электропитания должна соответствовать нормальной нагрузке электроприборов.
3. Сушильная машина должна быть подключена к специальной розетке, которая должна иметь обязательную национальную сертификацию и быть рассчитана на ток более 10 А. В целях безопасности категорически запрещается использовать сушильную машину, если электросеть в вашем доме не соответствует вышеуказанным требованиям.
4. Во избежание ошибок при установке и использовании розетки, а также для обеспечения электробезопасности, установка розетки и подключение проводов заземления должны производиться людьми, обладающими общими знаниями в области электротехники.
5. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен техническим работником.
6. Не допускается соединение заземляющего провода с фазным проводом или нулевой линией; в противном случае корпус окажется под напряжением, что может привести к поражению электрическим током.
7. После завершения работы сушилки лучше вынуть вилку шнура питания из розетки в целях безопасности.
8. Машина питается от сети переменного тока и может нормально работать при изменении напряжения в пределах 10%.
9. Если необходимо использовать автоматический выключатель утечки на землю (защиту от замыкания на землю), символ должен быть ⊟, что гарантирует соответствие вилки питания розетке.


- Для безопасного использования,пожалуйста, используйте оригинальные детали и аксессуары, предоставленные производителем.
- Если сушильная машина больше не пригодна к использованию, отрежьте сетевой шнур и выведите из строя механизм дверного замка. Отработанные электроприборы должны быть утилизированы в специально отведенных центрах.
- Не сушите в сушилке одежду, которая не подходит для сушки.
- Не загружайте в сушильную машину грязное бельё без предварительной стирки.
- Не используйте сушильную машину в условиях повышенной запылённости (например, в угольных пластах или в среде каменной пыли).
- Не прислоняйтесь к дверце, не залезайте и не садитесь на сушилку.
- Если температура окружающей среды вокруг сушильной машины ниже 0 °C, возможно повреждение вследствие замерзания.
- Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Способ установки и меры предосторожности


Указывает на запрещенное содержимое

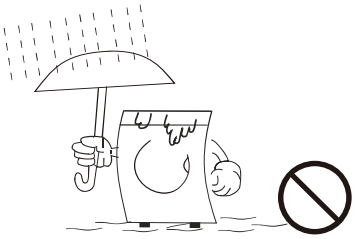


Сушильную машину нельзя устанавливать на открытом воздухе или во влажной среде. При попадании влаги в сушильную машину ее необходимо проветрить и высушить перед использованием.

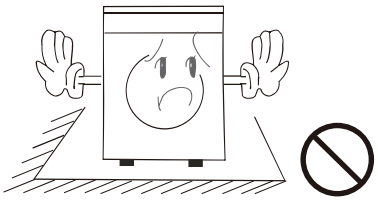


Не размещайте сушильную машину в замкнутом пространстве. Во избежание несчастных случаев размещайте сушильную машину в хорошо проветриваемом месте.

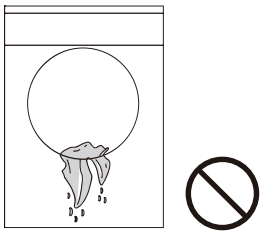


Не загружайте в сушильную машину мокрые изделия без предварительного отжима. Перед сушкой выполните отжим, чтобы избежать попадания воды на электрические компоненты и повреждения оборудования.

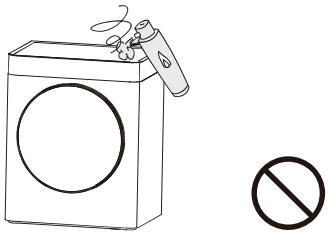


Когда сушилка включена, не используйте поблизости легковоспламеняющиеся аэрозоли. В случае утечки газа или горючего газа не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки, не включайте и не выключайте сушильную машину.

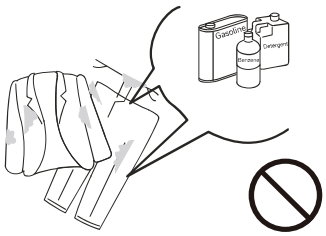


Не сушите одежду с использованием химических веществ, таких как легковоспламеняющиеся моющие средства, растворители для химчисток, бензин и растворители.

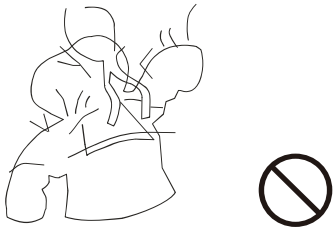

Не сушите одежду и резиновые изделия из водонепроницаемых материалов или аналогичных эластичных материалов (например, дождевики, лыжные костюмы, велосипедные чехлы и т.д.).

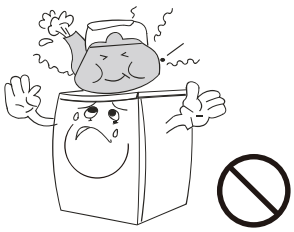


Не ставьте на сушильную машину горячие и тяжелые предметы (например, чайник с горячей водой).

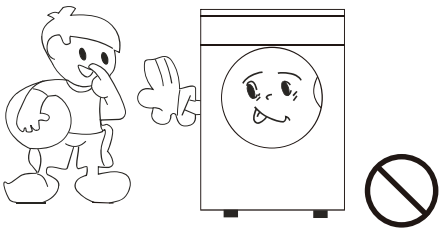


В целях безопасности не разрешается использовать эту машину детям без присмотра, а также инвалидам и немощным людям.


Способ установки и меры предосторожности

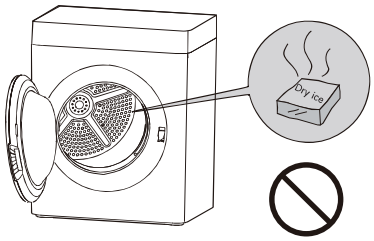


Не храните в сушильной машине сигареты, зажигалки, сухой лед, бензин и другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.

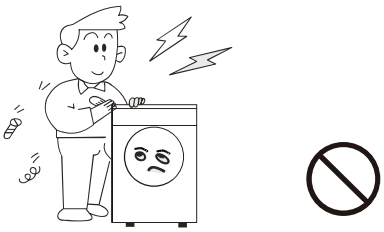

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте сушильную машину самостоятельно.

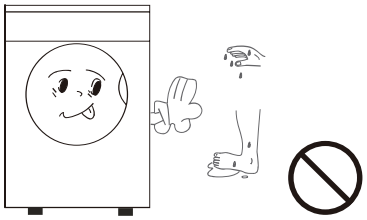

Не используйте сушильную машину, если ваши руки и ноги влажные.

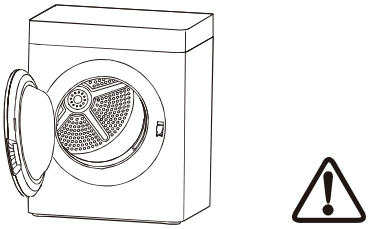

Примечание: После завершения программы сушки температура в барабане остается относительно высокой. Рекомендуется открыть дверцу и охладить его в течение 5-10 минут, прежде чем вынимать одежду, чтобы избежать ожогов.

Рекомендации по обязательному соблюдению:


Не отключайте вилку и не прерывайте подачу питания во время нормальной работы сушильной машины. Когда она не используется или во время чистки, обязательно вынимайте вилку из розетки, держась за корпус вилки, а не за шнур. Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.

Краткое руководство


⚠ Осторожно

- Перед использованием машины убедитесь, что она правильно установлена в соответствии с инструкциями по установке.


I. Подготовка к сушке

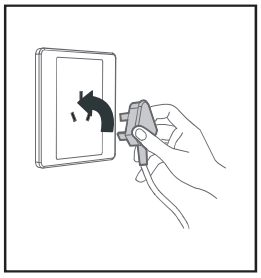

1. Вставьте вилку питания

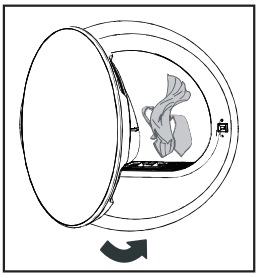

2. Положите одежду

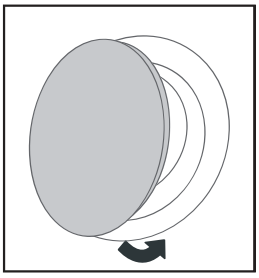


3. Закройте дверцу сушилки

⚠ Осторожно

- Бельё следует загружать в сушильную машину только после отжима на скорости не менее 1000 об/мин.


II. Начало сушки

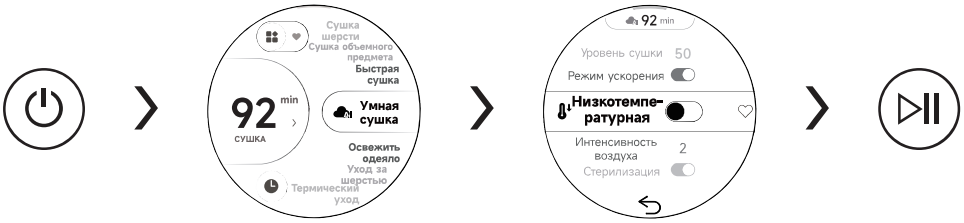

Переключатель Выберите программу Выберите функцию Пуск

III. Окончание сушки

По окончании работы сушильной машины раздастся звуковой сигнал или на дисплее появится надпись «Конец».

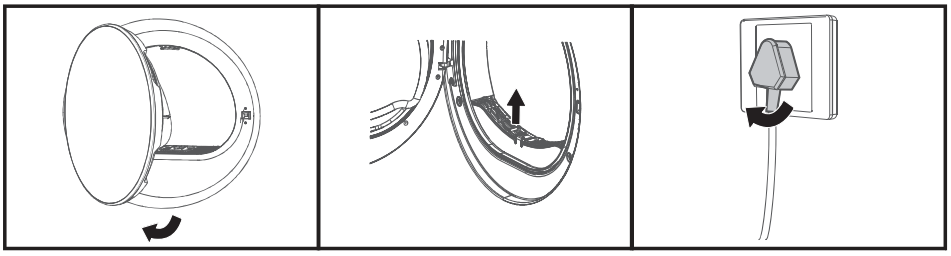

1. Откройте дверцу и достаньте бельё.

2. Очистите сетку фильтра

3. Отключите источник питания

⚠ Осторожно

- Если используется розетка с выключателем, пожалуйста, нажмите на выключатель, чтобы выключить питание.

Краткое руководство

Осмотр

✔	Фильтры для ворса чистые и установлены на свои места.
✔	Проверьте одежду на наличие особых требований к сушке.

Предварительная обработка

✔	Очистите карманы и извлеките из них монеты, песок, ключи и другие предметы.	
✔	Завяжите завязки, застегните пуговицы и молнии на одежде.	
✔	Не перегружайте сушильную машину; перед загрузкой расправьте и встряхните бельё.	
✔	При сушке одежду с пуговицами следует выворачивать перед загрузкой в сушильную машину.	
✔	Деликатные изделия необходимо помещать в нейлоновую сетку перед сушкой.	

Общие знания и навыки использования сушилки

(1) Помещайте бельё в барабан сушильной машины после отжима; увеличивайте скорость отжима, чтобы сократить время сушки и снизить энергопотребление.

(2) Перед загрузкой встряхивайте бельё для ускорения процесса сушки.

(3) Избегайте перегрузки сушилки;

(4) Регулярно очищайте барабан и фильтр для ворса влажной отжатой тканью.

(5) Фильтр для ворса должен быть полностью высушен перед установкой в сушильную машину.

(6) Для получения равномерного результата сушки сортируйте бельё по типу ткани и выбирайте соответствующую программу.
Обязательно следуйте информации на этикетке и выбирайте правильную программу сушки, чтобы избежать ненужного повреждения одежды;

(7) Не сушите накрахмаленные ткани, поскольку тонкий слой аппретирующего вещества снижает эффективность сушки.

(8) Для небольшого количества белья рекомендуется использовать режим с таймером.

(9) Убедитесь, что поток воздуха в вентиляционном отверстии не затруднен, не блокируйте и не герметизируйте вентиляционное отверстие;

(10) Тёплые ткани могут казаться более влажными, чем при нормальной температуре, поэтому не рекомендуется пересушивать бельё.


⚠ Осторожно

- Это бытовая сушилка. Пожалуйста, используйте ее в соответствии с рекомендованной мощностью и программой сушки.
- Тонкие ткани, которые легко повредить, такие как шелк и искусственные ткани, не следует сушить во избежание образования складок.

Ориентировочный вес обычной одежды следующий:			
 Пальто из смесовой ткани (около 800 г)	 Куртка (хлопок, около 800г)	 Рабочая одежда (верхняя и нижняя) (хлопок, около 1120г)	 Рубашка (хлопок, около 300г)
 Толстовка (хлопок, около 180г)	 пижама (около 200г)	 Джинсы (около 500г)	 Нижнее белье (хлопок, около 70г)
 Носки (смесовая ткань, около 30 г)	 Стеганое полотенце (хлопок, около 900г)	 Односпальная простыня (хлопок, около 600г)	

I. Знакомство с панелью управления

Иллюстрация приведена только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид модели.

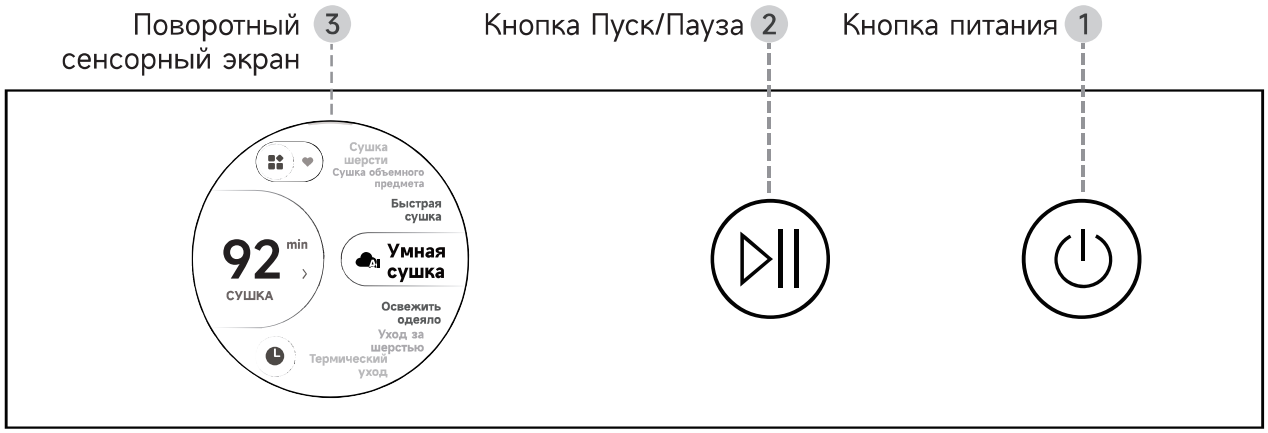

1 Кнопка питания

Нажмите и удерживайте в течение 1,5 с для включения или выключения питания. Во время работы устройство можно выключить в любом режиме.

2 Кнопка Пуск/Пауза

- В режиме выбора программ и параметров коротко нажмите кнопку Пуск/Остановка, чтобы запустить текущую программу;
- В режиме работы или отсрочки коротко нажмите кнопку Пуск/Пауза, чтобы приостановить выполнение текущего задания.

3 Поворотный сенсорный экран

Ручку можно вращать для выбора программ и меню, программ, отображаемых на экране дисплея, оставшегося времени, информации о состоянии и т.д., машиной можно управлять с помощью ручки или сенсорного экрана.

4 Область настройки параметров программы

После включения машины выберите соответствующую программу на поворотном дисплее и нажмите кнопку настройки параметров программы, чтобы настроить параметры программы.

- Уровень сушки: Регулировка уровня сушки;
- Быстрая сушка: Включите или выключите функцию турбо;
- Низкая температура: Включите или выключите функцию низкой температуры;
- Поток воздуха: Настройте скорость ветра;

II. Характеристики

Иллюстрация приведена только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид модели.

■ Умная сушка



1 Выбор программы

- Выбор программы, зафиксированной в среднем положении, осуществляется вращением ручки
- Вы можете выбрать программу, двигаясь вверх и вниз

2 Переключение фаворитов

- Нажмите на кнопку, чтобы перейти на страницу избранного

3 Настройка параметров

- Нажмите кнопку, чтобы перейти на страницу изменения параметров


4 Отложенный старт

- Нажмите кнопку, чтобы перейти на страницу выбора времени задержки

5 Раскрывающийся элемент управления

- Потяните вниз от верхней части экрана, чтобы войти в меню дополнительных функций
- В том числе WiFi, регулировка яркости, настройки и ночной режим

■ Настройка параметров

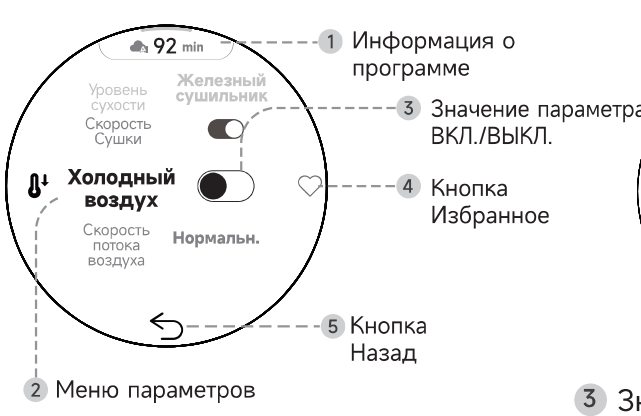





1 Информация о программе

- Отображается текущее время программы

2 Меню параметров

- Выберите, вращая ручку
- Выберите, перемещаясь вверх и вниз
- Пункт меню остается в течение 1 с для автоматического выбора текущего пункта

3 Значение параметра

- Настройте значение, нажимая стрелки вверх и вниз.
- Настройте значение, перемещаясь вверх и вниз.

4 Кнопка Избранное

- Нажмите кнопку Избранное, чтобы сохранить информацию о параметрах программы на странице Избранное.
- Нажмите кнопку Избранное еще раз, чтобы отменить Избранное.

5 Кнопка Назад

- Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

Инструкция по эксплуатации

Иллюстрация приведена только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид модели.

■ Выбор времени задержки



1 Указатель времени

- Время задержки можно выбрать, передвигая указатель, с шагом в 1 час
- Время задержки можно выбрать, вращая ручку

2 Отображение времени

- Отображается время начала задержки
- Диапазон отображения: 0-23 часа


3 Кнопка Пуск

- Нажмите кнопку Пуск, чтобы отложить
- На текущей странице нажмите кнопку Пуск/Пауза, чтобы отложить


4 Кнопка Назад

- Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться на предыдущую страницу


■ Страница операции

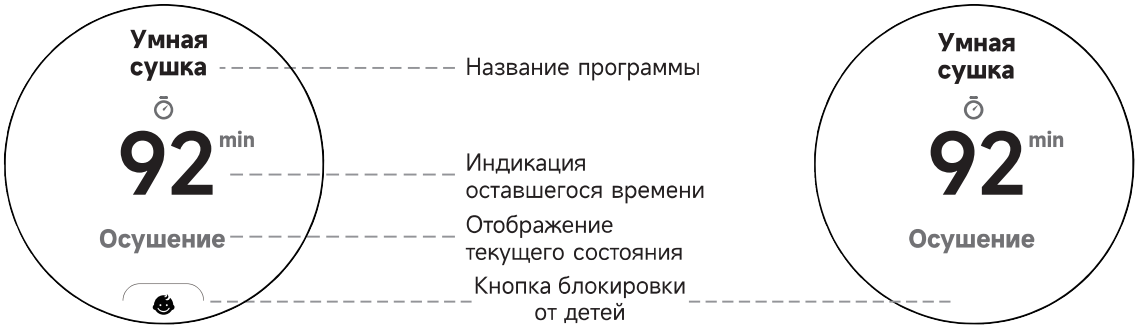

■ Раскрывающееся меню

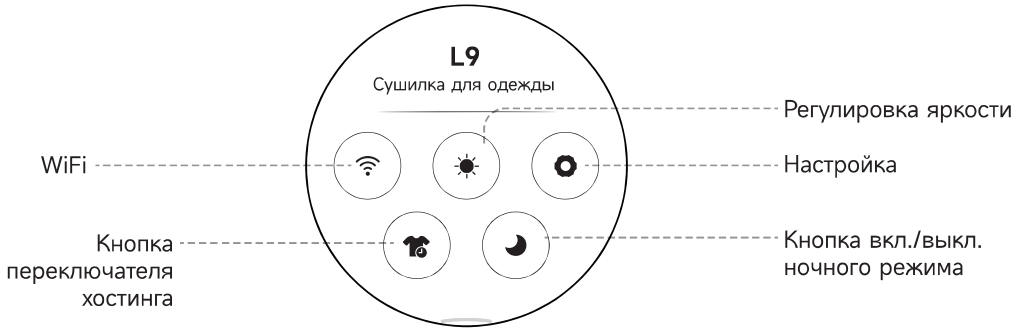

■ Как использовать программу сушки

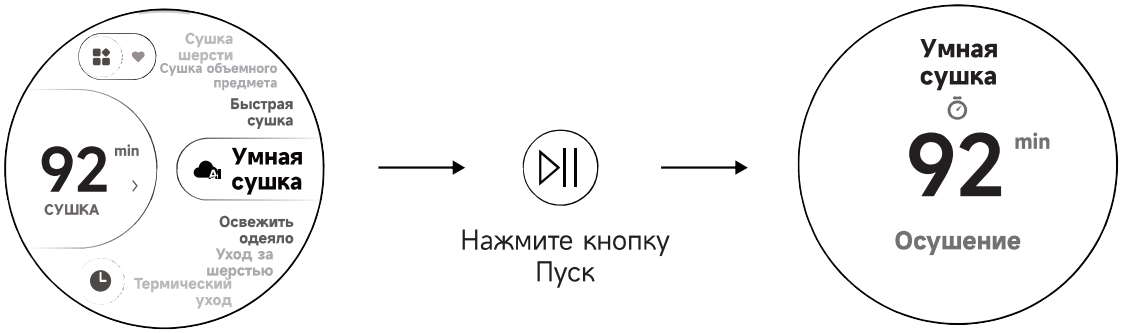

Как использовать функцию Избранное



- Выберите текущую программу, чтобы перейти на страницу настройки параметров, и нажмите кнопку « ♡ », чтобы добавить избранную программу;
- Нажмите еще раз, чтобы отменить Избранное.



- В «Выпадающем меню — Настройки — Настройки домашней страницы» выберите «Отображать избранные программы» и сохраните. При следующем запуске система автоматически откроет страницу «Избранное».
- Избранное не будет включено без программы.

Другие функции

Функция	Введение функции
Блокировка от детей	1. При необходимости включите или отключите функцию Детской защиты; 2. Функция блокировки от детей предотвращает случайное управление прибором детьми во время работы. После запуска программы панель управления блокируется (за исключением кнопки питания). Чтобы разблокировать дверцу или изменить параметры в процессе работы, коснитесь поворотного экрана и нажмите и удерживайте значок разблокировки для отключения блокировки от детей. 3. Настройка функции блокировки от детей не сохраняется после выключения питания.
WiFi	1. Инструкции по подключению к WiFi см. в руководстве по эксплуатации WiFi; 2. После успешного подключения к WiFi на поворотном экране появится значок WiFi « ».
Отложенный запуск	1. При необходимости коснитесь значка отложенного запуска на сенсорном экране, чтобы включить функцию, и выберите время задержки (0–23 часа), поворачивая ручку. 2. Время задержки означает время окончания работы устройства. После запуска машину можно поставить на паузу для изменения настроек. Однако некоторые действия, например смена программы, отменят отложенный запуск.

III. Руководство по эксплуатации

1. Этапы работы
   (1) Включите питание машины и длительно нажмите кнопку питания в течение 1,5с для запуска. Сначала появится анимация загрузки, а затем интерфейс выбора программы. Если при запуске устройства отображается страница руководства, вы можете завершить настройки дисплея, коснувшись его экрана. Подробную информацию о настройке сети см. в разделе Инструкции для WiFi на стр. 20. После перехода на последнюю страницу продолжайте вращать ручку по часовой стрелке, чтобы перейти на страницу запроса конфигурации сети. На последней странице нажмите кнопку [Главная страница], чтобы войти в интерфейс выбора программ.
   (2) В интерфейсе выбора программы выберите функцию, вращая ручку или касаясь экрана.

(3) Нажмите кнопку [Пуск/Пауза], чтобы запустить машину.
1) Запуск программы: После запуска программы барабан будет непрерывно вращаться. Оставшееся время программы будет отображаться на дисплее.
2) Окончание программы: Когда выполнение программы подходит к концу, на экране отображается интерфейс окончания программы. Если в течение 1 минуты не будет предпринято никаких действий, машина автоматически выключится.
3) Если во время работы программы произошла аварийная остановка или на дисплее появился код ошибки, обратитесь к разделу «Отображение неисправностей и их устранение».

2. Описание программы

Серийный номер	Программа	Рекомендуемая нагрузка	Инструкция по применению	Настройка функции							
				Скоростной режим	Увеличение времени	Уровень сушки	Поток воздуха	Низкая температура	Ночной режим	Низкая температура + Ночной режим	Отсроченное извлечение
P01	Умная сушка (сушка)	5	Подходит для одежды из неопределенных материалов	P	N	S	S	P	P	P	P
P02	Быстрая сушка (сушка)	0.5	Подходит для быстрой сушки небольших вещей	N	N	S	N	P	N	N	P
P03	Объемн. вещи (сушка)	2	Подходит для комплекта постельного белья (4 предмета) и одного комплекта штор.	P	N	S	S	P	P	P	P
P04	Шерсть (сушка)	1	Подходит для шерстяных изделий и одежды из смесовой шерсти.	N	S	N	N	N	N	N	P
P05	Пух (сушка)	1.5	Подходит для пуховых одежд	P	N	S	S	P	P	P	P
P06	Хлопок (сушка)	9	Для нового теста на энергоэффективность (EU)	P	N	S	S	P	P	P	P
P07	Рубашки (сушка)	1	Подходит для рубашек	P	N	S	S	P	P	P	P
P08	Полотенца (сушка)	4	Подходит для банных полотенец	P	N	S	S	P	P	P	P
P09	Нижнее белье (сушка)	2	Подходит для нижнего белья	P	N	S	S	P	P	P	P
P10	Синтетика (сушка)	9	Подходит для одежды из хлопка и льна	P	N	S	S	P	P	P	P
P11	Спортивная одежда (сушка)	3	Подходит для спортивной одежды	P	N	S	S	P	P	P	P
P12	Ветровка (сушка)	2	Подходит для курток	P	N	S	S	P	P	P	P
P13	Малая загрузка (сушка)	0.5	Подходит для быстрой сушки небольших вещей	N	N	S	N	P	N	N	P
P14	Шелк (сушка)	2	Подходит для шелка	N	N	S	S	P	P	P	P
P15	Антибак. сушка (сушка)	3	Подходит для стерилизации и удаления клещей с одежды	N	N	N	N	N	N	N	P
P16	Сбор пушинок (сушка)	5	Подходит для удаления ворса с одежды	P	N	S	S	P	P	P	P
P17	Освежение одеял (Уход)	2	Подходит для ухода за летними одеялами	N	S	N	N	P	N	N	P
P18	Шерсть (Уход)	1	Подходит для ухода за шерстяными вещами	N	S	N	N	P	N	N	N
P19	Горячий воздух (Уход)	4	Подходит для теплой одежды	N	S	N	N	P	P	P	P
P20	Холодный воздух (Уход)	4	Подходит для дезодорации одежды	N	S	N	N	N	P	N	P
P21	Пух (Уход)	1.5	Подходит для придания пуховикам пушистости	N	S	N	N	P	P	P	P
P22	Рубашки (Уход)	1	Подходит для паровой обработки рубашек от складок	N	S	N	N	P	P	P	P
P23	Шелк (Уход)	2	Подходит для ухода за шелком	N	S	N	N	P	P	P	N
P24	Хлопок (Уход)	4	Подходит для парового ухода за хлопковой и льняной одеждой	N	S	N	N	P	P	P	P
P25	Осушение (Уход)	4	Подходит для сушки и разглаживания влажной одежды	N	S	N	N	P	P	P	P
P26	Освеж. цветн. (Программа APP)	5	Подходит для одежды, склонной к выцветанию	P	N	S	S	P	P	P	P
P27	Школьн. форма (Программа APP)	1	Подходит для школьной формы	N	N	S	S	P	P	P	P
P28	Синтетика (Программа APP)	4	Подходит для одежды из химических волокон	P	N	S	S	P	P	P	P
P29	Дом. текстиль (Программа APP)	2	Подходит для домашнего текстиля	P	N	S	S	P	P	P	P
P30	Воздушное освежение (Программа APP)	4	Подходит для удаления запахов и пыли с одежды	P	S	N	S	N	P	P	P
P31	Джинсовая (Программа APP)	4	Подходит для джинсов	P	N	S	S	P	P	P	P

Примечание:
(1) P: По умолчанию отсутствует, включается по желанию; N: По желанию не включается; O: По умолчанию включен, отключить нельзя; S: По умолчанию включен, можно переключить.
(2) Все дополнительные функции, не отмеченные на рисунке, являются опциональными.
(3) Соблюдение рекомендованной загрузки обеспечит наилучший результат сушки.

3. Описание функции
(1) Скоростной режим
В режиме ожидания, за исключением программ [**Быстрая сушка**], [**Шерсть** Сушка], [**Малая загрузка** Сушка], [**Шелк** Сушка], [**Антибактериальная сушка**], [**Воздушное освежение** app] и всех программ ухода, которые нельзя выбрать, коснитесь элемента параметра [Скоростной режим] на интерфейсе настройки параметров для других программ, чтобы включить или отключить режим ускорения. Если режим ускорения включен, время по умолчанию уменьшается, а скорость вращения барабана соответственно увеличивается.

(2) Увеличение времени
В режиме ожидания выберите одну из программ [**Шерсть** Сушка], [**Воздушное освежение** app] или все программы ухода. Затем в интерфейсе настройки параметров выберите список элементов параметра [Увеличение времени], чтобы изменить запланированное время выполнения программы. Дополнительное время, которое можно выбрать для разных программ, отличается.

(3) Уровень сушки
В режиме ожидания, за исключением программ [**Шерсть** Сушка], [**Воздушное освежение** app] и всех программ ухода, которые нельзя выбрать, выберите список элементов параметра [Уровень сушки] в интерфейсе настройки параметров программы, чтобы выбрать для остальных программ один из следующих уровней: Для глажки - Готово к носке - Для хранения. Уровень сушки, который можно выбрать для разных программ, варьируется.

(4) Поток воздуха
В режиме ожидания выберите список параметров [Поток воздуха] в интерфейсе выбора параметров программы для программирования через Деликатная - Обычная - Интенсивная. Интенсивность обдува, которую можно выбрать для разных программ, различна. Для некоторых программ интенсивность обдува фиксирована и не выбирается.

(5) Низкая температура
В режиме ожидания, за исключением программ [**Шерсть** Сушка], [**Холодный воздух** Уход] и [**Воздушное освежение** app], которые нельзя выбрать, программа APP [**Защита цвета**] также не выбирается. Для других программ нажмите на параметр [Низкая температура] в интерфейсе настроек, чтобы включить или отключить функцию низкотемпературной сушки.
После включения функции Низкотемпературной компрессор работает с пониженной скоростью, и температура сушки белья становится относительно низкой.

(6) Ночной режим
В режиме ожидания, за исключением программ [**Быстрая сушка**], [**Шерсть** Сушка], [**Малая загрузка** Сушка], [**Антибактериальная сушка**], [**Постельного белья**] и [**Шерсть** Уход], которые нельзя выбрать, нажмите на значок ночного режима в интерфейсе выпадающего меню на экране, чтобы включить или отключить ночной режим для других программ. При включении ночного режима интенсивность обдува автоматически устанавливается на щадящий режим, а компрессор работает на пониженной скорости, чтобы снизить уровень шума при работе всей машины.

(7) Отложенное извлечение белья
В режиме ожидания или паузы коснитесь значка отложенного извлечения белья в выпадающем меню на экране, чтобы включить или отключить функцию отложенного извлечения белья.
1) После включения функции отсрочки сбора на экране отображается интерфейс отложенного извлечения белья по завершении программы сушки. Функция предотвращения образования складок работает в течение первых 20 минут каждого часа, после чего наступает 40-минутный период покоя. Функция предотвращения образования складок заканчивается через 8 часов, и на экране отображается интерфейс окончания работы.
2) Во время работы функции функции предотвращения образования складок нажатие кнопки Питания или кнопки Пуск/Пауза отменяет функцию. Если на данном этапе включена Детская защита, ее необходимо отключить перед выполнением любой операции.

(8) Блокировка от детей
В режиме работы или паузы коснитесь экрана, чтобы вызвать значок блокировки от детей. Нажмите на значок блокировки от детей, чтобы включить или отключить блокировку от детей. После включения блокировки от детей любые операции, кроме выключения питания и отключения блокировки от детей в работающем состоянии, будут отключены, что будет сопровождаться сообщением о включении блокировки от детей (в этом случае длительно нажмите на значок разблокировки в течение 3 с, чтобы отключить блокировку от детей). По окончании сушки или при возникновении неисправности блокировка от детей будет автоматически отключена. Если устройство выключено при включённой блокировки от детей, функция должна автоматически отключаться.

(9) Отложенный старт
В режимах ожидания, паузы с отложенным стартом и работы с отложенным стартом нажмите на значок настройки отложенного старта, чтобы войти в интерфейс настройки времени отложенного старта. Перетащите выделенный указатель или поверните ручку, чтобы изменить время отложенного старта. Время отложенного старта увеличивается или уменьшается на часы. Поверните ручку или перетащите выделенный указатель по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы увеличить или уменьшить время отложенного старта на часы соответственно. Максимальное время отложенного старта не должно превышать 23 часов.

(10) Отпаривание
1) В режиме ожидания выберите список параметров [Отпаривание] в интерфейсе настройки параметров программ [**Рубашки** Уход], [**Хлопок** Уход], [**Осушение**] и [**Антибактериальная сушка**] для программирования через Деликатная - Обычная - Интенсивная. Уровень пара, который можно выбрать для разных программ, различается. Отрегулируйте уровень пара.
2) Когда на блоке подачи воды для пара появляется напоминание о низком уровне воды, долейте чистую воду в блок подачи воды. Максимальная емкость для одной заправки составляет 400-500 мл.

Очистка и техническое обслуживание

⚠ Перед чисткой и техническим обслуживанием выньте вилку из розетки.

• Очистите фильтр для ворса


Рекомендуется очищать внутреннюю сетку фильтра после каждого использования и соответствующим образом продлевать цикл очистки внешней сетки фильтра.
Осторожно! Остерегайтесь попадания посторонних предметов при извлечении внешней фильтрующей сетки.



Откройте дверцу, чтобы вынуть сетку фильтра | Разделите внутреннюю и внешнюю фильтрующие сетки | Очистите внутреннюю и внешнюю фильтрующие сетки соответственно | Установите фильтр обратно на место

Примечание: НЕ очищайте фильтр острыми инструментами, чтобы избежать повреждений.


• Очистка контейнера для воды

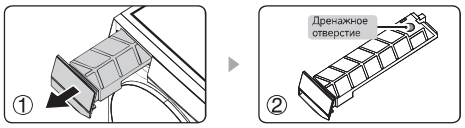

Когда машина работает, пар конденсируется в воду и хранится в контейнере для воды. Проверяйте и опорожняйте контейнер для воды до и после каждого использования. Когда на экране появится надпись /FULL, опорожните контейнер для воды и перезапустите сушильную машину. Извлеките контейнер для воды из сушилки, слейте воду через сливное отверстие и перезапустите. Примечание: Конденсированная вода не пригодна для питья и не может быть использована для обработки продуктов. После окончания программы необходимо своевременно опорожнить контейнер для воды.

• Впрыск воды в парогенератор

Когда на дисплее появится напоминание о необходимости долить воду, заливайте чистящую воду в заливное отверстие парогенератора до тех пор, пока сообщение не исчезнет.

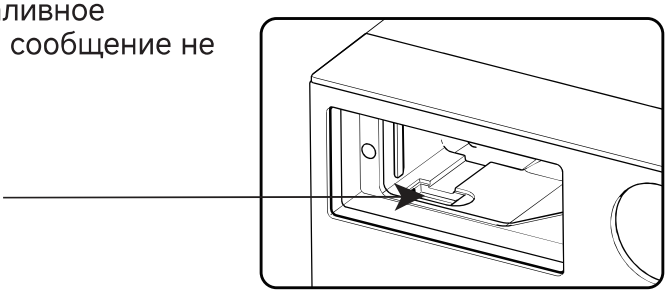

Заливное отверстие парогенератора (начальный объём заливки составляет примерно 400–500 мл).

• Очистка сушилки

Очистите поверхность корпуса машины и панели управления от пыли и пятен тряпкой. Не используйте для чистки органические растворители или едкие вещества, чтобы избежать повреждения машины.

• Очистка барабана сушильной машины

После определённого времени работы сушилки кальций, содержащийся в средстве по уходу за одеждой или воде, образует внутри барабана сушилки барьерный слой, практически невидимый невооружённым глазом. Внутреннюю стенку барабана сушилки необходимо регулярно протирать влажной тканью.

Руководство по техническому обслуживанию

Отображение и устранение неисправностей

Отображение неисправностей	Возможная причина	Устранение проблемы
Мигающий индикатор фильтра	Запрос на очистку фильтра (без звукового сигнала)	Очистить фильтр
FULL	1. Контейнер для воды полон	1. Очистите контейнер для воды
	2. Неисправность электроприбора	2. Свяжитесь с персоналом послепродажного обслуживания
dC	Неисправность дверного замка	Свяжитесь с персоналом послепродажного обслуживания
E41	Ошибка датчика температуры	Послепродажное обслуживание
E51	Неисправность двигателя барабана с переменной частотой	
E61	Неисправность платы/жгута проводов преобразователя частоты	
E71	Неисправность платы главного дисплея/жгута проводов	

Аномальные явления и решения

Проблемы	Устранение проблемы
Отсутствие индикации на панели дисплея	1. Убедитесь, что розетка нормально включена 2. Убедитесь, что источник питания машины подключен нормально 3. Убедитесь, что кнопка питания нажата
Машина не может быть запущена	1. Убедитесь, что дверь закрыта 2. Убедитесь, что кнопка запуска нажата и реагирует нормально 3. Подтвердите выбор функции задержки запуска машины через определенное время, если установлена задержка времени
Слишком долгое время работы программы или не высушенная одежда	1. Очистите фильтр 2. Не допускайте засорения сливного шланга 3. Обеспечьте вентиляцию машины 4. Выберите соответствующую программу

Примечание: Из-за функции автоматической сушки время на дисплее может меняться во время работы, что является нормальным явлением.

Описание основных технических параметров


Технические параметры

Параметр/модель	DWD09L90TARU DWD09L90WARU
Источник питания	220-240V~/50HZ
Номинальная вместимость для сушки (кг)	9
Номинальная мощность сушилки(W)	700
Вес нетто продукта (кг)	54
Вес брутто продукта (кг)	59
Габаритные размеры изделия (мм)	600 x 665 x 850
Тип хладагента	R290
Заправка хладагента (г)	140 г

Описание основных технических параметров

Примечание: Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия. Приобретенный вами продукт может быть усовершенствован и не полностью соответствовать руководству, что не изменит его характеристики и способ использования. Пожалуйста, используйте его без опасений.

Принципиальная схема

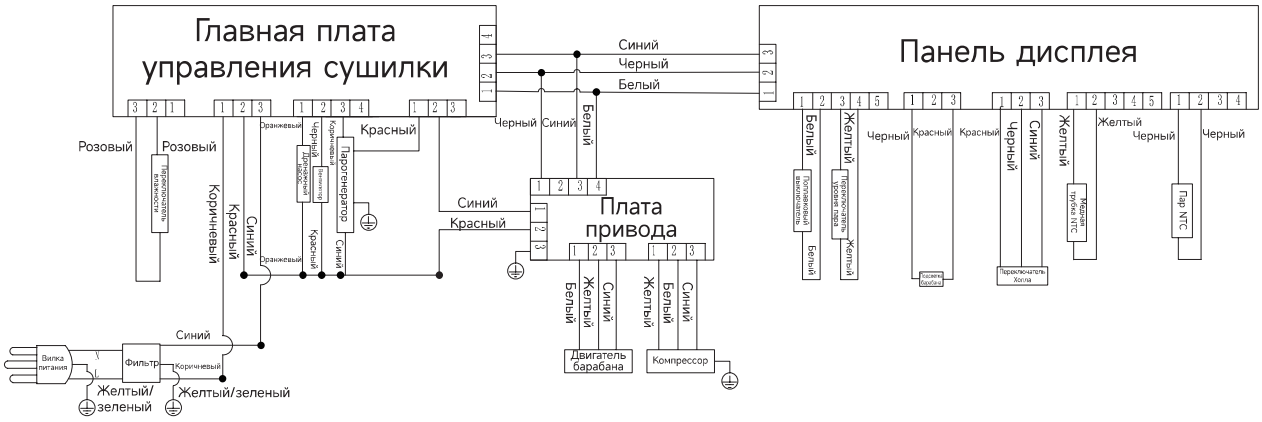

Защита окружающей среды

Упаковочный материал

- Если материал помечен « ♻ », это указывает на то, что он может быть переработан.

  >PE = полиэтилен

  >PS = полистирол

  >PP = полипропилен

  Материалы, изготовленные из этих веществ, подлежат переработке, и вам просто нужно выбросить их в соответствующий мусорный бак.

- Если на упаковке товара есть маркировка « 🗑 », это означает, что товар нельзя утилизировать как отходы бытовой техники, а следует сдать на соответствующую станцию утилизации электронных и электрических приборов. Правильная утилизация использованных приборов предотвращает потенциальное негативное воздействие и защищает окружающую среду и здоровье человека. В противном случае они могут стать причиной отходов.

Экологическая информация


В целях экономии энергии и защиты окружающей среды мы предлагаем следующее:

- Старайтесь использовать машину при полной загрузке, так как эксплуатация при малой загрузке является неэкономичной.
- Во избежание образования складок и для экономии электроэнергии не сушите высушенную одежду.
- Пожалуйста, выберите программу сушки в соответствии с типом одежды.
- Регулярно очищайте фильтр, чтобы не увеличивать время сушки и не расходовать электроэнергию.
- Проветривайте помещение, температура в нем не должна превышать 35° C.

Инструкции для WiFi

Подключайте сушильную машину только к надёжно заземлённой розетке; не используйте удлинители.

1. Найдите «DREAME» в App Store, загрузите и установите приложение DREAME в соответствии с подсказками;
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1,5 секунды, чтобы включить прибор. Во включённом состоянии следуйте инструкциям на экране или нажмите на значок Wi-Fi в выпадающем меню – после этого значок Wi-Fi начнёт мигать.
3. Откройте приложение DREAME, добавьте устройство через Bluetooth или вручную, выбрав режим, и выполните настройку сети в соответствии с подсказками;
4. Настройка Wi-Fi выполнена успешно. (После успешного подключения к сети: если питание отключается и затем снова включается, или устройство выключается, при нормальной работе домашней сети подключение восстанавливается автоматически. Если домашняя сеть не работает, индикатор будет мигать.)
5. Во включённом состоянии нажмите на значок Wi-Fi в выпадающем меню, перейдите на страницу настроек Wi-Fi, нажмите «Сброс функции Wi-Fi» и выполните повторное сопряжение с мобильным устройством.

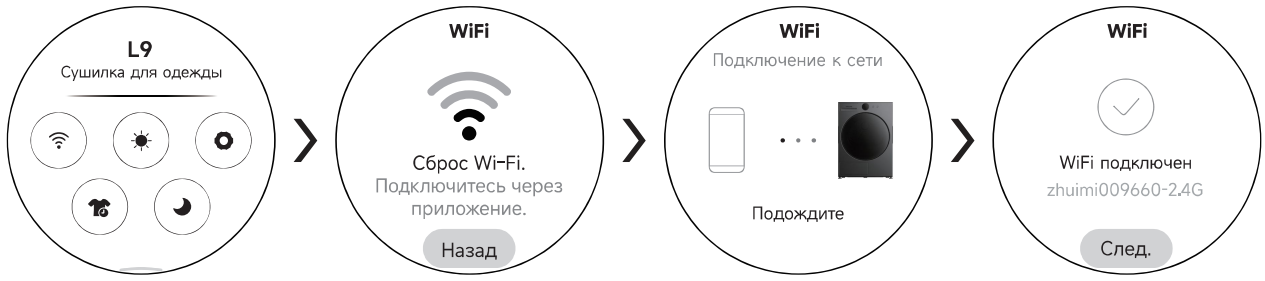


DREAME

Жылу сорғысы бар барабанды кептіргіш

Пайдалану нұсқаулығы

Қолданылатын модель:
DWD09L90TARU
DWD09L90WARU

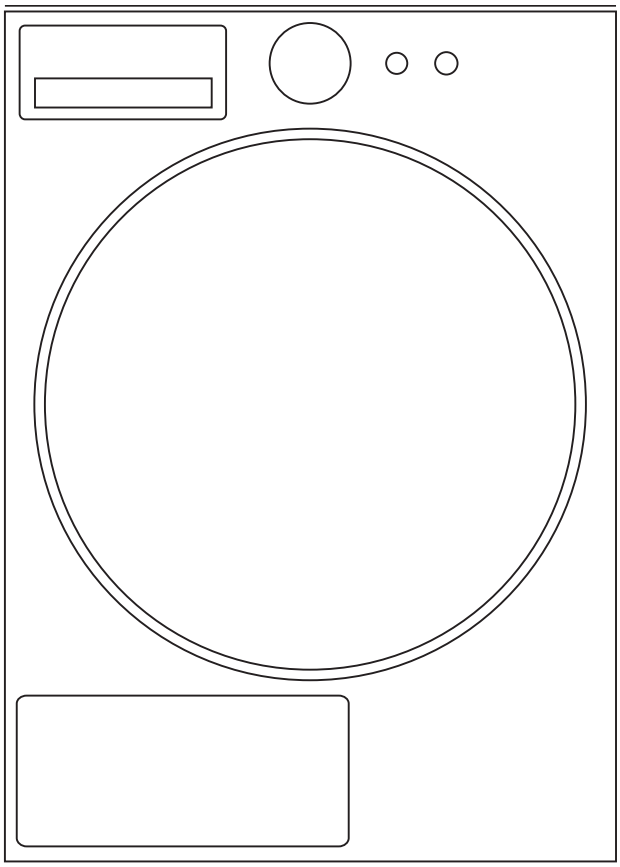

Бұл сурет тек анықтама үшін.
Нақты көрінісі түпнұсқаға негізделген.

Нұсқаулықты оқыңыз

Егер индустриалды химиялық заттар тазалауда қолданылған болса, сушильді қолданбаңыз.
Бу генераторларын тек өндіруші ұсынған сұйықтықтармен толтырыңыз.
Төменгі желдету саңылаулары бар құрылғыларда кілем желдетуді бітемеу керек.

Empower your dream life

Қауіпсіздік шарасы

- Егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса, бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған.

- Балалар құрылғымен ойнамауы үшін бақылауда болуы тиіс.

- Егер қорек сымы зақымданса, оны қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе осыған ұқсас біліктілігі бар маман ауыстыруы қажет.

- Егер олар қадағалауды алған болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алған болса және осыған байланысты қауіптерді түсінсе, бұл құрылғыны 8 жастан асқан және одан жоғары жастағы балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Балалар тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді бақылаусыз орындамауы керек.

- Қауыз сүзгісін жиі тазалау керек.

- Кептіргіштің маңында түктің жиналуына жол бермеу керек.

- Жуылмаған заттарды кептіргіште кептірмеңіз.

- Май, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз және балауыз кетіргіштер сияқты заттармен ластанған заттарды кептіргіште кептірмес бұрын қосымша жуғыш зат қосылған ыстық суда жуу керек.

- Көбік резеңке (латекс көбік), душ қалпақшалары, су өткізбейтін тоқыма бұйымдары, резеңке арқалық бұйымдар және көбік резеңке жастықшалары бар киімдер немесе жастықтар сияқты заттарды кептіргіште кептіруге болмайды.

- Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас өнімдерді мата жұмсартқыш нұсқауларында көрсетілгендей пайдалану керек.

- Қалталардан оттық пен сіріңке сияқты барлық заттарды алып тастаңыз.

- ЕСКЕРТУ: Жібермеуші цикл аяқталмайынша сушильді тоқтамаңыз, тек барлық заттар тез арада шығарып, жылу шашылуына мүмкіндік беріп таратыңыз.

- Құрылғыны құлыпталатын есіктің, жылжымалы есіктің немесе кір кептіргішке қарама-қарсы жағындағы топсасы бар есіктің артына, кептіргіш есігінің толық ашылуын шектейтіндей етіп орнатуға болмайды.

- Үздіксіз бақылау болмаса, 3 жасқа толмаған балаларды алыс ұстау керек.

- ЕСКЕРТУ: Құрылғының корпусында немесе кіріктірілген құрылымда желдету саңылауларын кедергілерден аулақ ұстаңыз.



ЕСКЕРТУ: Тұтанғыш материал, өрт қаупі бар.

Мазмұны

Өнім схемасы 1

Орнату тәсілдері және сақтық шаралары 5

Жылдам нұсқаулық.....9

Пайдалану нұсқаулығы.....11

Тазалау және күтіп ұстау 18

Қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық 19

Негізгі техникалық параметрлердің сипаттамасы 20

Қоршаған ортаны қорғау 21

WiFi бойынша нұсқаулық.....22


Өнім схемасы

■ Компонент атауы




Ескертпе: Бұл сурет тек анықтама үшін берілген. Өнімдік жақсартулар мен сериялардың ұлғаюына байланысты өнімнің түрі, түсі және функционалды компоненттері бұл суреттегімен сәйкес келмеуі мүмкін. Сатып алынған нақты өнімге назар аударыңыз.


■ Аксессуарлар тізімі

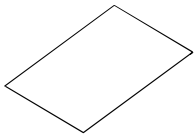

Пайдаланушы нұсқаулығы x1

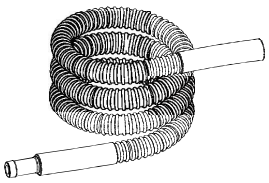

Дренаж құбырын ұзартқыш x1




Шайнек x1




Кептіру тұғыры x1

■ Аксессуарларды пайдалану және орнату әдістері

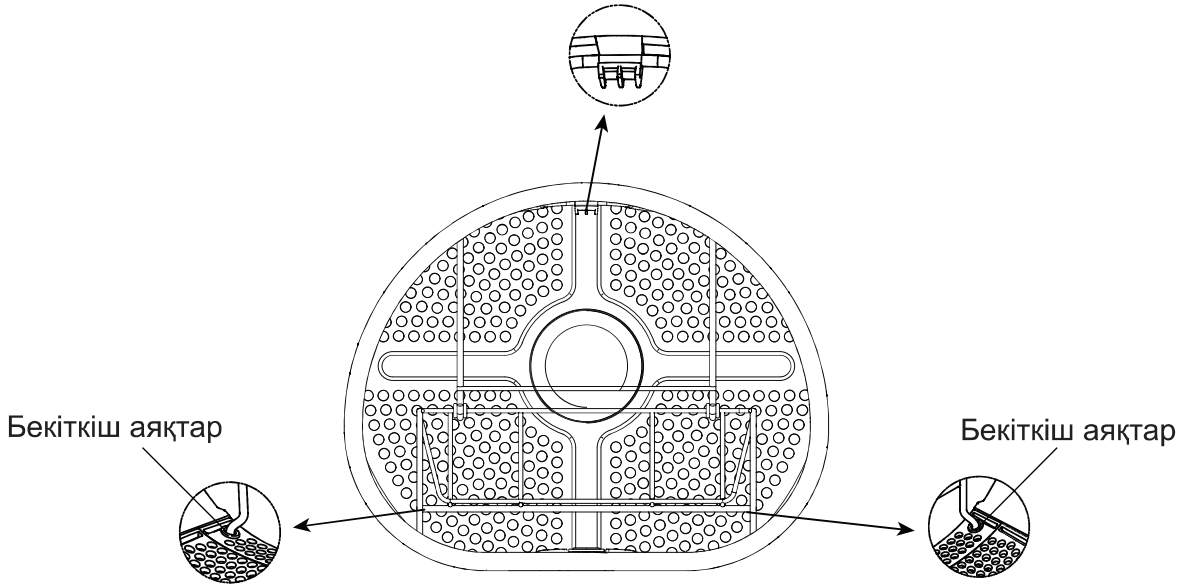


Аяқ киім, плюш ойыншықтар және басқа заттарды кептіру үшін, кептіру алдында кептіру тіреуішін ашып, жайыңыз, оны суреттегідей кептіргішке салыңыз, екі аяғын түк сүзгісіне арналған тесіктерге бір уақытта енгізіңіз, үстіңгі тіреуді барабанның аузының үстіне суреттегідей іліңіз, содан кейін заттарды ішіне салып кептіріңіз. Кептіру аяқталғаннан кейін кептіру тіреуішін жинап қойыңыз.
(Кептіру тіреуішін орнатпас бұрын екі бекіту аяғындағы қара резеңке гильзаларды алып тастаңыз)
Кептіру тіреуішін пайдаланғанда, кептіру нәтижесі нашар болса, оны бірнеше рет қайталаңыз.

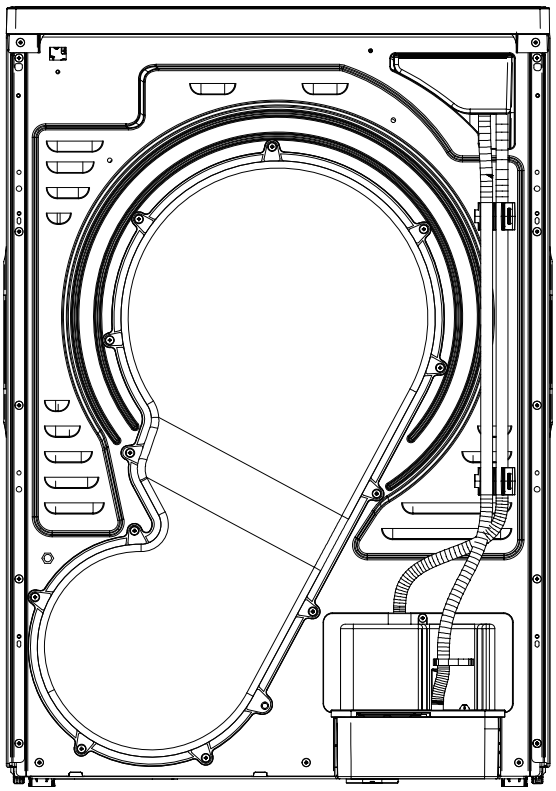



Су жәшігінің дренаж күйі

Өнім схемасы

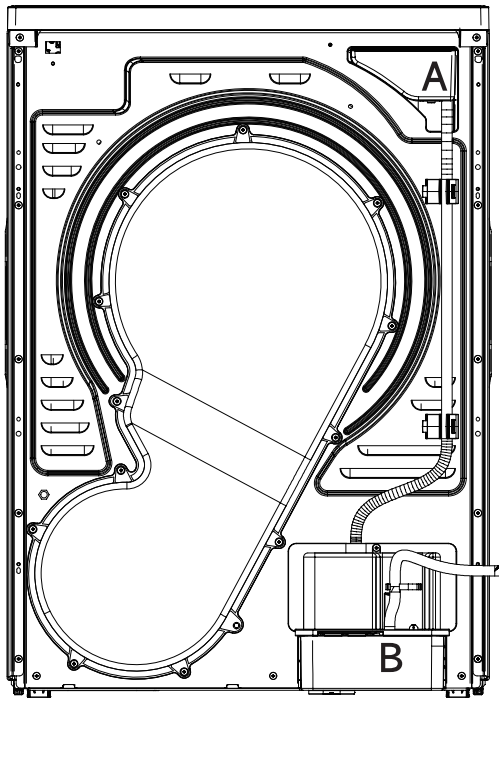

Едендегі су төгетін шұңқырдың күйі
Су құбырын су төгетін қысқыштан шығарып, ұшын едендегі су төгетін шұңқырға салыңыз.

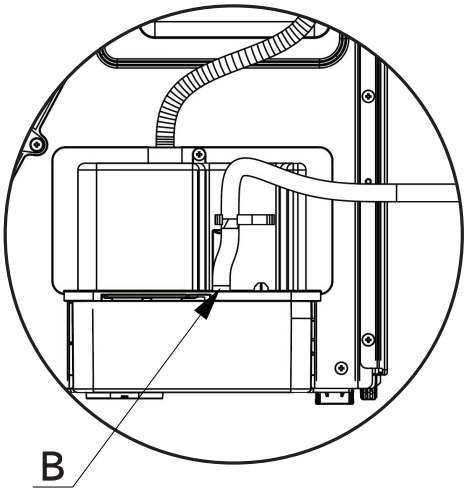

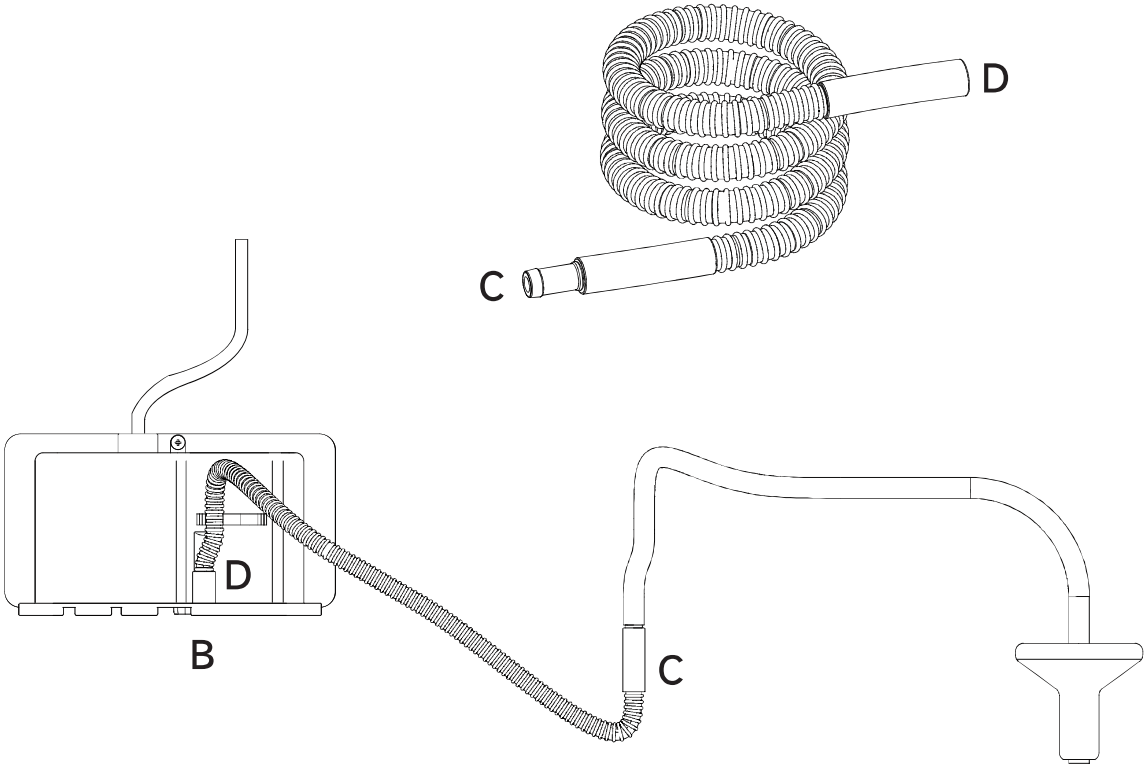

Егер едендегі су ағызғышқа қосылған су құбырының ұзындығы жеткіліксіз болса, су құбырын ұзарту үшін аксессуарды пайдалануға болады.
Байланыстыру әдісі келесідей: алдымен су құбырын B портынан шығарыңыз, содан кейін керек-жарақ су құбырының C портын су құбырының шығуымен қосыңыз, D портын B портына қосыңыз, ал су құбырының екінші ұшын едендегі ағызу тесігіне салыңыз.


Өнім схемасы

Пайдаланушы шайғыш пен кептіргішті бірге сатып алып, жинақтап орнату қажет болған жағдайда, сатудан кейінгі инженер үстеме тіреуішті орнату үшін пайдаланушының мекенжайына алып келеді.

■ Шайғыш пен кептіргіштің жинақтап орнату нұсқаулығы

Қосымша қаңқа орнату алдында төмендегі орнату нұсқаулығын мұқият оқыңыз:

1. Бұл нұсқаулық кір жуғыш машина мен жылу сорғы кептіргішті бірінің үстіне бірін жинақтап орнату үшін ғана пайдаланылады.
2. Үсті-үстіне орналастыру орнын таңдаңыз және су кіріс құбыры, су ағызу шлангісі, электр сымы мен басқа да керек-жарақтарды орнату үшін жеткілікті кеңістік қалдырыңыз. Машинаның артқы жағында жеткілікті саңылау қалдырыңыз, сонда су ағызу шлангісін майыспай, оңай жалғауға болады.
3. Кептіргішті үстіне жинамас бұрын, кір жуғыш машинаның тіреу аяқтарын реттеп, аппараттың деңгейін дұрыстаңыз.

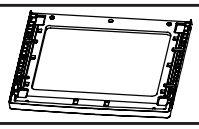Қабаттауға арналған кронштейн	ST3.9*12 өздігінен бұрап кіретін бұранда	ST39*16 өздігінен бұрап кіретін бұранда	Бұранда жапсырмасы
			

Ескертпе: Жылу сорғысы бар кептіргішті кір жуғыш машинаға жинау және орнату үшін кемінде екі адам қажет.

Жинақтау кронштейнін орнату бойынша нұсқаулық:


1. Жинақтау кронштейнін кір жуғыш машинаның қақпақ пластинасына орналастырып, кронштейннің сол, оң және алдыңғы жақтары кір жуғыш машинаның үстіңгі панелімен сәйкес келетіндей орнын реттеңіз (Сурет 1).
2. Аксессуарлар сөмкесінен төрт ST3.9*12 өздігінен бұрайтын бұранда алып, жинақтау кронштейнін кір жуғыш машинаның үстіңгі қақпақ панеліне бекітіңіз (Сурет 2).
3. Кептіргішті жинақтау кронштейніне орналастырып, оның сол, оң және алдыңғы жақтары кронштейнмен тура келетіндей орналастырыңыз (Сурет 3).
4. Аксессуарлар қапшықтан төрт ST3.9*16 өздігінен бұрайтын бұранда алып, кептіргіштің негізін жинақтау кронштейнінің екі жағына бекітіңіз (Сурет 4).
5. Жинақтау кронштейнінің екі бұранда саңылауына бұранда жапсырмасын жапсырыңыз (Сурет 5). Осыдан кейін жинақтау кронштейні орнатылады.




Сурет 1




Сурет 2

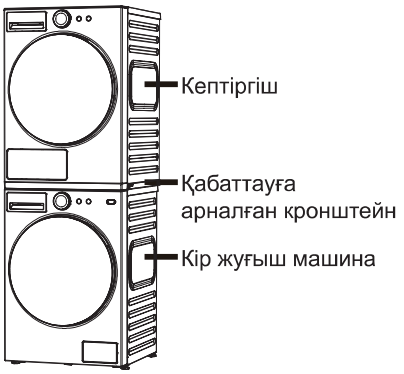

Сурет 3

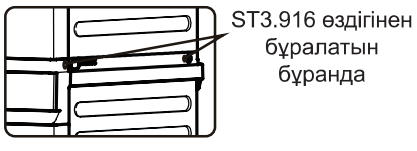

Сурет 4

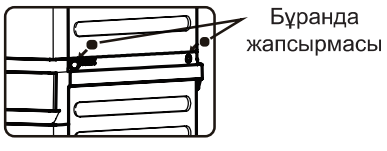


Сурет 5

Орнату тәсілдері және сақтық шаралары

■ Алдын ала орнату алдындағы қауіпсіздік шаралары

- Кептіргіштің тасымалдау кезінде зақымдалғанын тексеріңіз. Зақымдалған кептіргішті электр желісіне қоспаңыз. Кез келген зақым анықталған жағдайда, сатушыға хабарласыңыз. Тасымалдау кезінде машинаның ең үлкен қисайу бұрышы 45°-тан аспауы керек. Егер машинаны аударып алсаңыз, оны тік қалыпта 2 сағатқа қалдырып, содан кейін ғана электр желісіне қосыңыз.
- Кептіргішті құрғақ әрі жақсы желдетілетін жерде орнатыңыз. Оны ылғал, бу немесе су әсер ететін жерде (мысалы, жуынатын бөлмеде немесе сыртқы балкондағы су шүмегінің жанында), мақта қалдықтары жиналатын жерде немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерде орнатпаңыз.
- Қауіпсіздік мақсатында кептіргіштің жанында пештерді, газ құрылғыларын және басқа ұқсас құралдарды қолданбаңыз.
- Кір жуғыш машина мен кептіргішті қатар орнатыңыз, бұл жуу және сығудан кейін кептіруді жеңілдетеді.
- Кептіргішті шаңы көп жерге орнатпаңыз, себебі шаңның жиналуы кептіргіштің ауа арнасын бітеп тастауы мүмкін.
- Кептіргіштің барлық қаптамасын алып, оны қатты әрі тегіс бетке орнатыңыз — көрпелерге, тіректерге немесе басқа жұмсақ заттарға қоймаңыз.
- Орнату тұрақтылығы үшін аяқтарын реттеңіз. Аяқ пен еденнің арасындағы бос орынды жүн кілеммен немесе ағаш жолақпен толтырмаңыз, бұл құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіруі мүмкін.
- Кептіргішті басқа жиһаздан немесе қабырғалардан кемінде 5 cm қашықтықта орнатыңыз.

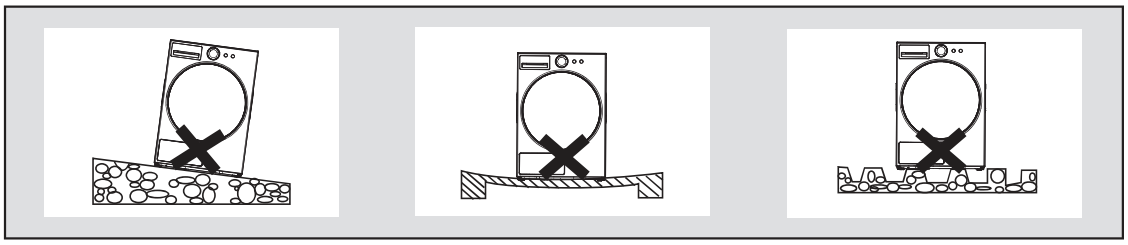

■ Кептіргішті орнату


1. Аяқтарын реттеп, кептіргіштің деңгейін туралаңыз.
2. Қуат көзін қосыңыз.

   Қуатты қоспас бұрын тексеріңіз:

   1) Қуат көзі кернеуі талаптарға сәйкес болуы тиіс;

   2) Қуат розеткасы кептіргіштің штепселімен үйлесімді болуы керек;

   3) Қуат розеткасы кептіргіштің максималды қуатына төтеп бере алатынын растаңыз және розетканың сенімді жерге қосылғанына көз жеткізіңіз;

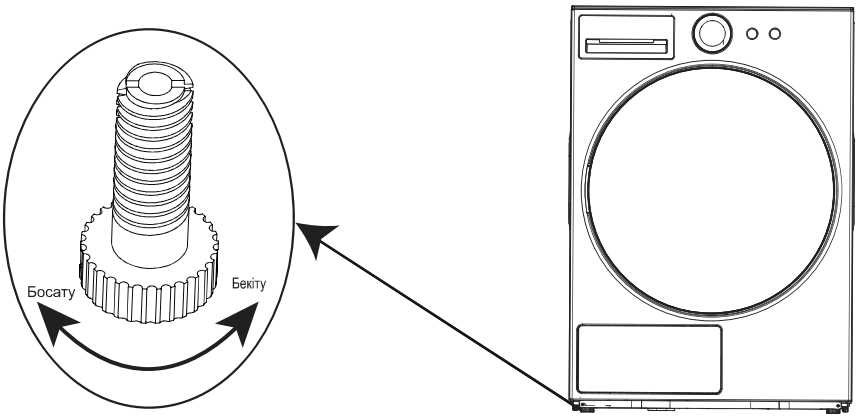

Орнату тәсілдері және сақтық шаралары

■ Алдын ала орнату алдындағы қауіпсіздік шаралары

Пайдалану кезінде қауіпсіздік сақтық шараларын сақтап, қалыптасқан тәжірибеге сүйене отырып мұқият әрекет етіңіз.
Компания дұрыс пайдаланбау салдарынан келген шығындар үшін жауапты болмайды.
Төмендегі белгілерге жүгініңіз: дұрыс емес әрекеттерден туындауы мүмкін қауіп немесе зақым деңгейін анықтау және тиісті нұсқаулық алу үшін.

Ескерту	Анықталған талаптарды бұзу ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ	Анықталған талаптарды бұзу жеңіл жарақаттарға немесе мүлікке зақым келтіруі мүмкін.

Бақылау қажет заттар келесі белгішелер арқылы жіктеліп, түсіндіріледі:

Бұл белгіше тыйым салынған операцияларды көрсетеді.

Бұл белгіше орындалуы тиіс әрекеттерді көрсетеді.

Ескертулер мен сақтық шараларын көрсетеді.


● Бұл өнім I классты электр құрылғысына жатады. Оны пайдаланған кезде электр қауіпсіздігіне мұқият назар аударыңыз!
1.Қуат көзін міндетті түрде сенімді жерге қосу керек, ал сымның жерге қосу өткізгіші тікелей жерге көміліп, ешқашан қоғамдық құрылғыларға, мысалы, су құбырына немесе газ құбырына қосылмауы тиіс.
2.Қуат жүйесінің сымдарының көлденең қимасы электр құрылғыларының қалыпты жүктеме талаптарына толық сәйкес болуы тиіс.
3. Кептіргіш тек ұлттық міндетті сертификатқа ие, 10А-дан жоғары ток өткізуге қабілетті арнайы розеткаға қосылуы керек. Қауіпсіздік мақсатында, жоғарыдағы талаптарға сәйкес келмейтін электр жүйесі болған жағдайда, кептіргішті пайдалануға қатаң тыйым салынады.
4.Розетканы орнату және жерге қосу жұмыстарын электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін электр саласы бойынша білімі бар адамдар орындауы тиіс.
5.Егер қуат сымы зақымданған болса, оны тек білікті маман ауыстыруы қажет.
6.Жерге қосу сымын тірі сыммен немесе нөлдік сыммен біріктіруге болмайды; әйтпесе, құрылғының сыртқы қабаты токқа ұшырап, бұл электр тогы соққысына себеп болуы мүмкін.
7.Кептіргіш жұмысын аяқтағаннан кейін, қауіпсіздік үшін қуат сымын розеткадан ажырату ұсынылады.
8. Машина айнымалы токпен жұмыс істейді және кернеу 10% шегінде өзгерсе, қалыпты жұмыс істей алады.
9.Жер ағынын (топырақ қорғанысы) өшіргішін қолдану қажет болған жағдайда, белгісі ⏚ болуы тиіс. Бұл электр вилкасы мен розетканың бір-біріне сәйкес келуін қамтамасыз етеді.

- Қауіпсіздік үшін өндіруші ұсынған түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Кептіргішті одан әрі пайдалануға болмайтын жағдайда, электр сымын кесіп, есік ілмегінің механизмін жойыңыз. Пайдаланудан шыққан электр құрылғылары арнайы белгіленген жою орталықтарына тапсырылуы тиіс.
- Кептіргіште кептіруге жарамсыз киімдерді кептірмеңіз.
- Лас киімдерді жумай тұрып кептіргіште кептірмеңіз.
- Шаң қауіпі болған жағдайда (мысалы, көмір қабаты немесе тау жынысының ұнтағы), кептіргішті пайдалануға болмайды.
- Есіктің тіреуіне сүйенбеңіз, кептіргішке шықпаңыз және үстіне отырмаңыз.


Орнату тәсілдері және сақтық шаралары

- Егер кептіргіштің маңындағы ауа температурасы 0°C-тан төмен болса, тоңазудан зақым келуі мүмкін.
- Балалардың қаптамамен ойнауына жол бермеңіз.


Тыйым салынған мазмұндарды көрсетеді.

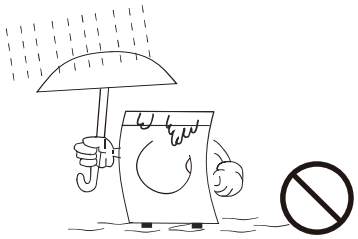


Кептіргішті ашық ауада немесе ылғалды жерде орнатуға болмайды. Егер құрылғы суға суланса, қолданар алдында желдетіп, толық кептіріңіз.

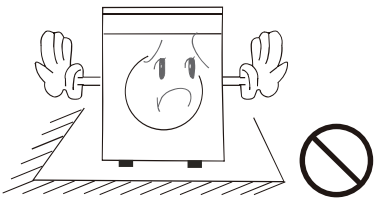


Кептіргішті жабық кеңістікке орналастырмаңыз. Кептіргішті басқа оқыс оқиғалардың алдын алу үшін жақсы желдетілетін жерге қойыңыз.

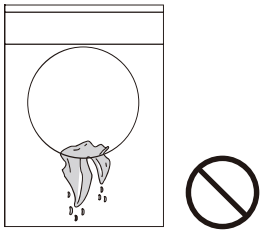


Орталықтандырмай сығылмаған дымқыл киімді кептіргішке бірден салуға болмайды. Киімді суын сығып алғаннан кейін ғана кептіргішке салыңыз, бұл электр құрылғыларына су тамшы түсуін және кептіргіштің бүлінуін болдырмауға көмектеседі.

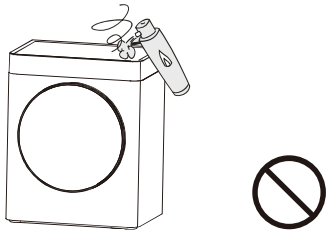

Кептіргіш жұмыс істеп тұрғанда жанғыш аэрозольді жақын жерде қолданбаңыз. Газ немесе жанғыш газдың ағып кетуі кезінде электр штепселін қосып-ажыратпаңыз және кептіргішті қосып немесе өшірмеңіз.

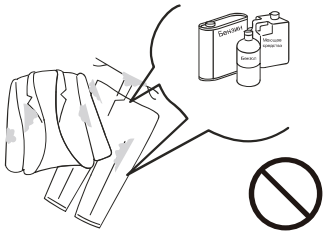


Жанғыш жуғыш заттар, құрғақ тазалау еріткіштері, бензин және еріткіш секілді химиялық заттармен киімдерді кептіруге болмайды.

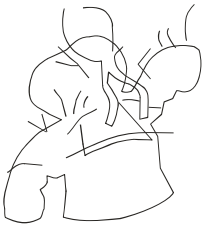


Су өткізбейтін немесе ұқсас серпімді материалдардан (мысалы, жаңбыр жамылғылары, шаңғы костюмдері, велосипед қаптамалары және т.б.) жасалған киімдер мен резеңке бұйымдарды кептіруге болмайды.


Орнату тәсілдері және сақтық шаралары

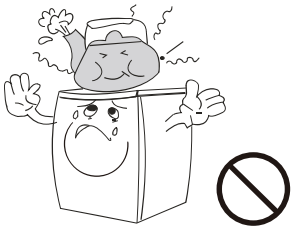


Ыстық және ауыр заттарды (мысалы, ыстық суы бар шәйнек) кептіргіштің үстіне қоймаңыз.

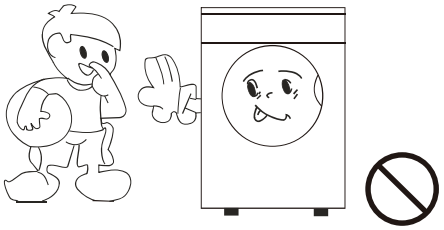


Қауіпсіздік мақсатында бұл құрылғыны қараусыз қалған балаларға, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі немесе әлсіз адамдарға пайдалануға болмайды.

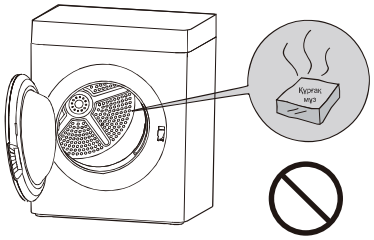


Кептіргіш ішінде темекі, шырпы, құрғақ мұз, бензин немесе басқа да жанғыш және жарылғыш материалдарды сақтауға болмайды.

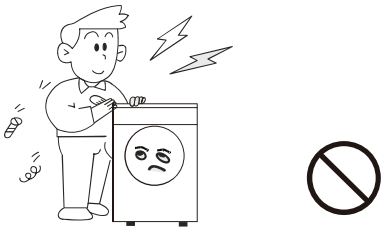

Кептіргішті өзіңіз бөлшектемеңіз, жөндемеңіз немесе өзгертуге тырыспаңыз.

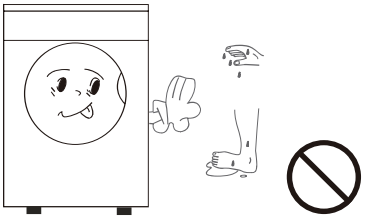

Қолыңыз немесе аяқтарыңыз дымқыл болған кезде кептіргішті пайдаланбаңыз.

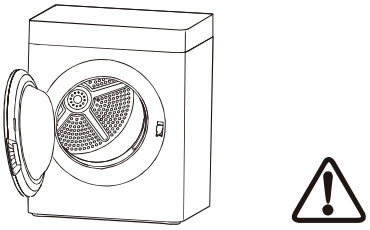

Ескертпе: Кептіргіш бағдарламасы аяқталғаннан кейін барабандағы температура жоғары болады. Киімді күйдіріп алмау үшін, есікті ашып, алғанға дейін 5-10 минуттай суыту ұсынылады.


Істеу керек әрекеттер бойынша кеңестер

Кептіргіш қалыпты жұмыс істеп тұрған кезде электр сымын суырып немесе қуат көзін ажыратуға болмайды. Пайдаланылмаған немесе тазалау кезінде қуат сымын тартпай, міндетті түрде розеткадан суырып алыңыз. Қуат сымын су қолмен қосуға немесе ажыратуға тыйым салынады.


⚠ЕСКЕРТУ

- Машинаны пайдаланар алдында оны орнату нұсқаулығына сәйкес дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.


I. Кептіруге дайындық

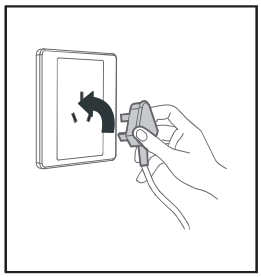

1. Қуат сымын розеткаға қосыңыз

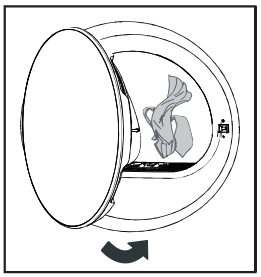

2. Киімдерді салыңыз

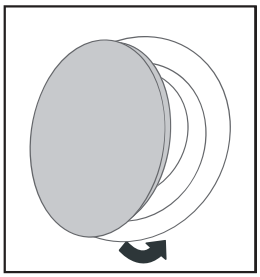

3. Кептіргіштің есігін жабыңыз

⚠ ЕСКЕРТУ

- Киім кептіргішке тек 1000 айн/мин-ден жоғары жылдамдықта сығылып кептірілгеннен кейін ғана салынуы тиіс.


II. Кептіруді бастау



Қосу | Бағдарламаны таңдаңыз | Функцияны таңдаңыз | Бастау

III. Кептірудің аяқталуы

Кептіру аяқталғаннан кейін, кептіргіш дыбыс береді немесе "Аяқталды" деген жазу көрсетіледі.

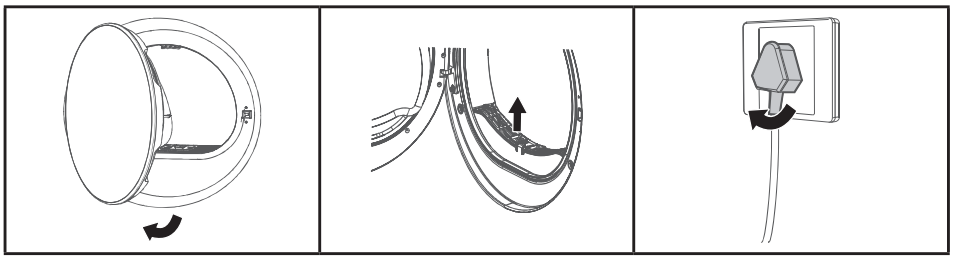

1. Есікті ашып, кір жуған киімді шығарыңыз.

2. Сүзгі экранын тазалаңыз

3. Қуат көзін ажыратыңыз

⚠ЕСКЕРТУ

- Егер ажыратқышы бар розетка қолданылса, қуатты өшіру үшін ажыратқышты тікелей басыңыз.

Тексеру

✔	Линт сүзгілері таза және дұрыс орнатылған.
✔	Киімдердің арнайы кептіру талаптарын тексеріңіз.

Алдын ала өңдеу

✔	Сөмкені тазалап, ішіндегі тиындарды, құмды, кілттерді және басқа заттарды шығарыңыз.	
✔	Галстукті байлаңыз, түймелерді түймелеңіз және киіміңіздің сыдырмасын жауып қойыңыз.	
✔	Кептіргішке артық жүк салмаңыз; кірді салмас бұрын оларды жазып, сілкіп алыңыз.	
✔	Кептіру кезінде түймесі бар киімдерді кептіргішке салмас бұрын ішіне айналдырып алыңыз.	
✔	Осал киімдерді кептіру алдында нейлон торға салып қою қажет.	

Кептіргіш туралы жалпы мәліметтер мен пайдалану дағдылары

(1) Киімдерді сусыздандырып, содан соң кептіргіш барабанына салыңыз; сусыздандыру жылдамдығын арттырыңыз, кептіру уақытын қысқартып, энергия шығынын азайтыңыз.
(2) Киімдерді жақсылап сілкіп, кейін кептіргішке салыңыз, бұл кептіру процесін жылдамдатады.
(3) Кептіргішке артық салмақ салудан аулақ болыңыз.
(4) Барабан мен қалдық сүзгісін үнемі суы сығылған дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
(5) Қалдық сүзгіні кептіргішке салмас бұрын толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
(6) Біркелкі кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін материал түріне қарай сұрыптап, сәйкес кептіру бағдарламасын таңдаңыз. Затбелгі ақпаратын қатаң сақтап, дұрыс кептіру бағдарламасын таңдаңыз, бұл киімнің қажетсіз бүлінуінен сақтайды.
(7) Өлшем салынған матаны кептірмеңіз, себебі өлшемдік ұнтақтың жұқа қабаты кептіру сапасын төмендетеді.
(8) Шағын мөлшердегі мата үшін уақыт бағдарламасын қолдану ұсынылады.
(9) Шығару желісіндегі ауа ағынының ешнәрсемен бітелмеуіне көз жеткізіңіз және тесікті бітеп немесе жабуға болмайды.
(10) Жылы матаның ылғалдылығы қалыпты температурадағыдан жоғары сезіледі, сондықтан киімді шамадан тыс кептіруден аулақ болыңыз.


⚠ЕСКЕРТУ

- Бұл үйде қолданылатын кептіргіш. Құрылғыны ұсынылған кептіру көлемі мен бағдарламаға сәйкес пайдаланыңыз.
- Жібек және жасанды материалдар сияқты оңай бүлінетін жұқа маталарды мыжылып қалмас үшін кептіруге болмайды.

Жалпы киімдердің анықтамалық салмағы төмендегідей:			
 Аралас маталы пальто(шамамен 800g)	 Куртка(мақта, шамамен 800g)	 Жұмыс киімі (үсті мен асты) (мақта, шамамен 1120g)	 Көйлек(мақта, шамамен 300g)
 Свитшот(мақта, шамамен 180g)	 Пижама(шамамен 200g)	 Джинсы(шамамен 500g)	 Іш киім(мақта, шамамен 70g)
 Шұлық(қоспа, шамамен 30g)	 Сүлгі көрпе(мақта, шамамен 900g)	 Бір адамдық төсек жаймасы(мақта, шамамен 600 g)	

I. Басқару панеліне кіріспе

Сурет тек анықтама үшін берілген. Нақты әсерді қараңыз.

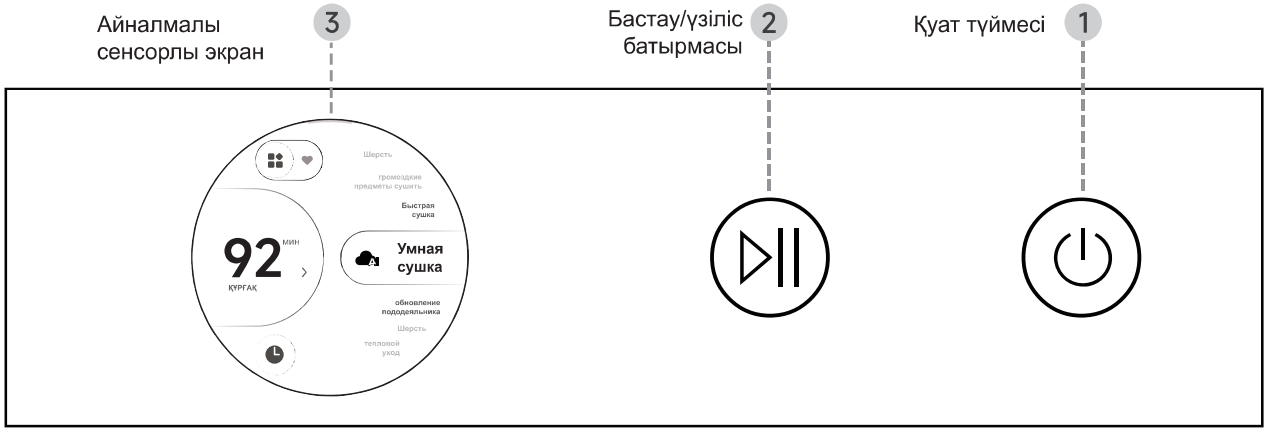

1 Қуат түймесі

Қосу немесе өшіру үшін 1,5 секунд ұзақ басыңыз. Аппарат жұмыс кезінде кез келген күйде өшіріле алады.

2 Бастау/үзіліс батырмасы

- Бағдарлама мен параметрді таңдау режимінде Start/Stop батырмасын қысқа басу арқылы ағымдағы бағдарламаны іске қосыңыз;
- Жұмыс немесе кідіріс режимінде Start/Pause батырмасын қысқа басу арқылы ағымдағы тапсырманы тоқтата аласыз.

3 Айналмалы сенсорлы экран

Тетікті бұру арқылы бағдарламалар мен мәзірлерді таңдауға болады; дисплей экранында бағдарлама, қалған уақыт, күйі туралы ақпарат және т.б. көрсетіледі, құрылғыны тетік арқылы немесе сенсорлы экран арқылы басқаруға болады.

4 Бағдарлама параметрлерін реттеу аймағы

Машинаны қосқаннан кейін айналмалы дисплей арқылы қажетті бағдарламаны таңдап, осы бағдарламаның параметрлерін реттеу түймесін басыңыз.

- Уровень сушки: кептіру деңгейін реттеу;
- Быстрая сушка: Турбо функциясын қосу немесе өшіру;
- Низкая температура: Төмен температура функциясын қосу немесе өшіру;
- Поток воздуха: Ауа ағынының қуатын реттеңіз.

II. Ерекшеліктер

Сурет тек анықтама үшін берілген. Нақты әсерді қараңыз.

■ Умная сушка



1 Бағдарламаны таңдау
- Ортаңғы позициядағы бағдарламаны тұтқаны айналдыру арқылы таңдаңыз
- Бағдарламаны жоғары және төмен сырғытып таңдауға болады


2 Таңдаулыларды ауыстыру
- Таңдаулылар бетіне өту үшін батырманы басыңыз

3 Параметрлерді реттеу
- Параметрді өзгерту бетіне өту үшін батырманы басыңыз

4 Кешіктіру
- Кешігу уақытын таңдау бетіне өту үшін батырманы басыңыз

5 Ашылмалы мәзірді басқару
- Қосымша функция мәзірлеріне кіру үшін экранның жоғарғы бөлігінен төменге сырғытыңыз
- WiFi, жарықтықты реттеу, баптаулар және түнгі режимді қамтиды

■ Параметрлерді реттеу

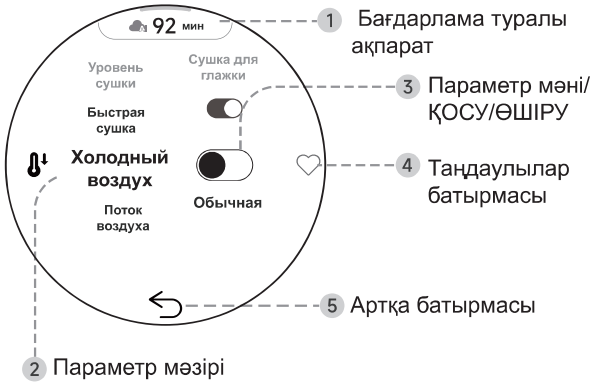

Параметрдің құлыптау күйі



Параметрді таңдау күйі



1 Бағдарлама туралы ақпарат
- Ағымдағы бағдарламаның уақыты көрсетіледі

2 Параметр мәзірі
- Тетікті бұрап таңдаңыз
- Жоғары-төмен сырғытып таңдаңыз
- Мәзір таңдауы 1 секунд орнында қалады, содан кейін ағымдағы элемент автоматты түрде таңдалады

3 Параметр мәні
- Мәнді жоғары және төмен жебелерді басу арқылы реттеңіз
- Мәнді жоғары және төмен сырғытып реттеңіз

4 Таңдаулылар батырмасы
- Бағдарлама параметрлері туралы ақпаратты Таңдаулылар бетіне сақтау үшін Таңдаулылар батырмасын басыңыз
- Таңдаулыларды алып тастау үшін Таңдаулылар батырмасын қайта басыңыз

5 Артқа батырмасы
- Алдыңғы бетке қайту үшін Артқа батырмасын басыңыз

Пайдалану нұсқаулығы

Сурет тек анықтама үшін берілген. Нақты әсерді қараңыз.

■ Кідіріс уақытын таңдау




1 Уақыт көрсеткіші
- Кешігу уақытын көрсеткішті сырғыту арқылы таңдауға болады, қадам – 1 сағат
- Кешігу уақытын тұтқаны бұрау арқылы таңдаңыз

2 Уақытты көрсету
- Кешіктіріп іске қосу уақыты көрсетіледі
- Көрсету диапазоны: 0–23 сағат


3 Бастау батырмасы
- Кешіктіру үшін Бастау батырмасын басыңыз
- Ағымдағы бетте Бастау/Үзіліс батырмасын басып, кешіктіруді орнатыңыз

4 Артқа батырмасы
- Алдыңғы бетке қайту үшін Артқа батырмасын басыңыз


■ Операция беті

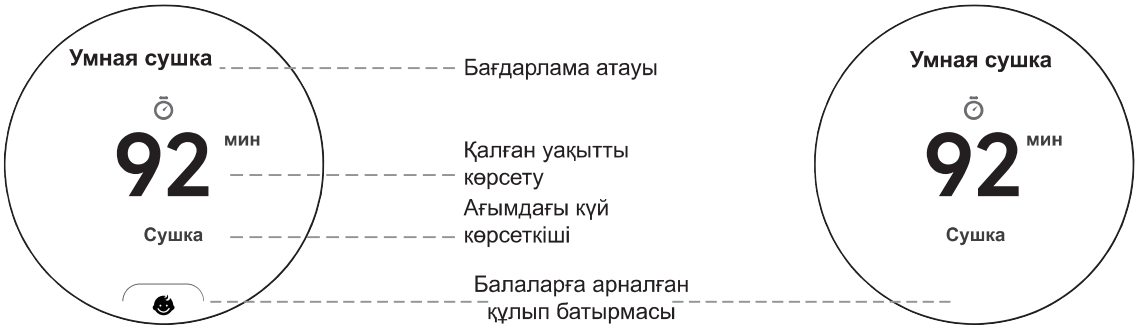

■ Ашылатын мәзір

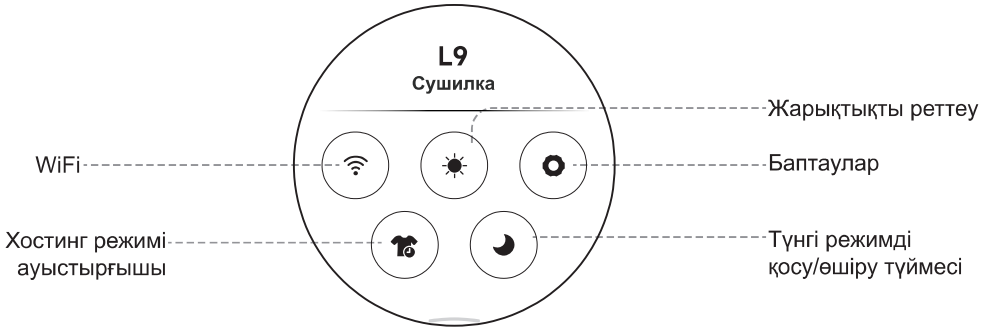

■ Кептіру бағдарламасын пайдалану жөнінде

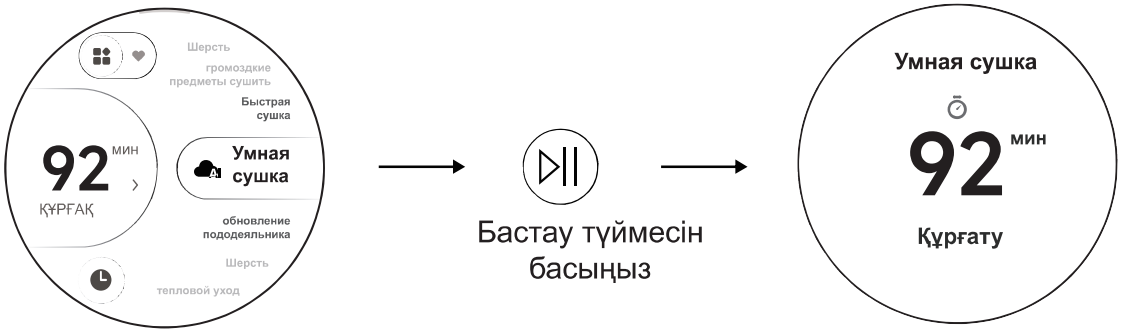

■ Таңдаулылар функциясын пайдалану жолы



- Ағымдағы бағдарламаны таңдап, параметрлерді баптау бетіне өтіңіз. «♡» түймесін басып, Таңдаулы бағдарламаны қосыңыз;
- Таңдаулыларды алып тастау үшін қайтадан түртіңіз.



- «Ашылмалы мәзір» және «Басты бет баптаулары» бөлімдерінде «Таңдаулы бағдарламаны көрсету» тармағын таңдап, сақтаңыз. Келесі іске қосылғанда жүйе алдымен автоматты түрде Таңдаулылар бетіне өтеді.
- Бағдарлама болмаса, Таңдаулылар іске қосылмайды.

■ Басқа функциялар

Функция	Функцияның таныстырылымы
Балалардан қорғаныс	1. Қажет болған жағдайда бала құлпы функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз: 2. Бала құлпы функциясы процесс кезінде балалардың дұрыс емес әрекет етуін болдырмауға көмектеседі. Бағдарлама басталғаннан кейін басқару панелі (қуат түймесінен басқа) бұғатталады. Аралықта параметр орнату үшін айналмалы экранға түртіп, құлыпты ашу таңбасын ұзақ басып тұрып бала құлпын ажыратыңыз. 3. Қуат өшірілгеннен кейін бала құлпы баптауы сақталмайды.
WiFi	1. WiFi қосылымы жөніндегі нұсқаулықты WiFi пайдалану нұсқаулығынан қараңыз. 2. WiFi-ға сәтті қосылғаннан кейін, айналмалы дисплей экранында WiFi белгішесі «(ᯤ)» көрсетіледі.
Кешіктіру	1. Қажетіне қарай айналмалы экрандағы кідіріс белгісіне түртіп, кідіріс функциясын қосыңыз да, тұтқаны айналдыру арқылы кідіріс уақытын (0-23) таңдаңыз 2. Кідіріс уақыты құрылғы жұмысының басталалу уақытына қатысты. Іске қосылғаннан кейін машинаны тоқтатып, баптауды жарты жолда жүргізуге болады. Алайда кейбір операциялар, мысалы бағдарламаны өзгерту, кідірісті жоя алады.

III. Пайдалану бойынша анықтама

1. Операциялық қадамдар
   (1) Құрылғыны қосыңыз, қуат түймесін 1,5 секунд басып тұрып іске қосыңыз. Алдымен жүктеу анимациясы көрсетіледі, содан соң бағдарлама таңдау интерфейсі шығады. Егер нұсқаулық беті алғаш іске қосылғанда көрсетілсе, дисплей параметрлерін орнату үшін экранға түртіңіз. Желі параметрлерін баптау бойынша толық ақпаратты 20-беттегі WiFi нұсқаулығынан қараңыз. Соңғы бетке өткеннен кейін тұтқаны сағат бағытымен бұрауды жалғастырып, желі параметрлерін орнату сұрау бетіне өтіңіз. Соңғы бетте [Басты] түймесін басып, бағдарлама таңдау интерфейсіне өтіңіз.
   (2) Бағдарлама таңдау интерфейсінде тұтқаны айналдырып немесе экранды түртіп, қажетті функцияны таңдаңыз;
   (3) [Бастау/Үзіліс] түймесін басып, құрылғыны іске қосыңыз
      1) Бағдарламаны бастау: Бағдарлама басталғаннан кейін барабан үздіксіз айналатын болады. Бағдарламаның қалған уақыты көрсетіледі.
      2) Бағдарламаның соңы: Бағдарлама аяқталған кезде дисплейде бағдарламаның аяқталу интерфейсі көрсетіледі. Егер 1 минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы автоматты түрде өшеді.
      3) Егер бағдарлама орындау кезінде қалыптан тыс тоқтау орын алса немесе машинада ақау коды көрсетілсе, "Ақау дисплейі және шешімі" бөлімін қараңыз.

2. Бағдарлама сипаттамасы

S/N	Бағдарлама	Ұсынылған жүктеме	Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сілтеме	Функция баптаулары							
				Скоростной режим	Увеличение времени	Уровень сушки	Поток воздуха	Низкая температура	Ночной режим	Низкая температура + Ночной режим	Отсроченное извлечение
P01	Умная сушка (сушка)	5	Материалы белгісіз киімдер үшін жарамды	P	N	S	C	P	P	P	P
P02	Быстрая сушка (сушка)	0,5	Кішкентай киімдерді жылдам кептіруге арналған	N	N	S	N	P	N	N	P
P03	Объемн. вещи (сушка)	2	Төртбөлшекті төсек жиыны мен бір комплект перде үшін жарамды	P	N	S	S	P	P	P	P
P04	Шерсть (сушка)	1	Жүн немесе жүн аралас киімдер үшін жарамды	N	S	N	N	N	N	N	P
P05	Пух (сушка)	1,5	Мамықтан тігілген киімдер үшін жарамды	P	N	S	S	P	P	P	P
P06	Хлопок (сушка)	9	Энергетикалық тиімділікті сынау бағдарламасы	P	N	S	S	P	P	P	P
P07	Рубашки (сушка)	1	Көйлектер үшін жарамды	P	N	S	S	P	P	P	P
P08	Полотенца (сушка)	4	Жуынатын сүлгілер үшін жарамды	P	N	S	S	P	P	P	P
P09	Нижнее белье (сушка)	2	Іш киім үшін жарамды	P	N	S	S	P	P	P	p
P10	Синтетика (сушка)	9	Мақта және зығыр киімдер үшін жарамды	P	N	S	S	P	P	P	p
P11	Спортивная одежда (сушка)	3	Спорттық киімдер үшін жарамды	P	N	S	S	P	P	P	P
P12	Ветровка (сушка)	2	Курткалар үшін жарамды	P	N	S	S	P	P	P	P
P13	Малая загрузка (сушка)	0,5	Кішкентай киімдерді жылдам кептіруге арналған	N	N	S	N	P	N	N	P
P14	Шелк (сушка)	2	Жібек үшін жарамды	N	N	S	S	P	P	P	P
P15	Антибак. сушка (сушка)	3	Киімдерді зарарсыздандыру және кенелерді жоюға арналған	N	N	N	N	N	N	N	P
P16	Сбор пушинок (сушка)	5	Киімнен ұйпа-жұйпаны/мақтаны кетіруге қолайлы	P	N	S	S	P	P	P	P
P17	Постельного белья (Уход)	2	Жазғы көрпелерге күтім жасауға ыңғайлы	N	S	N	N	P	N	N	P
P18	Шерсть (Уход)	1	Жүн киімдеріне күтім жасауға қолайлы	N	S	N	N	P	N	N	N
P19	Горячий воздух (Уход)	4	Киімге жылу беру үшін қолайлы	N	S	N	N	P	P	P	P
P20	Холодный возду (Уход)	4	Киімнің иісін кетіруге қолайлы	N	S	N	N	N	P	N	P
P21	Пух (Уход)	1,5	Қауырсынды күртенің үлпілдеп, жұмсақ болуына қолайлы	N	S	N	N	P	P	P	P
P22	Рубашки (Уход)	1	Көйлектегі бүгілістерді булап түзетуге қолайлы	N	S	N	N	P	P	P	P
P23	Шелк (Уход)	2	Жібекке күтім көрсетуге қолайлы	N	S	N	N	P	P	P	N
P24	Хлопок (Уход)	4	Мақта және зығыр киімдерін булап өңдеуге қолайлы	N	S	N	N	P	P	P	P
P25	Осушение (Уход)	4	Ылғал киімді кептіруге және қыртыстарын жазуға қолайлы	N	S	N	N	P	P	P	P
P26	Освеж. цветн. (Программа APP)	5	Түсі оңуы мүмкін киімдер үшін қолайлы	P	N	S	S	P	P	P	P
P27	Школьн. форма (Программа APP)	1	Мектеп формасына қолайлы	N	N	S	S	P	P	P	P
P28	Синтетика (Программа APP)	4	Синтетикалық талшықты киімдерге қолайлы	P	N	S	S	P	P	P	P
P29	Дом. текстиль (Программа APP)	2	Үй текстильдеріне қолайлы	P	N	S	S	P	P	P	P
P30	Воздушное освежение (Программа APP)	4	Киімнен иіс немесе шаңды кетіруге қолайлы	P	S	N	S	N	P	P	P
P31	Джинсовая (Программа APP)	4	Джинсыға қолайлы	P	N	S	S	P	P	P	P

Ескертпе:

(1) P: Әдепкі бойынша қосылмайды, қажет жағдайда қосуға болады; N: Таңдалмайды; O: Әдепкі бойынша қосулы, ажыратуға болмайды; S: Әдепкі түрде қосулы, ауыстыруға мүмкіндік бар.

(2) Белгіленбеген қосымша функциялардың барлығы таңдауыңыз бойынша іске қосылады.

(3) Ұсынылған жүктеме ең үздік кептіру нәтижесіне кепілдік береді.

3. Функция сипаттамасы

(1) Скоростной режим

Күту режимінде, [Быстрая сушка], [Шерсть Сушка], [Малая загрузка Сушка], [Шелк Сушка], [Антибактериальная сушка], [Воздушное освежение app] және таңдалмайтын күтім бағдарламаларынан басқа, басқа бағдарламалар үшін параметрлер баптау интерфейсінде [Скоростной режим] параметрін басу арқылы жеделдету режимін іске қосуға немесе сөндіруге болады. Жеделдету режимі қосылғанда, әдепкі уақыт азаяды және барабан жылдамдығы сәйкес артады.

(2) Увеличение времени

Күту режимінде, [Шерсть Сушка], [Воздушное освежение app] және барлық күтім бағдарламаларының кез келгенін таңдаңыз. Содан кейін параметрлер баптау интерфейсінен [Увеличение времени] параметрін таңдап, бағдарламаның жоспарланған орындалу уақытын өзгертіңіз. Әр түрлі бағдарламалар үшін таңдалатын қосымша уақыт өзгереді.

(3) Уровень сушки

Күту режимінде [Шерсть Сушка], [Воздушное освежение app] және таңдауға болмайтын барлық күтім бағдарламаларын қоспағанда, қалған бағдарламалар үшін бағдарлама параметрін орнату интерфейсінде [Уровень сушки] тармағын таңдап, Үтіктеу – Шкафқа сақтау – Қосымша кептіру арқылы бағдарламалауға болады Әрбір бағдарламаға таңдалатын құрғату деңгейі әртүрлі болады.

(4) Поток воздуха

Күту режимінде бағдарлама параметрлерін таңдау интерфейсінде [Поток воздуха] параметрінің тізімін таңдап, бағдарламаны Деликатная – Обычная – Интенсивная арқылы бағдарламалауға болады. Әртүрлі бағдарламалар үшін таңдауға болатын ауа ағыны қарқындылығы әртүрлі. Кейбір бағдарламаларда ауа ағыны қарқындылығы бекітілген және таңдалып алынбайды.

(5) Низкая температура

Күту режимінде таңдауға болмайтын [Шерсть Сушка], [Холодный воздух Уход] және [Воздушное освежение app] бағдарламаларымен қатар, APP бағдарламасындағы [Защита цвета] бағдарламасын да таңдауға болмайды. Басқа бағдарламалар үшін параметрлерді орнату интерфейсінде [Низкая температура] параметрін басып, бұл функцияны қосуға немесе өшіруге болады. Төмен температура функциясы қосылғаннан кейін компрессор төмен жылдамдықта жұмыс істейді, ал киімдерді кептіру температурасы салыстырмалы түрде азаяды.

(6) Ночной режим

Күту режимінде, [Быстрая сушка], [Шерсть Сушка], [Малая загрузка Сушка], [Антибактериальная сушка], [Постельного белья] және [Шерсть Уход] бағдарламаларын таңдау мүмкін емес. Экрандағы ашылмалы опциялар мәзіріндегі түнгі режим белгішесін басу арқылы басқа бағдарламалар үшін түнгі режимді қосуға немесе өшіруге болады. Түнгі режим қосылғанда ауа ағыны қарқындылығы автоматты түрде жұмсаққа орнатылады, ал компрессор құрылғының жалпы шуын азайту үшін төмен жылдамдықта жұмыс істейді.

(7) Отсроченное извлечение

Күту немесе үзіліс режимінде, экрандағы ашылмалы опциялар мәзірінде кешіктіріп алу белгішесін басу арқылы кешіктіріп алу функциясын қосуға немесе өшіруге болады.

1) Кешіктіріп алу функциясы қосылғаннан кейін, кептіру бағдарламасы аяқталған соң экранда кешіктіріп алу интерфейсі көрсетіледі. Әжімге қарсы функция әр сағаттың алғашқы 20 минутында жұмыс істейді, содан кейін 40 минуттық тыныштық кезеңі болады. Әжімге қарсы функция 8 сағаттан кейін аяқталады, және дисплей экранында жұмыстың аяқталған интерфейсі көрсетіледі.

2) Әжімге қарсы функция жұмыс істеп тұрған кезде Қуат немесе Бастау/Үзіліс түймесін бассаңыз, функция тоқтатылады. Егер осы кезеңде балалар құлпы қосулы болса, кез келген әрекет жасау алдында оны өшіру қажет.

(8) Балалардан қорғаныс

Жұмыс немесе үзіліс режимінде экранға түртіп, балалар құлпы белгішесін шығарыңыз. Балалар құлпын қосу немесе өшіру үшін балалар құлпы белгішесін басыңыз. Балалар құлпы қосылғаннан кейін, құрылғыны өшіру мен балалар құлпын өшіруден басқа барлық әрекеттер бұғатталады, және балалар құлпы қосылғаны туралы хабарлама көрсетіледі (бұл жағдайда құлпты ашу белгішесін 3 секунд бойы басып, балалар құлпын өшіруге болады). Кептіру аяқталған кезде немесе ақаулық пайда болғанда балалар құлпы автоматты түрде өшіріледі. Құрылғы балалар құлпы қосулы күйде өшірілгенде, балалар құлпы автоматты түрде өшірілуі тиіс.

(9) Кешіктіру

Күтуде, кідіріс үзілісі және кідіріс режимдерінде кідіріс параметрлерінің белгішесін түртіп, кідіріс уақытын орнату интерфейсіне кіріңіз. Бөлектелген көрсеткішті жылжытыңыз немесе тұтқаны бұрыңыз, кідіріс уақытын өзгерту үшін. Кідіріс уақыты сағатпен артады немесе азаяды. Тұтқаны бұраңыз немесе бөлектелген көрсеткішті сағат тілі бағытымен немесе кері бағытта жылжытып, кідіріс уақытын сағатпен тиісінше арттырыңыз немесе азайтыңыз. Кідіріс уақыты 23 сағаттан аспауы тиіс.CharacterStyleRange

(10) Отпаривание

1) Күту режимінде [Рубашки Уход], [Хлопок Уход], [Осушение] және [Антибактериальная сушка] бағдарламаларының параметрлерін орнату интерфейсінде [Отпаривание] параметрі тізімін таңдап, бағдарламаны Деликатная – Обычная – Интенсивная деңгейлері бойынша баптауға болады. Әртүрлі бағдарламалар үшін таңдалатын бу деңгейі әртүрлі болады. Бу деңгейін реттеңіз.

2) Бу су резервуары төмен су деңгейін көрсеткен кезде, резервуарға таза су құйыңыз. Бір реттік толтырудың ең жоғары сыйымдылығы 400-500 мл.

Тазалау және күтіп ұстау басталар алдында қуат сымын розеткадан суырыңыз.

● Қалдық сүзгіні тазалаңыз

Әр қолданыстан кейін ішкі сүзгі торын тазалаңыз және сыртқы сүзгі торының тазалау аралығын қажетіне қарай ұзартуға болады.

Сақтық! Сыртқы сүзгі экранын алған кезде бөгде заттардың ішіне түсуінен сақ болыңыз.



Сүзгі экранды шығару үшін есікті ашыңыз


Ішкі және сыртқы сүзгі экрандарын ажыратыңыз

Ішкі және сыртқы сүзгі экрандарын жеке-жеке тазалаңыз

Сүзгі экранын қайта орнатып, орнына қойыңыз

Ескертпе: Сүзгіні зақымдап алмау үшін өткір құралдармен тазаламаңыз.

● Су жәшігін тазалаңызCharacterStyleRange

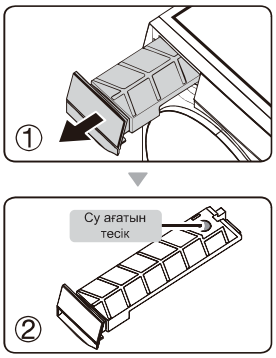


Машина жұмыс істегенде бу суға айналып, су жәшігіне жиналады. Әр қолданар алдында және кейін су жәшігін тексеріп, қажет болса босатыңыз. Экранда /FULL көрсетілсе, су жәшігін босатып, кептіргішті қайта іске қосыңыз. Кептіргіштен су жәшігін шығарып, су шығару тесігі арқылы суды төгіп, орнын қайта орнатыңыз. Ескертпе: Конденсацияланған су ішуге жарамсыз және тағам өндеуге пайдаланылмайды. Бағдарлама аяқталғаннан кейін су жәшігін уақытылы босатыңыз.

● Бу генераторына су құюCharacterStyleRange

Дисплей экраны су қосу туралы ескерту көрсеткенде, бу генераторының су құятын жеріне жеткілікті мөлшерде таза су құйыңыз, ескерту жоғалғанша.

Бу генераторының су кіреберісі(Бастапқы енгізу көлемі шамамен 400 - 500 мл)

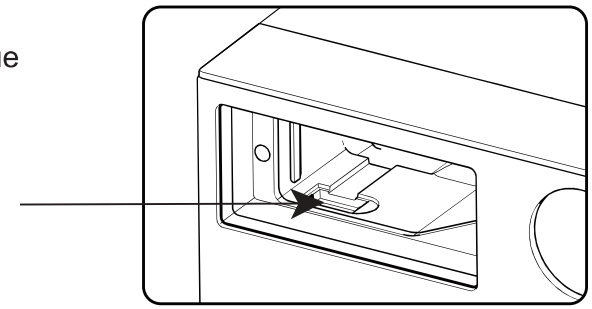

● Кептіргішті тазалаңыз

Машина корпусы мен негізгі басқару панелінің беткі қабатындағы шаң мен дақтарды шүберекпен сүртіп тазалаңыз. Тазалау кезінде машинаның зақымдануын болдырмау үшін органикалық еріткіштер мен коррозиялық құралдарды қолдануға болмайды.

● Кептіргіш барабанын тазалауCharacterStyleRange

Кептіргіш белгілі бір уақыт жұмыс істегеннен кейін, киімге арналған күтім агентіндегі немесе судағы кальций кептіргіш барабанының ішінде көзге байқалмайтын тоскауыл қабатын түзуі мүмкін. Кептіргіш барабанының ішкі қабырғасын үнемі дымқыл шүберекпен тазалау қажет.

Қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық

Ақауларды көрсету және олардың шешімі

Ақауларды көрсету	Мүмкін себеп	Шешімдер
Сүзгі индикаторы жыпылықтап тұр	Сүзгіні тазалау туралы ескерту (дыбыссыз)	Сүзгіні тазалаңыз
FULL	1. Су ыдысы толық.	1. Су ыдысын тазалаңыз
	2. Электр құрылғысының ақауы	2. Кепілдік қызмет көрсету мамандарымен хабарласыңыз
dC	Есік құлпының ақауы	Сатудан кейінгі қызмет көрсету мамандарымен хабарласыңыз
E41	Температура сенсорының ақауы	Кепілдік қызмет көрсету
E51	Айнымалы жиілікті барабан қозғалтқышының ақауы	
E61	Инвертор платасының/сымдар жинағының ақауы	
E71	Негізгі дисплей платасы/сымдар жинағының ақауы	

Аномалды құбылыстар және шешімдер

Мәселелер	Шешімдер
Дисплей панелінде ештеңе көрсетілмейді	1.Розетканың қалыпты жұмыс істеп тұрғанын растаңыз 2.Машинаның қуат көзі дұрыс қосылғанын растаңыз 3.Қуат түймесінің басылғанын растаңыз
Машина іске қосылмайды.	1.Есіктің жабық екенін растаңыз 2.Бастау түймесінің басылғанын және қалыпты жұмыс істейтінін растаңыз 3.Кідіріс функциясының таңдалғанын растаңыз. Егер уақыттық кідіріс орнатылса, машина белгілі бір уақыттан соң қосылады.
Бағдарламаның орындалу уақыты тым ұзақ немесе киімдер толық кеуіп үлгермеген	1.Сүзгіні тазалаңыз 2.Дренаж шлангінің бітеліп қалмауын қамтамасыз етіңіз 3.Машинаның желдетілуін қамтамасыз етіңіз 4.Тиісті бағдарламаны таңдаңыз

Ескертпе: Кептіргіштің автоматты кептіру функциясының арқасында жұмыс кезінде дисплейдегі уақыт өзгеруі мүмкін, бұл қалыпты жағдай.


Негізгі техникалық параметрлердің сипаттамасы

Техникалық параметрлер

Параметр/Модель	DWD09L90TARU DWD09L90WARU
Нәр беруші	220-240V~/50Hz
Номиналды кептіру сыйымдылығы (kg)	9
Номиналды кептіру қуаты (W)	700
Өнімнің таза салмағы (kg)	54
Өнімнің жалпы салмағы (kg)	59
Өнімнің жалпы өлшемдері (mm)	600 x 665 x 850
Хладагенттің түрі	R290
Хладагенттің мөлшер (g)	140g

Ескертпе: Компания өнім дизайнын өзгерту құқығын өзінде сақтайды. Сатып алған өніміңізде жақсартулар жасалуы мүмкін және ол нұсқаулықпен толық сәйкес келмеуі ықтимал, алайда бұл өнімнің өнімділігі мен пайдалану әдісі өзгермейді. Еркін пайдалана беріңіз.

Тізбек Тиаграммасы

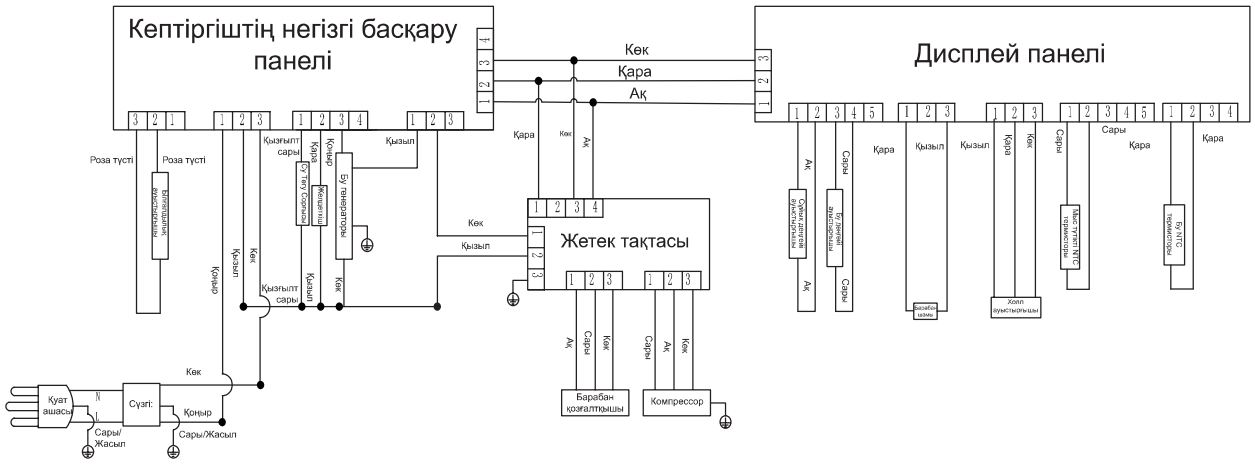

Қоршаған ортаны қорғау

Қаптама материалы

- Егер материалда "  " белгісі болса, ол оның қайта өңдеуге жарамды екенін білдіреді.

  >PE = Полиэтилен

  >PS = Полистирол

  >PP = Полипропилен

  Бұл заттардан жасалған материалдар қайта өңдеуге жарамды, оларды тиісті қоқыс жәшігіне тастау жеткілікті.

- Егер өнімнің қаптамасында "  " белгі болса, бұл өнімді тұрмыстық техникалық қалдық ретінде тастауға болмайтынын, оны тиісті электрондық және электр құрылғыларын қабылдау станциясына тапсыру қажет екенін көрсетеді. Пайдаланылған тұрмыстық техниканы дұрыс жою жағымсыз әсерлердің алдын алып, қоршаған орта мен адам денсаулығын қорғайды. Әйтпесе, бұл ресурстардың ысырап болуына немесе қажетсіз қалдықтардың пайда болуына себеп болуы мүмкін.

Экологиялық ақпарат


Энергияны үнемдеп, қоршаған ортаны қорғау мақсатында біз төмендегіні ұсынамыз:

- Машинаны толық жүктеме кезінде пайдаланыңыз, себебі аз жүктемеде жұмыс жүргізу экономикалық тұрғыда тиімсіз.
- Киімнің қыртысталуының алдын алу және энергия үнемдеу үшін кепкен киімді қайтадан кептірмеңіз.
- Кептіру бағдарламасын киім түріне қарай таңдаңыз.
- Фильтрді үнемі тазалап тұрыңыз, бұл кептіру уақытын ұлғайтып, электр энергиясын ысырап етудің алдын алады.
- Бөлмені желдетіп, ішкі температура 35°C-дан аспауын қадағалаңыз.

WiFi бойынша нұсқаулық

Кептіргіштің штепселін сенімді түрде жерге қосылған розеткаға қосыңыз, қосымша электр тарату тақтасын пайдалануға болмайды.

1.App Store-дан «DREAME» деп іздеп, нұсқаулықтарға сәйкес DREAME қосымшасын жүктеп орнатыңыз;
2.Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын 1,5 секунд ұзақ басыңыз. Қуат қосулы күйде дисплей экранының нұсқаулығы бойынша әрекет етіңіз немесе ашылмалы беттен WiFi белгішесін басыңыз, сонда WiFi белгішесі жыпылықтайды.
3.DREAME қосымшасын ашып, құрылғыны Bluetooth арқылы немесе режимді қолмен таңдау арқылы қосып, көрсетілген нұсқауларға сәйкес желі конфигурациясын аяқтаңыз.
4.WiFi конфигурациясы сәтті орындалды (желі сәтті орнатылғаннан кейін, егер қуат сөніп қайта қосылса немесе құрылғы өшірілсе және үй желісі қалыпты болса, желі қосылғаннан кейін WiFi үнемі қосулы болады; үй желісі ақаулы болса, ол жыпылықтайды).
5.Қуат қосулы кезде, ашылмалы беттен WiFi-ді басып WiFi бетіне өтіңіз, WiFi функциясын қалпына келтіру түймесін басып, мобильді құрылғыны қайтадан жұптаңыз.

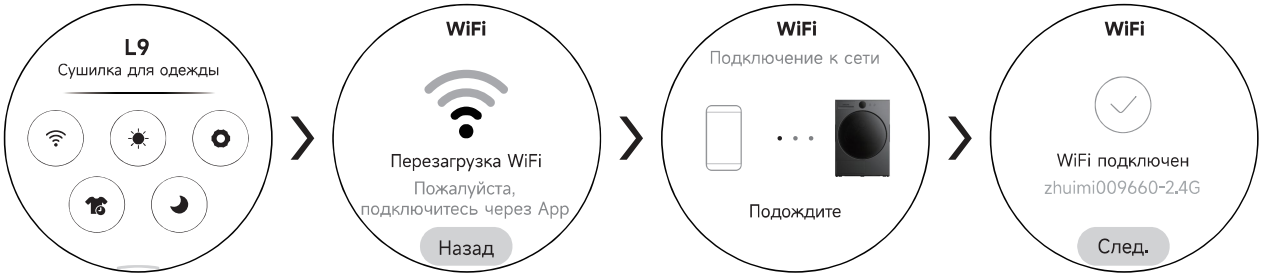

RU

Импорттаушы:

«Центр Дистрибьюции»
DISTRIBUTION CENTRE LLC
OFFICE 3,1,ESTATE 39 BLD 6,FLOOR7
LENINGRADSKAYA STR
KHIMKI 141400 RUSSIA, KHIMKI 141400, MO,
Химки, Ленинградская ул., влад. 39, стр. 6,
этаж 7, офис 3,11, комн. 3.11, Бизнес-парк Химки.

Контактная информация:
info@vvpgroup.com

KZ

Импорттаушы:
TOO "ST Networks"
MURATBAEVA STREET 180, OFFICE 201, BUSINESS CENTER GERMES, ALMATY, ALMATY REGION, 050012, KAZAKHSTAN
БИН: 080840012978

Контактная информация:
Igor Yaganov
igor.yaganov@stn.kz

BY

Импорттаушы:
IT Distribution LLC ООО «АйТи Дистрибуция»
BOROVLYANSKY S / S 103 / 3-7, NEAR THE VILLAGE OF DROZDOVO., BOROVAYA BELARUS
Минский район, Боровлянский с/с, 103/3-7,
в районе д. Дроздово.

Контактная информация:
n.beganovich@it-d.by+375 44 576-56-64

AM

Импорттаушы:
META LLC/ООО "МЭТА"
Armenia, 0031, Yerevan
Ara Sargsyan St., 14 Building, 3rd Floor/Армения, 0031, Ереван
Ара Саргсян ул., 14 дом, 3-й этаж

Контактная информация:
+374 96 330324

KZ

Импорттаушы:
TOO "VENDER"
050016, ГОРОД АЛМАТЫ, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, ПР. Н¥РС¥ЛТАН НАЗАРБАЕВ, Д. 19
БИН: 910740000153





Контактная информация:
Andrey Gorlach
bm3@al-style.kz

Производитель:

SaiJiAo Intelligent Technology (Suzhou) Limited
Room 302, 3rd Floor, Building 3,
No. 288 Jiushenggang Road, Guoxiang Subdistrict,
Wuzhong District Economic Development Zone,
Suzhou, Jiangsu Province, China (Китай)





Дата произв. 2601
СДЕЛАНО В КИТАЕ

Аннотация на наклейке для белья

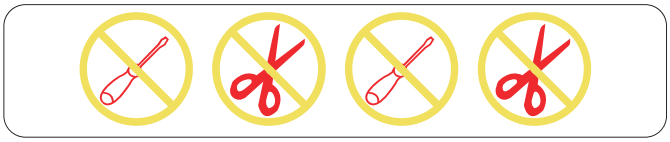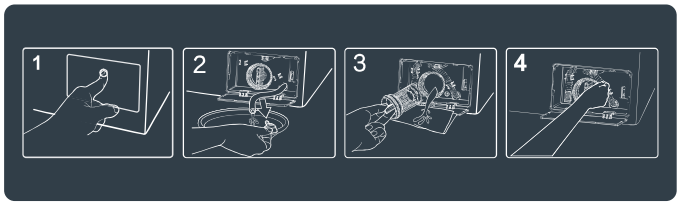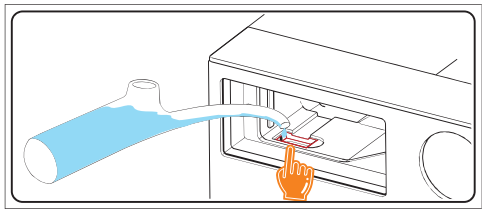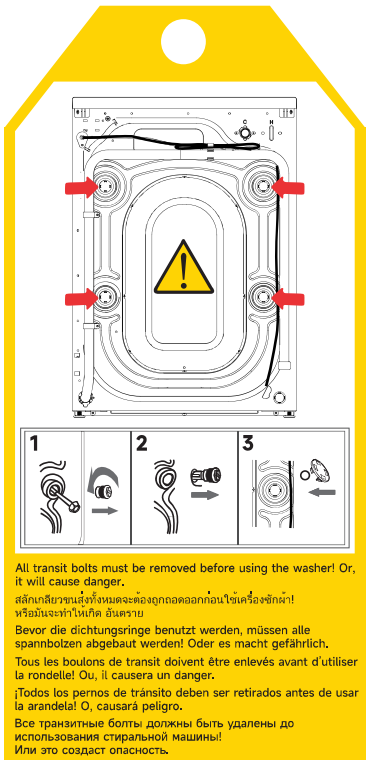	Не разбирать! После разборки он не будет работать.
	Горячая линия по послепродажному обслуживанию продукции
	Очистка сливного насоса (рекомендуется один раз в шесть месяцев)
	**Полезные советы по очистке фильтра для ворса** Рекомендуется очищать внутреннюю сетку фильтра после каждого использования и соответствующим образом продлевать цикл очистки внешней сетки фильтра. Осторожно! Остерегайтесь попадания посторонних предметов при извлечении внешней фильтрующей сетки.
	Когда на экране появится напоминание о необходимости добавить воды, впрысните соответствующее количество **чистой воды** в отверстие для впрыска воды парогенератора до исчезновения подсказки. Начальный объем инъекции составляет примерно 400-500 ml
	Перед использованием шайбы необходимо удалить все транзитные болты! Или это приведет к опасности.

DREAME

Кір жуу белгісінің түсініктемесі

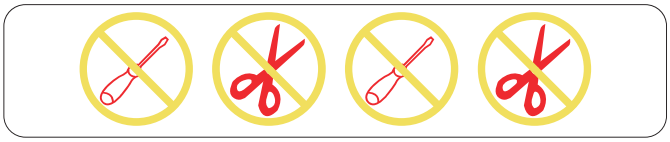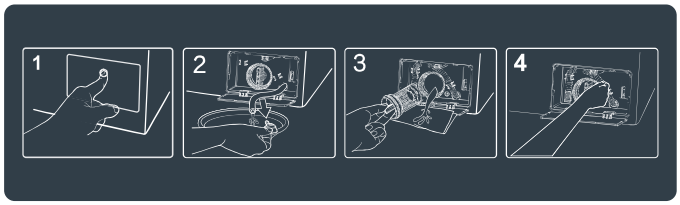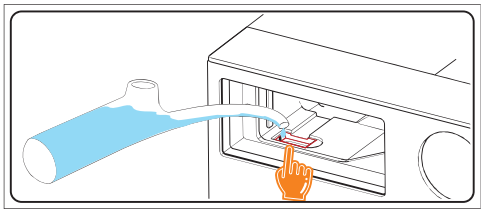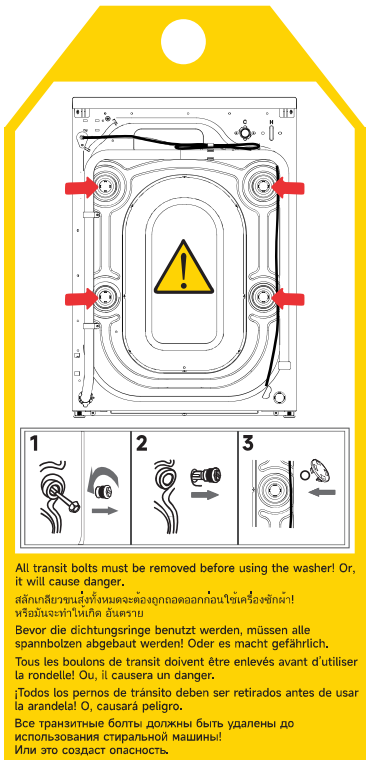	Бөлшектеуге болмайды! Бөлшектелгеннен кейін жұмыс істемейді.
	Өнімнің сатудан кейінгі жедел желісі
	Су сорғысын тазалаңыз (әр алты ай сайын тазалау ұсынылады)
	**Мамық сүзгісін тазалау бойынша маңызды кеңестер** Әр қолданыстан кейін ішкі сүзгі торын тазалаңыз және сыртқы сүзгі торының тазалау аралығын қажетіне қарай ұзартуға болады.Ескерту! Сыртқы сүзгі экранын алған кезде бөгде заттардың ішіне түсуінен сақ болыңыз.
	Дисплей экраны су қосу туралы ескерту көрсеткенде, бу генераторының су құятын жеріне жеткілікті мөлшерде **таза су** құйыңыз, ескерту жоғалғанша. Бастапқы құю көлемі шамамен 400~500 ml.
	Кір жуғыш машинаны пайдаланар алдында барлық тасымалдау болттарын алып тастаңыз! Олай болмаса, қауіпті жағдай туындайды.

DREAME