Hotpoint

Посудомоечная машина

Руководство по эксплуатации



HI 5D74 DF,HI 5D74 ADF

16 5105 1900/ RU/ AA/ 2.02.2026 15:37
7666798377,7666898377

EAC

ПЕРЕРАБОТАННАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМАЯ БУМАГА

Пожалуйста, сначала ознакомьтесь с данным руководством!

Уважаемый клиент,

Hotpoint благодарим вас за выбор нашего продукта. Мы надеемся, что вы получите лучшие результаты от использования продукта, который изготовлен с высоким качеством и с использованием современных технологий. Поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте всё это руководство пользователя и все сопутствующие документы перед началом использования продукта.

Следуйте всем предупреждениям и информации, содержащейся в руководстве пользователя. Таким образом, вы защитите себя и свой продукт от возможных опасностей.

Сохраняйте руководство пользователя как справочник для будущего использования. Если вы передаете продукт кому-то другому, передайте ему также руководство пользователя. В этом руководстве представлены условия гарантии, рекомендации по использованию и методы устранения неполадок вашего продукта.

Символы и Их Объяснения

В этом руководстве пользователя используются следующие символы:

	Опасность, которая может привести к смерти или травме.
	Важная информация или полезные советы по использованию.
	Прочитайте руководство пользователя.
УВЕДОМЛЕНИЕ	Опасность для продукта или его окружения, которая может привести к материальным повреждениям.

1 Инструкции безопасности 5

1.1 Предполагаемое использование 5
1.2 Безопасность детей, уязвимых людей и домашних животных ... 5
1.3 Электрическая безопасность 6
1.4 Безопасность транспорта 7
1.5 Безопасность установки 7
1.6 Безопасность эксплуатации 8
1.7 Техническое обслуживание и безопасность уборки 9
1.8 Замена внутренней лампы освещения: 10

2 Рекомендации по окружающей среде: 10

2.1 Соблюдение Регламента о PAAEE и утилизация отходов: .. 10
2.2 Информация о упаковке: 10
2.3 Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов продукта: 10
2.4 Примечание для Испытательных институтов: 11
2.5 Декларация о соответствии стандартам и тестовая информация / Декларация о соответствии ЕС 11
2.6 Этот раздел применим для изделий с функцией Wifi. 11
2.7 Маркировка энергоэффективности 11

3 Технические характеристики 12

4 Общий Вид 13

5 Установка 14

5.1 Правильное расположение для установки 14
5.2 Подключение к водопроводу 14
5.3 Подключение к канализации 15
5.4 Регулировка ножек 15
5.5 Подключение к электросети 16

6 Предварительный 16

6.1 Что делать для экономии энергии 16
6.2 Система умягчения воды 16
6.3 Регулировка испытательного стержня системы умягчения воды 17
6.4 Настройка системы смягчения воды 17
6.5 Заполнение солью 18
6.6 Моющее средство 19
6.7 Полировщик 22
6.8 Детали, которые не подходят для мытья в посудомоечной машине 23
6.9 Размещение посуды в машине . 23
6.10 Нижний пропеллер 25
6.11 Верхний пропеллер 25
6.12 Корзина для столовых приборов 25
6.13 Корзина для столовых приборов 25
6.14 Складные провода нижней корзины 26
6.15 Нижняя корзина многоцелевой/ регулируемая по высоте полка для обслуживания 26
6.16 Регулируемая по высоте верхняя полка корзины 27
6.17 Нижний провод бутылки корзины 28
6.18 Верхняя корзина, универсальная сервисная полка 28
6.19 Верхняя корзина, универсальная сервисная полка 28
6.20 Регулировка высоты верхней корзины 29
6.21 Регулировка высоты верхней корзины 30
6.22 Регулировка высоты верхней корзины 31
6.23 Лоток Стиральная Поддержка Кусок 31
6.24 Нижняя корзина бутылки и пластины держатель часть 31
6.25 Складные провода верхней корзины 32
6.26 Потолочная корзина для столовых приборов 32
6.27 Потолочная корзина для столовых приборов 33
6.28 Потолочная корзина для столовых приборов [Soft Spike] 33

7 Эксплуатация продукта 34

7.1 Эксплуатация продукта 34

7.2 Информация о программе и таблица средних значений потребления 36
7.3 Дополнительные функции 38
7.4 Функции 39
7.5 Функции в меню настроек 39
7.6 Изменение уровня звукового сигнала предупреждения 40
7.7 Программирование Времени Мойки 40
7.8 Запуск цикла 41
7.9 Отмена цикла 41
7.10 Индикатор предупреждения низкого уровня соли 41
7.11 Индикатор предупреждения о низком уровне ополаскивателя 41
7.12 Регулировка количества ополаскивателя 41
7.13 Окончание программы 42

8 Обслуживание и очистка 42

8.1 Обслуживание и очистка 42
8.2 Очистка фильтров 43
8.3 Очистка шлангового фильтра ... 43
8.4 Чистка пропеллеров 44

9 Устранение неполадок 46

9.1 Коды ошибок, их причины и решения 46
9.2 Устранение неполадок 47

10 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВИЯ/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 51

1 Инструкции безопасности

Этот раздел содержит инструкции по безопасности, которые помогут защитить от риска травм или имущественного ущерба.

Наша компания не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несоблюдения этих инструкций.

- Процедуры установки и ремонта всегда должны выполняться уполномоченными сервисными агентами.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо компоненты продукта, если они четко не указаны в руководстве пользователя.
- Не вносите технические изменения в продукт.

1.1 Предполагаемое использование

Данный продукт предназначен для использования в домах и в следующих типах закрытых помещений: Например;

-Персонал кухонь магазинов, офисов и других рабочих сред;

-Фермерские дома;

-Зоны для пользования гостями гостиниц, мотелей и других объектов размещения;

-Места, сервировочная кровать и завтрак, хостел-как среды.

-Изделие следует использовать только для мытья посуды.

- Продукт не подходит для коммерческого или общественного использования.
- Срок службы приобретенного вами продукта составляет 10 лет. Это период, в течение которого запасные части, необходимые для эксплуатации данного продукта, как определено.
- Этот продукт предназначен для использования в домашних условиях и под прилавком.

1.2 Безопасность детей, уязвимых людей и домашних животных

- Дети старше 8 лет и люди с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также неквалифицированные или неопытные люди могут использовать этот прибор при условии, что они находятся под наблюдением и

инструкцией по безопасному использованию устройства, а также связанных с этим опасностям.
- Детей в возрасте до 3 лет следует держать подальше от продукта, если они не находятся под постоянным наблюдением.
- Дети не должны играть с прибором.
- Электрические изделия опасны для детей и домашних животных. Дети и домашние животные не должны играть, лазать или входить в продукт.
- Не забудьте закрыть дверь изделия при выходе из помещения, где находится изделие. Детей и домашних животных можно запереть внутри изделия и задохнуть.
- Уборка и уход за пользователем не должны быть сделаны детьми без присмотра.
- Держите упаковочные материалы подальше от детей. Риск травм и удушья.
- Храните все моющие средства и добавки, используемые в продукте, в недоступном для детей месте.
- Для безопасности детей отключите вилку питания и сломите запирающий механизм перед утилизацией продукта.

1.3 Электрическая безопасность

- Изделие не должно быть подключено во время установки, обслуживания, очистки, ремонта и транспортировки.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен уполномоченным сервисным центром для предотвращения возможных опасностей.
- Не зажимайте шнур питания под или позади изделия. Не кладите тяжелый предмет на шнур питания. Шнур питания не должен быть чрезмерно согнут или раздавлен, и не должен вступать в контакт с каким-либо источником тепла.
- Не используйте удлинитель, несколько розеток питания или адаптеры для работы с продуктом.
- Портативные несколько розеток или портативные источники питания могут перегреться и вызвать пожар. Поэтому не держите несколько розеток питания позади и рядом с продуктом.
- Вилка должна быть в пределах легкой досягаемости. Если это невозможно, электрическая установка, к которой подключено изделие,

должна быть оснащена устройством (предохранителем, выключателем, выключателем и т. д.), отвечающим электрическим правилам и отключающим все полюса от сети.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
- Вынимая вилку из розетки потяните ее за вилку, а не за кабель.

1.4 Безопасность транспорта

- Перед транспортировкой продукта отключите вилку и отключите соединения слива и водоснабжения. Слейте воду, оставшуюся внутри продукта.
- Не носите изделие в одиночку, так как оно тяжелое.

ВНИМАНИЕ Не держите дверь или панель для перемещения продукта.

ВНИМАНИЕ Если вам нужно переместить продукт, переместите его в вертикальное положение и удерживайте его за спину. Опрокидка продукта вперед может привести к тому, что электронные детали внутри промокли и повреждены.

ВНИМАНИЕ При установке или чистке изделия на место после установки или очистки, позаботьтесь, чтобы не складывать, не защемкивать и не сломать шланги.

1.5 Безопасность установки

- Чтобы продукт был готов к использованию, проверьте информацию в руководстве и инструкции по установке, чтобы убедиться, что электрическая установка, установка чистой воды и дренаж подходят. В противном случае позвоните квалифицированного электрика и сантехника, чтобы принять необходимые меры. Эти процессы находятся за счет клиента.
- Перед установкой продукта проверьте изделие на наличие каких-либо повреждений. Не устанавливайте продукт, если он поврежден.
- Не устанавливайте продукт в местах, где температура опускается ниже 0 ° C.
- Не кладите изделие на ковер или аналогичную поверхность. Это вызывает опасность пожара, так как не может получить воздух со дна.
- Поместите изделие на чистый, ровный и твердый пол и уравновешите его с помощью регулируемых ножек. Если ноги не отрегулированы должным образом, дверь может не закрыть полно-

стью, и может вырваться горячий пар. Это может вызвать серьезные ожоги и травмы, а также может повредить вашу мебель.
- Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла (радиаторами, плитами и т. Д.) и не устанавливайте его под варочной зоной варочной панели.
- Если продукт предназначен для использования в шкафу/модуле, держите двери шкафа открытыми во время работы, если нет зазоров для обеспечения достаточной циркуляции воздуха.
- Подключите изделие к заземленной розетке, защищенной предохранителем, номинальным в соответствии с текущими рейтингами, указанными на номинальной пластине. Имейте заземляющий монтаж выполнен квалифицированным электриком. Не используйте продукт без заземления в соответствии с местными/национальными правилами.
- Подключите изделие к розетке, соответствующей значениям напряжения и частоты, указанным на номинальной пластине.
- Не подключайте продукт к розеткам, которые свободны, выходят из розетки, сломаны, грязные, жирные, под угрозой контакта с водой (например, водой, которая может течь из верстака).

ВНИМАНИЕ Необходимо использовать новые комплекты шлангов, поставляемые вместе с продуктом. Не используйте повторно старые шланги в сборе. Не соединяйте шланги.

ВНИМАНИЕ Подключите впускной шланг непосредственно к водопроводному крану. Давление, подаваемое от крана, должно составлять не менее 0,03 МПа (0,3 бар) и не более 1 МПа (10 бар). Если давление воды превышает 1 МПа (10 бар), необходимо установить редукционный клапан. Максимально допустимая температура воды 25 °C.
- Установите силовой кабель и шланги так, чтобы не было риска отключения.

1.6 Безопасность эксплуатации

Следует использовать только моющие средства, ополаскиватели и добавки, предназначенные для посудомоечных машин.

Никогда не используйте химические растворители в продукте. Эти вещества представляют опасность взрыва.

Не пейте воду для стирки в продукте.
Стиральные средства для посудомоечной машины содержат сильную щелочь, которая может быть чрезвычайно опасной при проглатывании. Избегайте контакта с кожей и глазами и не допускайте детей рядом с продуктом при открытии крышки. Убедитесь, что резервуар для моющего средства пуст после завершения цикла стирки.
Когда вы вытаскиваете верхнюю и нижнюю корзины полностью, дверца изделия принимает всю нагрузку корзин. Не садитесь и не кладите другие нагрузки на дверь, иначе продукт может опрокинуть.

Максимальная емкость для стирки продукта: Указанный на этикетке энергии и быстро использовать карту под таблицей цикла.

Чтобы избежать возможных травм, всегда помещайте длинные и заостренные блюда, такие как вилки, хлебные ножи и т. д., в корзине для столовых приборов с заостренным концом вниз или горизонтально на корзинах для мытья посуды.
Если вам нужно открыть дверь во время работы изделия, откройте ее осторожно. Будьте осторожны с горячим паром и брызгами горячей воды.
Не эксплуатируйте неисправный или поврежденный продукт. Отключите изделие (или выключите предохранитель, к которому он подключен), выключите водопроводный кран и вызовите авторизованный сервис.
Не размещайте источник пламени (горящую свечу, сигарету и т. Д.) На изделии или рядом с ним. Не кладите легковоспламеняющиеся/взрывоопасные материалы рядом с продуктом.
Не лазить на изделие.
Отключите продукт и выключите кран, если вы не будете использовать продукт в течение длительного времени.
Этот продукт предназначен для работы на высоте до 2000 м над уровнем моря.

1.7 Техническое обслуживание и безопасность уборки

Не мойте изделие распылением или обливанием его водой.

Не используйте острые или абразивные инструменты для очистки изделия. Не используйте такие материалы, как бытовые чистящие средства, моющие средства, газ, бензин, спирт, воск и т. Д.

При чистке изделия надевайте перчатки.

Будьте осторожны с возможными травмами при чистке острых поверхностей на обратной стороне изделия!

ПРИМЕЧАНИЕ! Не забудьте установить фильтр вашей машины обратно после его очистки. В противном случае насосы могут забиться и продукт может быть поврежден.

Внутреннее освещение

Обратитесь в службу, когда вам нужно заменить светодиод/лампу, используемую для освещения в соответствии с моделью вашей машины.

1.8 Замена внутренней лампы освещения:

Когда вам понадобится заменить светодиод/лампу, используемую для освещения, в зависимости от модели вашей машины, обратитесь к авторизованному сервисному центру.

2 Рекомендации по окружающей среде:

2.1 Соблюдение Регламента о РААЕЕ и утилизация отходов:

Этот продукт не содержит вредных и запрещенных веществ, указанных в "Регламенте о контроле над отходами электрического и электронного оборудования", опубликованном Министерством окружающей среды и градостроительства Республики Турции. Этот продукт соответствует Регламенту WEEE.



Данный продукт изготовлен из высококачественных деталей и материалов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Поэтому не выбрасывайте продукт вместе с бытовыми отходами или другими отходами после окончания его срока службы. Отнесите его в пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Уточните у местных властей в вашем районе местонахождение этих пунктов сбора. Помогите защитить окружающую среду и природные ресурсы, перерабатывая использованные продукты. Перед утилизацией продукта отсоедините вилку от розетки для безопасности детей и сломайте механизм запирания дверцы загрузки, чтобы предотвратить возможность его использования.

2.2 Информация о упаковке:

Упаковка продукта изготовлена из перерабатываемых материалов в соответствии с нашим Национальным законодательством. Не выбрасывайте отходы упаковки вместе с бытовыми или другими отходами. Утилизируйте их в пунктах сбора упаковки, указанных местными властями.

2.3 Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов продукта:



Данный продукт соответствует Европейской директиве о WEEE (2012/19/EC). На продукте присутствует символ классификации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Этот символ указывает, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока его службы. Используемое устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для переработки электрических и электронных устройств. Для поиска таких систем сбора обратитесь к местным властям или к розничному продавцу, где был приобретен продукт. Каждая семья играет важную роль в восстановлении и переработке старой бытовой техники. Правильная утилизация использованной бытовой техники помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Соблюдение директивы RoHS:
Продукт, который вы приобрели, соответствует Европейской директиве о RoHS (2011/65/EC). В нем нет вредных и запрещенных веществ, указанных в данной Директиве.

2.4 Примечание для Испытательных институтов:

Информация, необходимая для проведения испытаний производительности, доступна по запросу.
Вы можете отправить свой запрос по адресу электронной почты, указанному ниже.
dishwasher@standardloading.com

Пожалуйста, включите в свой запрос по электронной почте ваши контактные данные, а также код, номер в наличии и серийный номер продукта для тестирования. Код продукта, номер в наличии и серийный номер можно найти на типовой этикетке, прикрепленной к боковой части двери.

2.5 Декларация о соответствии стандартам и тестовая информация / Декларация о соответствии ЕС

CE Разработка, производство и продажа данного продукта осуществляются в соответствии с правилами безопасности всех соответствующих директив Европейского Сообщества. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Этот раздел применим для изделий с функцией Wifi.

Диапазон частот 2,4 ГГц
Макс. мощность проводимости: < 100 мВт
Arçelik A.Ş. настоящим заявляет, что это устройство соответствует Директиве 2014/53/EC.
Полный текст Декларации соответствия EU находится на сайте:
Изделия, адрес
https://docs.emeaappliance-docs.eu/

2.7 Маркировка энергоэффективности

Чтобы получить техническую информацию о продукте, отсканируйте QR-код на энергетической этикетке с помощью мобильного устройства, подключенного к интернету.



3 Технические характеристики


Максимальная вместимость для стирки: Указана на энергетическом ярлыке и в быстром справочнике в таблице программ.
Высота: Информацию о высоте см. В руководстве по установке.
Ширина: 60
Глубина:55-60
Электропитание:220-240 V, 50 Hz
Общая мощность:1800-2100 W
Мощность подогревателя:1800 W
Общий ток: 10 A *
Мощность насоса:105 W
Мощность насоса слива: 30 W *
* Для подробных электрических значений см. типовую этикетку на двери посудомоечной машины.
Давление воды 0,3 - 10 бар (= 3 – 100 Н/см² = 0,03-1,0 Мпа)

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с целью улучшения качества продукции.

Цифры в руководстве схематичны и могут не соответствовать продукту точно.

Значения, предоставленные с прибором или его сопроводительными документами, представляют собой лабораторные измерения в соответствии с соответствующими стандартами. Эти значения могут различаться в зависимости от условий использования и окружающей среды.

4 Общий Вид

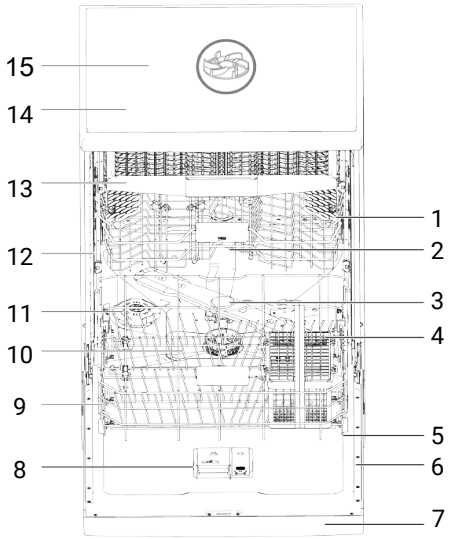

1 Верхняя Корзина
2 Верхний разбрызгиватель
3 Нижний разбызгиватель
4 Корзина для столовых приборов(в зависимости от модели)
5 Дверца
6 Паспортная табличка
7 Панель Управления
8 Отсек для Моющего Средства
9 Нижняя Корзина
10 Фильтрующий узел
11 Крышка отсека для Соли
12 Направляющая верхней корзины
13 Полка для столовых приборов (в зависимости от модели)
14 Верхняя панель (зависит от модели)
15 Верхний разбызгиватель (зависит от модели)

Типовая маркировка может изменяться в зависимости от модели.



Иллюстрация 1:

5 Установка

Сначала прочтите раздел "Инструкции по Безопасности"!

Подготовка электрических, чистых водопроводов и канализации в месте, где будет установлен продукт, лежит на ответственности заказчика. Прежде чем вызвать авторизованный сервис для подготовки продукта к использованию, если электрическая установка, водопроводная установка и водоотведение не соответствуют, вызовите квалифицированного электрика и сантехника для проведения необходимых работ.

Установку и подключение электропитания должен произвести авторизованный сервис. Производитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в результате операций, выполненных несанкционированными лицами.

Перед установкой продукта проверьте его на наличие повреждений. Не устанавливайте продукт, если он поврежден. Поврежденные продукты представляют опасность для вас.

Для автономных и встроенных моделей не снимайте плинтус прибора. Это аннулирует гарантию.

- При установке или очистке убедитесь, что подача воды и шланги слива не загибаются, не складываются и не ломаются.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить пол, стены, трубы и т. д., при установке продукта. Не держитесь за дверцу или панель, чтобы перемещать продукт.

5.1 Правильное расположение для установки

- В месте установки продукта не должно быть запирающихся, раздвижных или открывающихся дверей, которые могли бы ограничить полное открывание дверцы.
- Разместите продукт на твердой и ровной поверхности с достаточной несущей способностью! Равномерная поверхность при размещении посудомоечной машины необходима для правильного закрывания и герметичности дверцы.
- Не устанавливайте продукт в местах, где температура опускается ниже 0 ºC.
- Разместите продукт на твердом полу. Не устанавливайте его на ковры с длинным ворсом или аналогичные поверхности.
- Выберите место, где вы сможете легко и быстро загружать и выгружать посуду.
- Разместите продукт близ к крану и сливу. Выберите расположение продукта таким образом, чтобы вы не меняли его после подключения.


Не устанавливайте продукт на силовой кабель. Кабель может быть поврежден, что представляет опасность поражения электрическим током или пожаром.

5.2 Подключение к водопроводу


Чтобы предотвратить попадание грязи (песок, глина, ржавчина и т.д.) из городской сети или вашей системы водоснабжения, что может повредить посудомоечную машину и вашу посуду, рекомендуется установить фильтр на входе воды.


Максимально допустимая температура подачи воды:

- AquaSafe+B моделях с функцией AquaSafe+ - 60 °C .
- Для других моделей - до 25 °C.

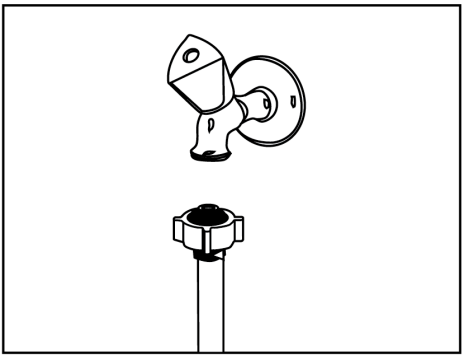


Посудомоечную машину нельзя подключать к приборам с горячей водой или проточным водонагревателям.
ВНИМАНИЕ Не используйте старый или использованный шланг для подачи воды с новым продуктом. Используйте новый шланг, поставляемый в комплекте с посудомоечной машиной. Не соединяйте шланги.
ВНИМАНИЕ: Подсоедините водопроводный шланг непосредственно к водопроводному крану. Давление воды из крана должно быть не менее 0,3 и не более 10 бар. Если давление воды превышает 10 бар, необходимо установить редуктор давления.
ВНИМАНИЕ Шланг для подачи воды и сливной шланг должны быть надежно закреплены и не повреждены.
ПРИМЕЧАНИЕ После подключения полностью откройте кран и проверьте наличие утечек воды.

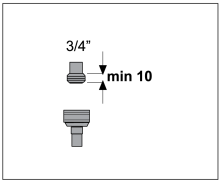

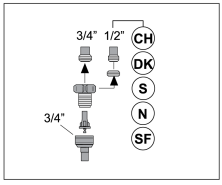

5.3 Подключение к канализации

Сливной шланг можно подключить непосредственно к системе канализации или к сливу раковины. Для более подробной информации обратитесь к инструкции по установке, поставляемой в комплекте с вашей посудомоечной машиной.

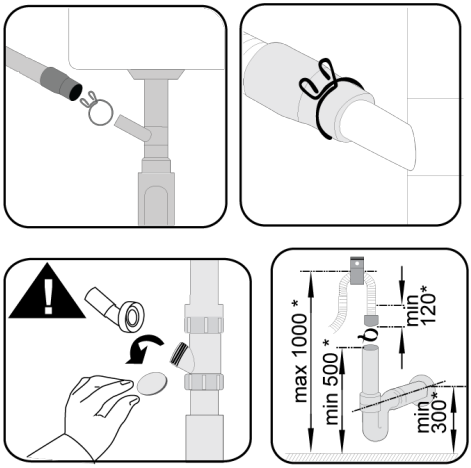

Система сброса сточных вод должна быть подключена к канализации и не должна быть подключена к поверхностным водам.

5.4 Регулировка ножек

Если дверца продукта не закрывается правильно или дребезжит, когда вы слегка толкаете ее рукой, это означает, что ножки не настроены. Отрегулируйте ножки продукта согласно инструкции по установке, поставляемой в комплекте с продуктом.

Если дверца посудомоечной машины неправильно отрегулирована, из нее может выходить горячий пар. Это может вызвать серьезные ожоги и повреждение мебели.

5.5 Подключение к электросети

Подключите продукт к заземленной розетке, защищенной предохранителем в соответствии со значениями из таблицы "Технические характеристики". Наша компания не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть при использовании продукта без заземления в соответствии с местными нормативами.

- Подключение должно соответствовать национальным нормам.
- Вилка сетевого кабеля должна быть легкодоступной после установки.
- Подключите продукт к заземленной розетке, защищенной предохранителем на 16 ампер.
- Указанное напряжение должно соответствовать напряжению вашей электросети.

Не подключайте к удлинителям или многорозеточным блокам.

Поврежденный сетевой кабель должен быть заменен авторизованным сервисом.

6 Предварительный

Сначала прочитайте раздел «Инструкции по технике безопасности»!

6.1 Что делать для экономии энергии

Следующая информация поможет вам использовать продукт экологически чистым и энергосберегающим способом.
Очистите посуду от всех грубых отходов перед тем, как поместить ее в машину.

Не рекомендуется предварительно очищать посуду перед загрузкой ее в машину, так как это приведет к потреблению энергии и воды.

Мытье посуды в посудомоечной машине потребляет меньше энергии и воды, чем мытье ее вручную.

После того, как машина полностью заполнится, запустите ее.
При выборе программы обращайте внимание на «Таблицу информации о программе и средних значений потребления».
Не используйте больше моющего средства, чем рекомендовано на упаковке моющего средства.

6.2 Система умягчения воды

Машина имеет специальную систему умягчения воды, которая снижает жесткость сетевой воды. Эта система смягчает воду до необходимого уровня для мытья посуды до желаемого качества.

Если жесткость водопроводной воды превышает 7 ° dH, ее следует смягчить. В противном случае ионы твердости будут накапливаться на выстиранных предметах и могут повлиять на эффективность стирки, полировки и сушки машины.

Регулировка системы умягчения воды

Когда система умягчения воды отрегулирована правильно, эффективность стирки увеличится.
Сначала прочтите раздел о настройке системы смягчения воды.
Регенерация системы умягчения воды может осуществляться во всех программах на этапе сушки. Когда процесс регенерации выполняется, продолжительность, потребление энергии и воды программы увеличиваются. Для процесса регенерации; когда посудомоечная машина работает с подачей воды 14 dH в стандартных условиях в программе Eco 50 °C, частота процесса регенерации,

максимальное дополнительное время, потребление воды и энергии в зависимости от расхода воды программы Eco 50 °C приведены в таблице ниже.

Эко 50 ° C Расход воды (л)	…. Цикл затем обновление	Дополнительное время (мин)	Дополнительный расход воды (л)	Дополнительное потребление энергии (кВтч)
12,3-14,7	5	5	3.0	0.05
9,6-12,2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Для информации о потреблении воды в программе Eco 50 ° C вашей посудомоечной машины, пожалуйста, обратитесь к таблице информации о программе и средних значений потребления, приведенной в таблице программы.

6.3 Регулировка испытательного стержня системы умягчения воды

Когда система умягчения воды настроена правильно, производительность мойки, ополаскивания и сушки вашей посудомоечной машины увеличится.

Чтобы отрегулировать систему, сначала выясните жесткость воды в вашем районе и отрегулируйте ее, как описано ниже.

- Извлеките тест-полоску из упаковки.
- Откройте кран и слейте воду в течение примерно 1 минуты.
- Замочите тест-полоску в воде на 1 секунду.
- Извлеките полоску из воды и встряхните ее. Подождите 1 минуту.
- Выполните необходимую регулировку в соответствии с тест-полоской.

6.4 Настройка системы смягчения воды

Правильная настройка системы смягчения воды улучшит производительность вашей посудомоечной машины при мытье, промывке и сушке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для настройки системы, сначала уточните уровень жесткости воды у авторизованного сервисного центра в вашем регионе и установите его следующим образом.

После определения уровня жесткости воды:

1. После включения посудомоечной машины нажмите кнопку «Меню» в течение 3 секунд.

В некоторых моделях для того, чтобы получить доступ к меню настроек, нужно нажать кнопку меню только 1 раз.

2. Используя кнопки <- и +>, прокрутите меню, пока не загорится индикатор уровня жесткости воды (позиция "r" появится на дисплее).
3. Установите уровень жесткости воды на соответствующий уровень жесткости воды в вашей сети с помощью клавиши Выбор. Для правильной настройки обратитесь к «Таблице настройки уровня жесткости воды».
4. Сохраните, нажав кнопку Включения / Выключения.

Уровень жесткости	Жесткость для Англии °dE	Жесткость для Германии °dH	Жесткость для Франции °dF	Индикатор уровня жесткости воды
0. Уровень 	0-5	0-4	0-8	Установите уровень жесткости воды в положение 1, нажав кнопку "Выбор". (r1)
1. Уровень 	6-9	5-7	9-13	Установите уровень жесткости воды в положение 1, нажав кнопку "Выбор". (r1)
2. Уровень 	10-15	8-12	14-22	Установите уровень жесткости воды в положение 2, нажав кнопку "Выбор". (r2)
3. Уровень 	16-19	13-15	23-27	Установите уровень жесткости воды в положение 3, нажав кнопку "Выбор". (r3)
4. Уровень 	20-24	16-19	28-34	Установите уровень жесткости воды в положение 4, нажав кнопку "Выбор". (r4)
5. Уровень 	25-62	20-50	35-90	Установите уровень жесткости воды в положение 5, нажав кнопку "Выбор". (r5)

Таблица 1: Настройка уровня жесткости воды)

- Если жесткость используемой вами воды превышает 50°dH (жесткость в французских градусах) или если вы используете воду из колодца, рекомендуется использовать фильтры и очистители воды.
- Если жесткость используемой вами воды ниже 7°dH, вам не понадобится использовать соль в посудомоечной машине. В этом случае "Индикатор низкого уровня соли" на панели управления вашей посудомоечной машины будет гореть постоянно.
- Если ваш уровень жесткости воды установлен на уровне 1, "Индикатор низкого уровня соли" будет гореть постоянно, даже если вам не нужно использовать соль. Если вы все же добавите соль на этом уровне, соль не будет потребляться, и лампочка не загорится.

В случае переезда вам нужно будет снова отрегулировать уровень жесткости воды вашей машины в соответствии с жесткостью воды в новом месте, учитывая указанную выше информацию. Если уровень жесткости воды в вашей посудомоечной уже был отрегулирован ранее, последняя установка уровня жесткости воды будет отображаться на экране вашей посудомоечной.

6.5 Заполнение солью


Чтобы машина непрерывно функционировала с одной и той же производительностью, необходимо обновить систему умягчения воды. Для этой цели используется соль для посудомоечной машины.

Используйте только специальную смягчающая соль, произведенную для использования в посудомоечных машинах.


В системе умягчения воды рекомендуется использовать гранулированные или порошкообразные смягчающие соли. Не используйте поваренную соль, каменную соль и т. Д., Которые не полностью растворяются в воде. В противном случае производительность системы со временем может ухудшиться.

Солевой отсек заполняется водой, когда вы включаете машину, поэтому заполните солевой отсек перед запуском машины.

1. Чтобы добавить смягчающие соли, сначала удалите нижнюю корзину.
2. Откройте крышку солевого отсека, повернув ее против часовой стрелки (A).

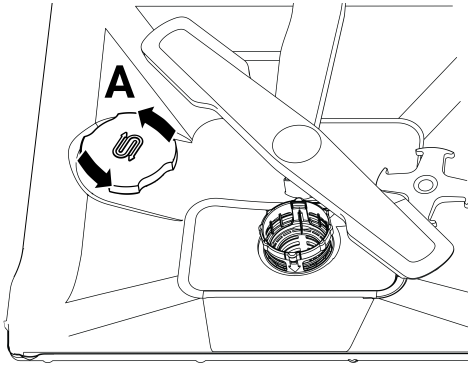

3. Добавляйте 1 литр воды в соляной отсек только при первом использовании машины.
4. Наполните емкость с солью (D). Перемешать ложкой, чтобы ускорить растворение соли в воде.

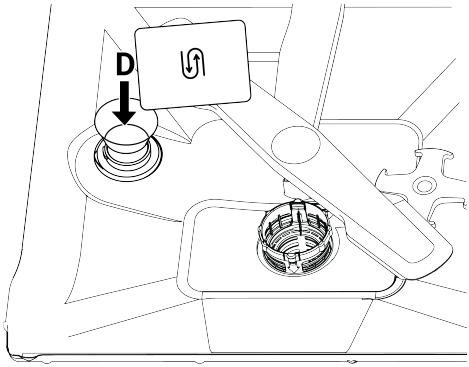

В солевой отсек можно положить около 2 кг смягчающей соли.

5. Как только отсек заполнится, замените крышку и поверните ее.

Соль должна быть добавлена непосредственно перед запуском машины. Таким образом, переполненная соленая вода немедленно очищается, и риск коррозии внутри машины предотвращается. Если вы не собираетесь стирать сразу, запустите машину пустой и без моющего средства в самой короткой программе.

В зависимости от различных марок соли на рынке и жесткости воды, для растворения соли в воде может потребоваться несколько часов. Поэтому после того, как соль залита в машину, «Индикатор предупреждения о недостатке соли» будет продолжать светиться в течение определенного периода времени.

6.6 Моющее средство

В машине можно использовать порошок, жидкость/гель и таблетированное моющее средство.

Используйте только моющие средства, предназначенные для использования в посудомоечных машинах. Мы рекомендуем вам не использовать моющие средства, содержащие хлор или фосфаты, так как они вредны для окружающей среды.


Заполнение моющего средства


Чтобы получить хорошие результаты стирки и сушки, обратите внимание на предупреждения, приведенные на упаковке моющего средства. По дополнительным вопросам обращайтесь к производителю моющего средства.

Не помещайте растворители в отделение для моющих средств. Есть риск взрыва!

Поместите моющее средство в отделение для моющего средства непосредственно перед запуском машины следующим образом.


1. Откройте крышку отсека для моющего средства, нажав на защелку вправо (A).(в зависимости от модели)

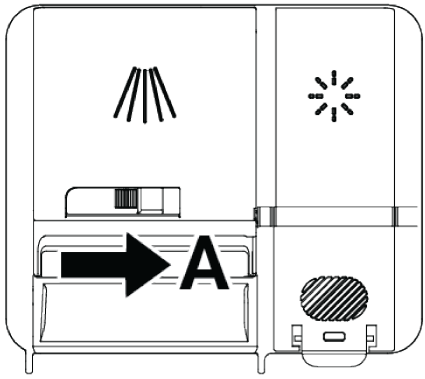

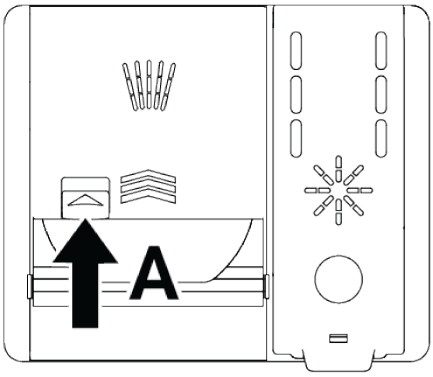


2. Поместите в отсек указанное количество порошка, жидкости/геля или моющего средства для таблеток.

Внутри отделения для моющего средства есть ровные линии, которые помогут вам использовать нужное количество порошкового моющего средства. Когда отсек для моющего средства заполнен, требуется 45 см³ моющего средства. В зависимости от уровня наполнения машины и/или степени загрязненности посуды заполните отделение для моющих средств до уровня линий 15 см³ или 25 см³. В случае таблетового моющего средства достаточно одной таблетки.

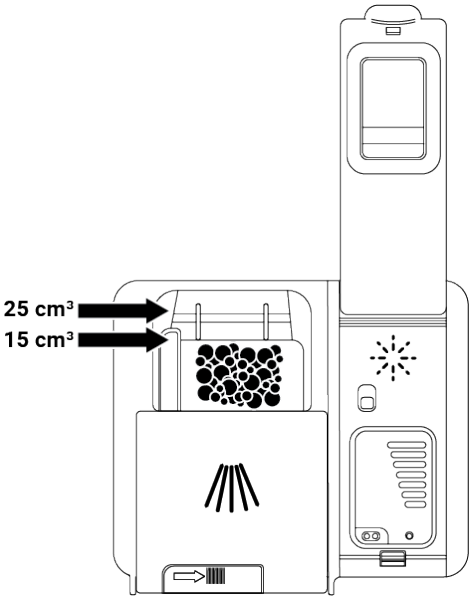

3. Закройте крышку отсека моющего средства, нажав на нее в направлении стрелки. Звук «щелчка» будет слышен, когда крышка закрыта.

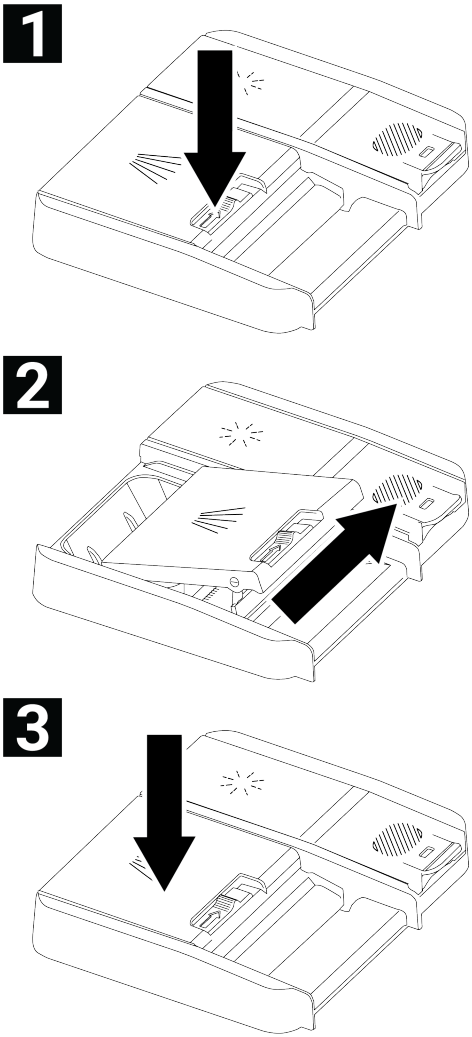


Поскольку растворимость в таблетках варьируется в зависимости от температуры и времени, обязательно используйте порошок или жидкое/гелевое моющее средство в коротких программах без предварительной стирки.

Таблетки Моющие средства

В дополнение к классическим моющим средствам для таблеток, на рынке также есть моющие средства для таблеток, которые содержат смягчающую воду соль и/или средство для полоскания. Некото-

рые также содержат специальные компоненты, такие как стеклянный протектор и протектор из нержавеющей стали. Эти таблетки работают до определенного уровня жесткости воды (21 ° dH). Выше этого уровня следует использовать соль для смягчения воды и средство для полоскания вместе с таблетным моющим средством.
Лучшая эффективность мытья в посудомоечных машинах достигается за счет использования моющего средства, ополаскивателя и соли для смягчения воды отдельно.

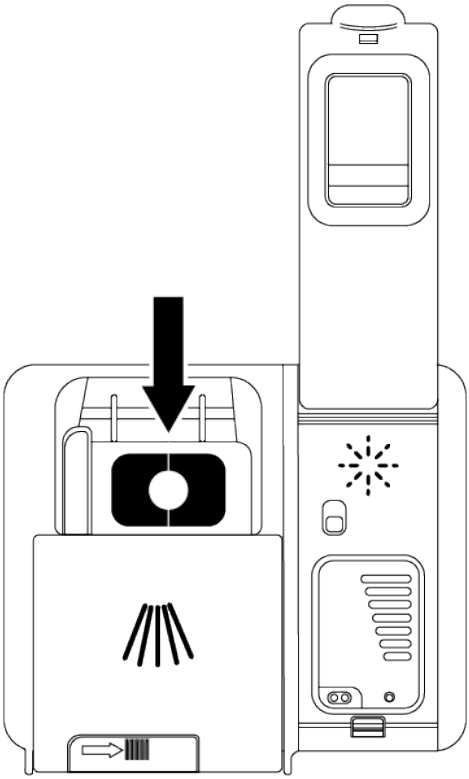

При использовании моющих средств для таблеток следуйте инструкциям производителя на упаковке моющего средства.
Если ваша посуда мокрая, когда цикл стирки заканчивается, и/или вы видите пятна накипи, особенно на очках, обратитесь к производителю моющего средства.

При переходе с моющего средства для таблеток на порошковое моющее средство:


- Убедитесь, что отделения для соли и ополаскивания заполнены.
- Установите настройку жесткости воды в самое высокое положение и запустите программу стирки, когда машина пуста.
- После пустой стирки настройте жесткость воды, соответствующую вашей водопроводной воде, обратившись к руководству пользователя.
- Отрегулируйте соответствующим образом настройку ополаскивателя.

6.7 Полировщик

Средство для ополаскивания, используемое в посудомоечных машинах, представляет собой специальный состав, предназначенный для повышения эффективности сушки и предотвращения остатков воды или накипи на вымытых предметах. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы в отделении для ополаскивания было средство для ополаскивания и чтобы использовались только средства для ополаскивания, предназначенные для использования в посудомоечных машинах.


Наполнение ополаскивателя

1. Откройте крышку ополаскивателя с помощью защелки.

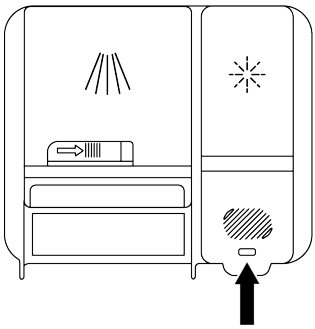


2. Заполните отсек до уровня MAX.

2

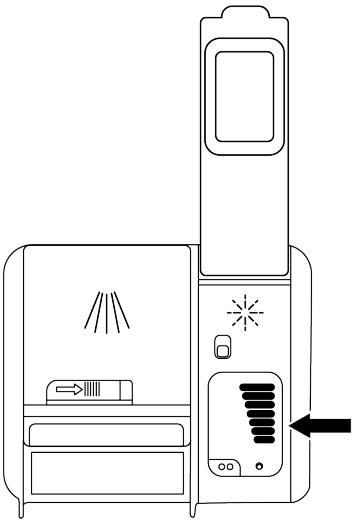

3. Закройте крышку отсека, осторожно нажав на нее.

3

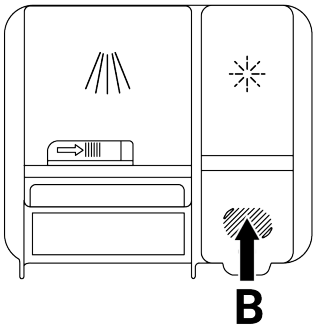

4. Если после мытья на посуде остались водяные отметки, необходимо увеличить градус регулятора, а если при протираании вручную осталась синяя отметка, необходимо ее уменьшить. При выходе с завода этот параметр устанавливается в положение 3.

Настройка средства для ополаскивания объясняется в разделе "Регулировка количества средства для ополаскивания" в разделе управления машиной.

Вытрите все ополаскиватели, которые пролили за пределами отделения. Случайно пролитая промывочная помощь вызовет пенообразование и снизит эффективность стирки.

6.8 Детали, которые не подходят для мытья в посудомоечной машине

- Никогда не мойте в машине посуду, загрязненную сигаретным пеплом, остатками свечей, полиром, краской, химикатами и т. Д.
- Не мойте в машине вилки, ложки и ножи с деревянными или костяными ручками, склеенные детали, пластиковые детали, не термостойкие, медные и жестяные емкости.

Посудомоечная машина безопасна, как и при ручной стирке, может вызвать обесцвечивание и потускнение декоративных отпечатков на фарфоре, алюминии и серебре. Некоторые виды тонкого стекла и хрусталя со временем могут потерять свою прозрачность. Мы рекомендуем вам обратить особое внимание на то, безопасна ли новая посуда, которую вы покупаете, в посудомоечной машине.

6.9 Размещение посуды в машине

Если вы правильно разместите посуду в соответствии с моечной мощностью вашей посудомоечной машины, вы будете использовать машину наилучшим образом с точки зрения потребления энергии, производительности стирки и сушки.

- Перед тем, как поставить посуду в машину, соскребите с нее все остатки пищи (кости, семена фруктов и т. Д.).
- Если возможно, поместите тонкие, узкие кусочки в средние отсеки корзин.
- Поместите очень грязные и крупные предметы в нижнюю корзину, а маленькие, деликатные и легкие-в верхнюю корзину.


- Поместите глубокие контейнеры, такие как миски, стаканы и горшки, обращенные ртом вниз. Это позволит предотвратить накопление в них воды.

Чтобы предотвратить возможные травмы, всегда помещать длинные и острые блюда, такие как сервировочные вилки, хлебные ножи и т. Д. В корзину для столовых приборов, чтобы их острые точки были обращены вниз или горизонтально на корзины для посуды.


Сначала опорожните посуду в нижней корзине, затем посуду в верхней корзине.

Примеры альтернативного макета корзины


Нижняя корзина

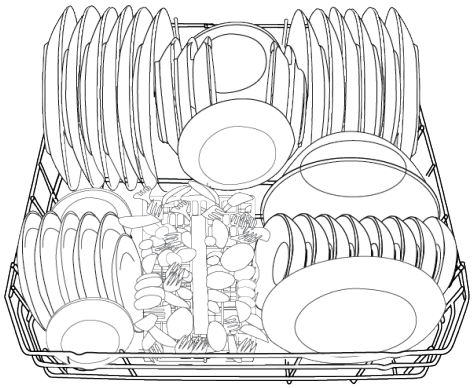



Верхняя корзина

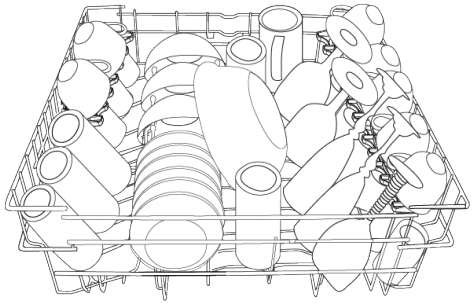


Неправильное размещение

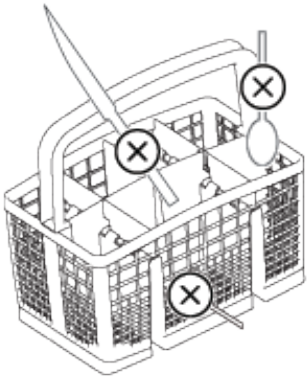

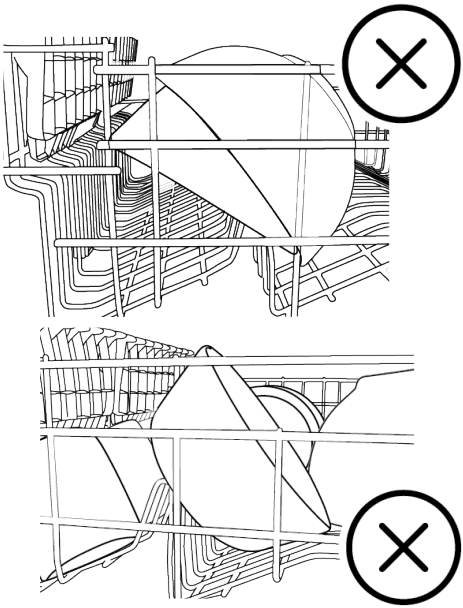

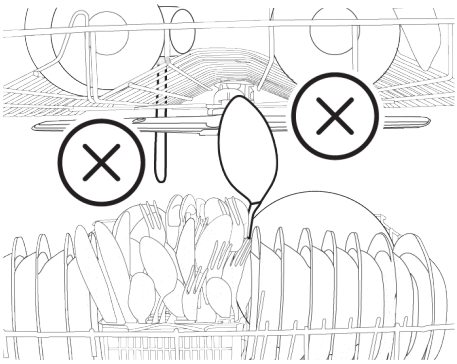

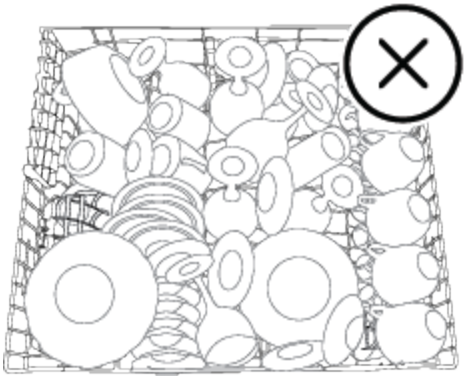

6.10 Нижний пропеллер

Нижняя крыльчатка моет посуду в нижней корзине.


6.11 Верхний пропеллер


Верхний веер моет посуду в верхней корзине.

6.12 Корзина для столовых приборов

(Зависит от модели)
Корзина для столовых приборов специально разработана для более чистого мытья посуды, такой как ножи, вилки, ложки и т. Д.


Благодаря подвижной (A, B) функции корзины для столовых приборов вы можете создавать большие площади и освободить место для блюд разных размеров при размещении посуды в нижней корзине.

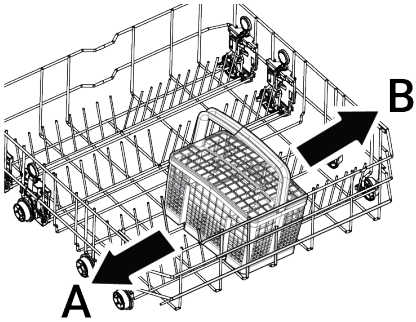


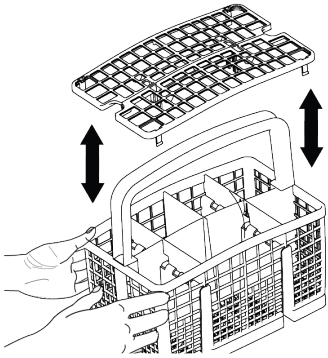

6.13 Корзина для столовых приборов


(В зависимости от модели)
Корзина для столовых приборов специально разработана для более чистого мытья посуды, такой как ножи, вилки, ложки и т. Д.
Благодаря подвижной функции корзины для столовых приборов (A, B) вы можете создавать большие площади при размещении посуды в нижней корзине и освободить место для посуды разных размеров. Если вы хотите разместить больше столовых приборов, вы можете сложить разделители в сторону. (C)

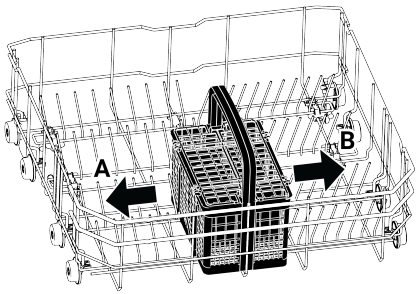

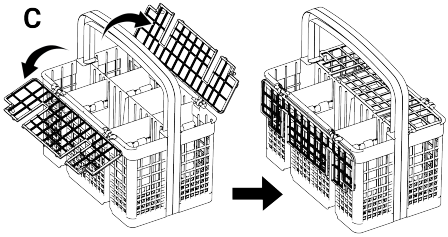


6.14 Складные провода нижней корзины

(В зависимости от модели)
Складные провода из шести частей (A), расположенные в нижней корзине машины, предназначены для более легкого размещения крупных предметов, таких как кастрюли, миски и т. Д. При желании вы можете создавать большие площади, складывая каждую деталь по отдельности или все сразу.

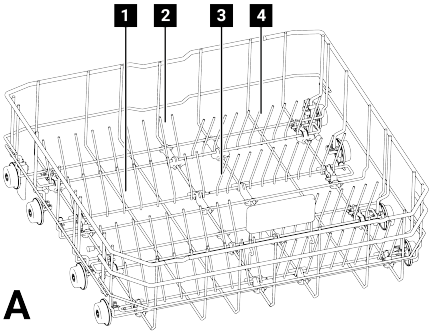


Чтобы поставить складные провода в горизонтальное положение, удерживайте провода посередине и проталкивайте их в направлении стрелок (B). Чтобы вернуть провода в вертикальное положение, поднимите их вверх. Складные провода поместятся обратно в защелку (C).

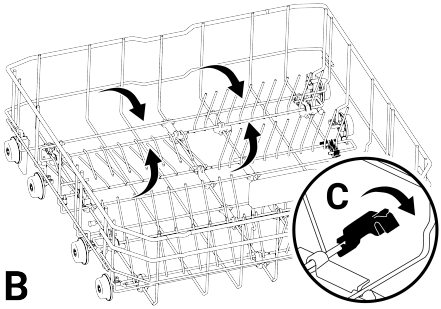

Удерживание проводов с концов и размещение их в горизонтальном положении может привести к их изгибу. По этой причине держите провода посередине от их оснований и толкайте их в направлении стрелки, размещая их в горизонтальном или вертикальном положении.

6.15 Нижняя корзина многоцелевой/регулируемая по высоте полка для обслуживания


(Зависит от модели)
Благодаря этому аксессуару, расположенному в нижней корзине вашей машины, вы можете легко мыть дополнительные очки или такие предметы, как длинные ковши и ножи для хлеба.

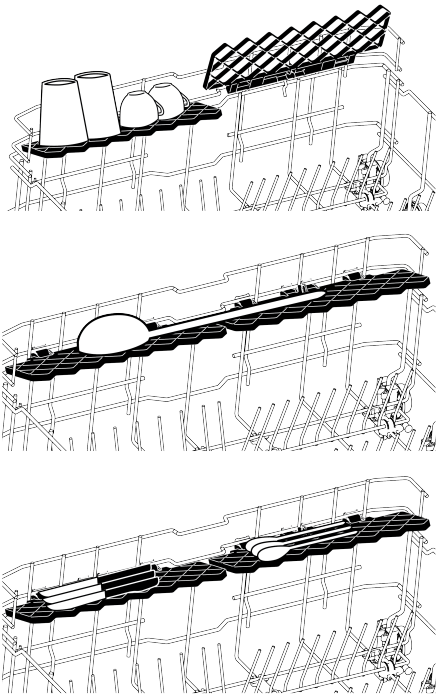

Вы можете использовать полки по своему желанию, расположив их вверх или вниз, или вы можете закрыть их, чтобы создать достаточно места в нижней корзине.


Убедитесь, что вентилятор не попадает в посуду, которую вы размещаете на полках.

Привести полки в закрытое положение;
1. Сложите полку (A).
2. Сдвиньте полку вверх (B).
3. Установите полку в вертикальное положение (C).
4. Сдвиньте полку вниз и зафиксируйте ее с помощью вкладок (D).

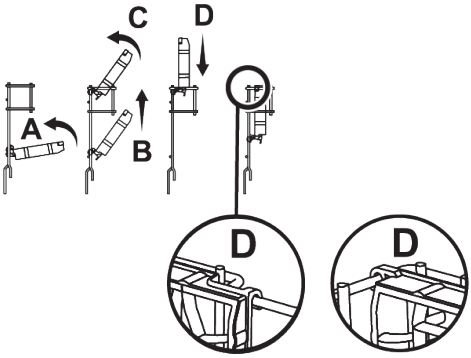

Вы можете повернуть полку в открытое положение путем делать такой же процесс в обратном.


Для регулировки высоты полок:
1. Сложите полку (E).
2. Сдвиньте полку вверх (F).

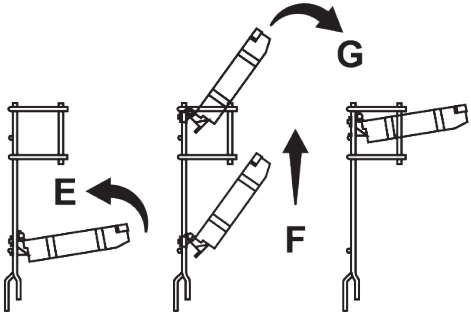

3. Откройте полку до нужного уровня (G).


6.16 Регулируемая по высоте верхняя полка корзины

(Зависит от модели)
Вы можете использовать регулируемые по высоте полки в верхней корзине машины по своему усмотрению, перемещая нижнюю и верхнюю части вверх или вниз в соответствии с высотой стаканов, чашек и т. Д. (A, B, C).

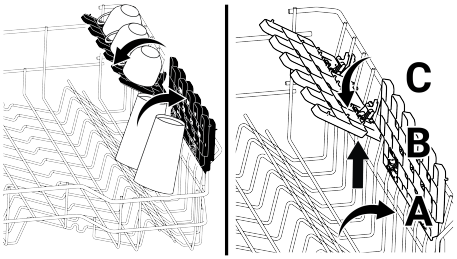


6.17 Нижний провод бутылки корзины

(В зависимости от модели)
Проволока для бутылок предназначена для облегчения мытья высоких и широких предметов. Если вы не используете проволоку для бутылок, вы можете вынуть ее из корзины, потянув ее наружу с обеих сторон (H).

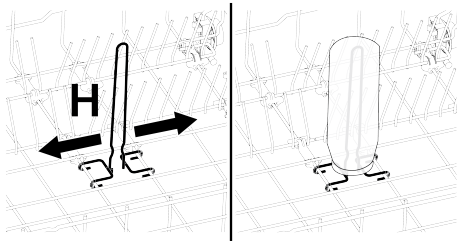


6.18 Верхняя корзина, универсальная сервисная полка

(В зависимости от модели)
Благодаря этому аксессуару, расположенному в верхней корзине вашей машины, вы можете легко стирать такие вещи, как длинные совки и ножи для хлеба.

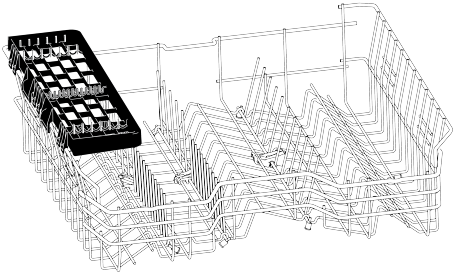

Если вы не хотите его использовать, вы можете снять универсальная сервисная полка верхней корзины, подняв ее вверх.

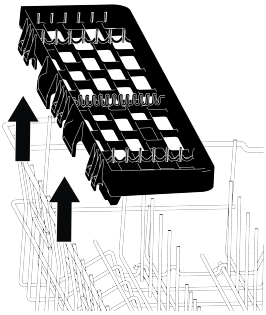

Вы можете легко прикрепить универсальная полка для сервировки верхней корзины к краю верхней корзины для повторного использования.


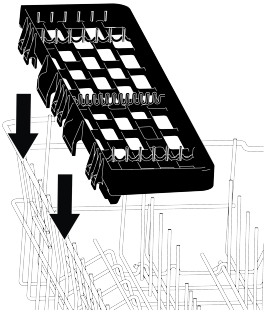



Иллюстрация 2:

6.19 Верхняя корзина, универсальная сервисная полка

(В зависимости от модели)
Благодаря универсальной сервисной полке в верхней корзине вашей машины можно легко загружать и стирать кухонную утварь с длительным сроком службы. Кроме того, секции крепления стеклянной ножки, расположенные в передней части этого аксессуара, помогают легче разместить очки подходящего размера в верхней корзине.

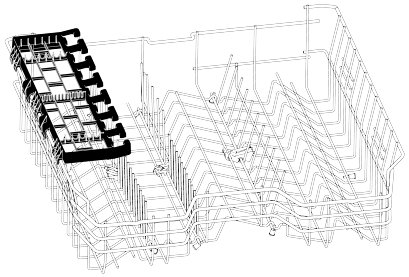

Если вы не хотите его использовать, вы можете снять универсальная сервисная полка верхней корзины, подняв ее вверх.

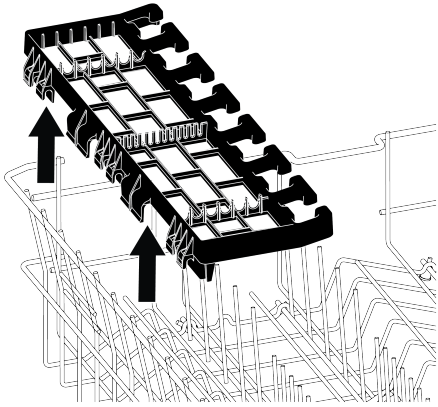

Вы можете легко прикрепить универсальная полка для сервировки верхней корзины к краю верхней корзины для повторного использования.

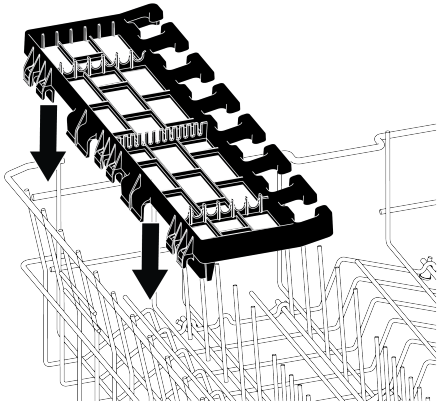


Иллюстрация 3:

6.20 Регулировка высоты верхней корзины


(Зависит от модели)

Верхний механизм регулировки высоты корзины конструирован для создания обширных площадей в верхних или более низких областях машины согласно вашим потребностям путем регулировать высоту вверх или вниз когда ваша корзина пуста или полна.

С помощью этого механизма вы можете использовать свою корзину в трех разных положениях: снизу, середине и сверху.

1. Чтобы поднять корзину, держите верхние провода корзины обеими руками и потяните вверх, пока корзина находится в самом низком положении (A).
2. Отпустите корзину, когда услышите звук «щелчка», исходящий от правого и левого механизмов, и корзина достигнет верхнего уровня.


Если высоты недостаточно, повторите тот же процесс.

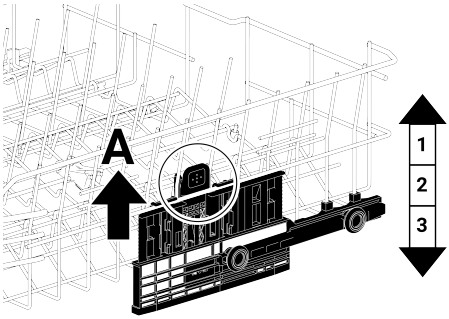

Опустить корзину, пока она находится в верхнем положении;

1. Удерживая верхние провода корзины обеими руками, немного приподнимите корзину и одновременно нажмите и отпустите защелки (B), показанные на рисунке.
2. Опустите корзину из ее текущего положения в нижнее положение.
3. Как только ваша корзина достигнет нижнего уровня, отпустите корзину.

Если высоты недостаточно, повторите тот же процесс.

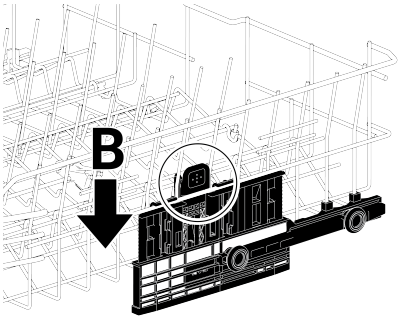

Механизм перемещения может не работать должным образом, если верхняя корзина перегружена или распределение веса не сбалансировано. В более тяжелых условиях существует риск падения на более низкий уровень.

Убедитесь, что механизм регулировки находится в одном положении справа и слева от верхней корзины.

6.21 Регулировка высоты верхней корзины

(В зависимости от модели)


Верхний механизм регулировки высоты корзины конструирован для создания обширных площадей в верхних или более низких областях машины согласно вашим потребностям путем регулировать высоту вверх или вниз когда ваша корзина пуста или полна.

С помощью этого механизма вы можете использовать свою корзину в трех разных положениях: снизу, середине и сверху.

Опустить корзину, пока она находится в верхнем положении;


1. Держите верхние провода корзины обеими руками и поднимите ручку механизма вверх, как показано на рисунке (A).
2. Опустите корзину из ее текущего положения в нижнее положение.
3. Как только ваша корзина достигнет нижнего уровня, отпустите корзину.

Если высоты недостаточно, повторите тот же процесс.

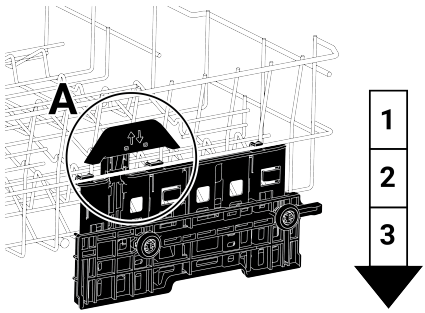

1. Чтобы поднять корзину, держите верхние провода корзины обеими руками и потяните вверх, пока корзина находится в самом низком положении (B).
2. Когда корзина достигнет верхнего уровня со звуком «щелчка», исходящим от правого и левого механизмов, отпустите корзину.

Если высоты недостаточно, повторите тот же процесс.

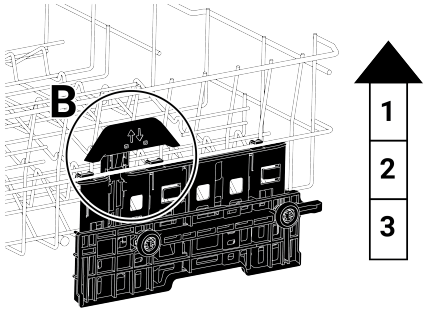


Механизм перемещения может не работать должным образом, если верхняя корзина перегружена или распределение веса не сбалансировано. В более тяжелых условиях существует риск падения на более низкий уровень.

Убедитесь, что механизм регулировки находится в одном положении справа и слева от верхней корзины.


6.22 Регулировка высоты верхней корзины

(В зависимости от модели)
Поместите большие предметы, такие как горшки и т. Д. В нижнюю корзину. Вы можете отрегулировать высоту верхней корзины в соответствии с размером посуды, которую вы будете мыть. Чтобы изменить высоту корзины, используйте колеса корзины, поверните держатели на конце верхних направляющих корзины в стороны и откройте их, выньте корзину. Измените положение колес, поместите корзину обратно на рельс и закройте держатели.

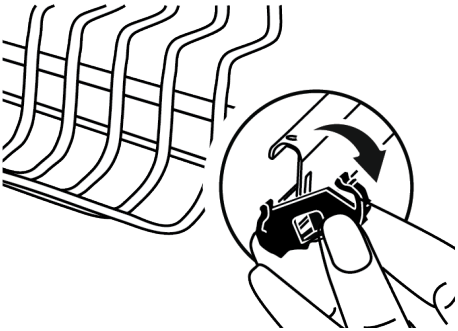

6.23 Лоток Стиральная Поддержка Кусок


(В зависимости от модели)
Если вы хотите мыть подносы в более низкой корзине, то вы можете использовать части поддержки подноса моя.
Для выбора соответствующей программы и функции см. раздел Дополнительные функции.
Когда вы не используете кусок, вы можете сложить его, чтобы легко разместить посуду.

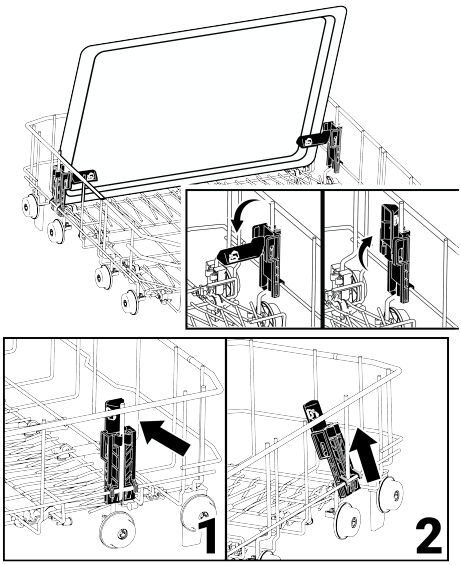


При необходимости вы можете удалить деталь, как показано на рисунках 1 и 2.
В тестах контроля производительности, которые должны проводиться в соответствии со стандартами, опорные части для мойки лотков должны быть удалены, как показано на рисунках 1 и 2.

6.24 Нижняя корзина бутылки и пластины держатель часть

(В зависимости от модели)
Нижняя часть держателя бутылки и тарелки корзины (A) предназначена для более легкого мытья посуды с узким горлом и высокой посудой. После приведения складных проводов в горизонтальное положение вы можете разместить бутылки на деталях держателя для бутылок. Закрепите бутылки, затянув их на зажимной части держателя для бутылок, как на изображении ниже.

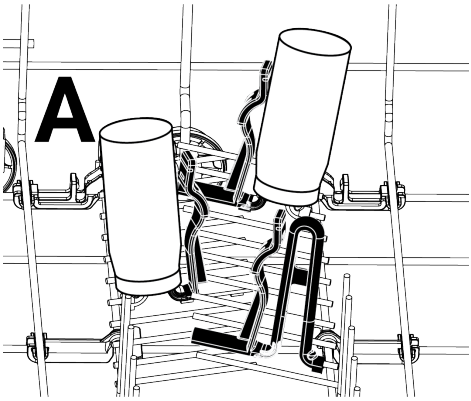

Когда вы ставите складные провода в вертикальное положение, вы можете разместить пластины, не снимая детали держателя.

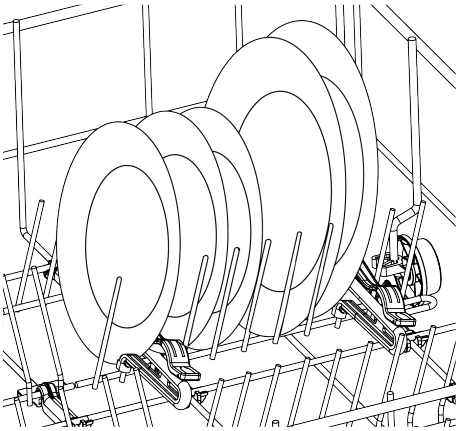


Удерживание проводов с концов и размещение их в горизонтальном положении может привести к их изгибу. Поэтому было бы уместно провести провода посередине от их оснований и разместить их в горизонтальном или вертикальном положении.

6.25 Складные провода верхней корзины

(В зависимости от модели)
Если вам нужно достаточно места для больших блюд в верхней корзине машины, вы можете использовать складные провода.


Чтобы привести складные провода в горизонтальное положение, удерживайте провода посередине и проталкивайте их в направлении стрелки на рисунке. Поместите свои большие блюда в область, которая будет создана. Поднимите провода вверх, чтобы вернуть их в вертикальное положение.

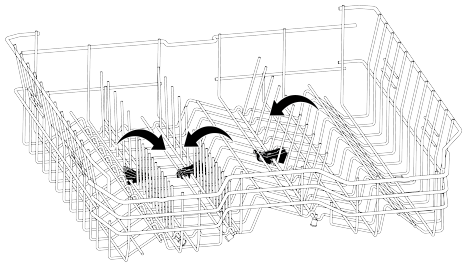

Удерживание проводов с концов и размещение их в горизонтальном положении может привести к их изгибу. По этой причине держите провода посередине от их оснований и толкайте их в направлении стрелки, размещая их в горизонтальном или вертикальном положении.


6.26 Потолочная корзина для столовых приборов


(В зависимости от модели)
Потолочная корзина для столовых приборов предназначена для мытья посуды, такой как вилки, ложки и т. Д., Поместив их между гребнями на лотке.

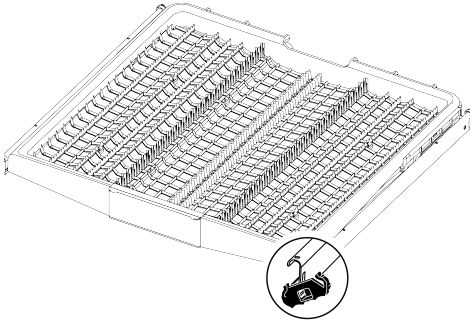


6.27 Потолочная корзина для столовых приборов


(В зависимости от модели)
Потолочная корзина для столовых приборов предназначена для мытья посуды, такой как вилки, ложки и т. Д., Поместив их между гребнями на лотке.

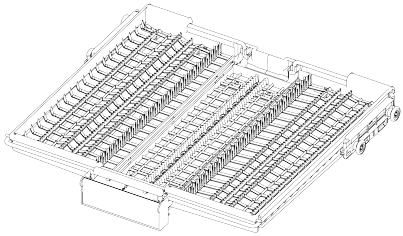

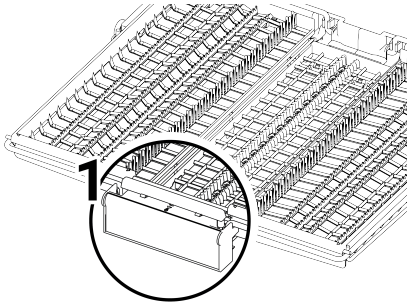

В моделях с функцией частичного перемещения при нажатии на рычаг (1), расположенный на ручке, лоток в средней части корзины опускается в нижнее положение, а правый и левый боковые лотки могут использоваться подвижно путем разблокировки системы.
Пространство, освобожденное боковыми лотками, позволяет загружать высокие предметы в верхнюю корзину.

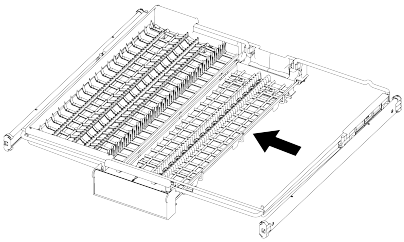

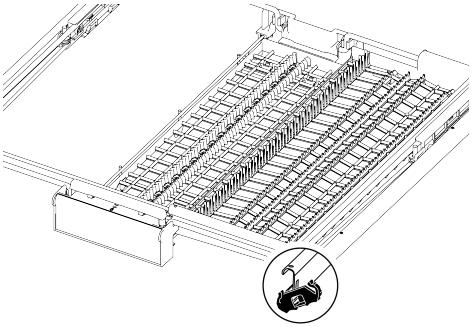

Когда средний лоток находится в нижнем положении, на лоток могут быть загружены высокие блюда, такие как кофейные чашки, ковши и т. Д. Когда боковые лотки опираются на два края, ручку можно потянуть, чтобы поднять средний лоток вверх и заблокировать систему.

6.28 Потолочная корзина для столовых приборов [Soft Spike]

(Зависит от модели)
Гребни оптимизированы на лотке для столовых приборов, чтобы специально поддерживать вилки, ложки и ножи, с символами, указывающими, какой тип должен быть идеально помещен в какую часть лотка.
Левый лоток можно перемещать вверх и вниз, потянув или нажав на ручку. В нижнем положении чашки можно разместить на этом лотке для дополнительной гибкости.



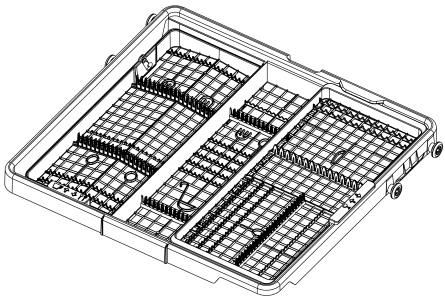


Иллюстрация 4: Правый лоток может свободно перемещаться в боковом направлении. Когда правый лоток перемещается влево, он создает дополнительное пространство под ним, чтобы позволить помещать бокалы большего размера в верхнюю корзину и поддерживается мягким шипом.

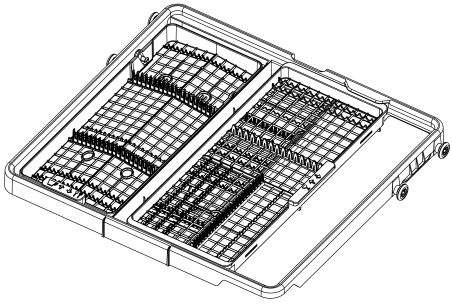


7 Эксплуатация продукта

7.1 Эксплуатация продукта

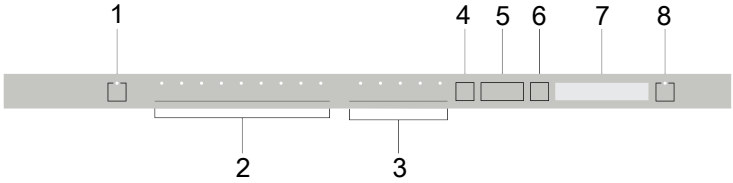

1 Кнопка включения / выключения
2 Кнопка выбора программ
3 Кнопки выбора функций
4 Кнопка Меню
5 Выбор времени задержки/выбор клавиш направления меню
6 Кнопка Выбора / Подтверждения
7 Дисплей
8 Кнопка Старт/Пауза/Отмена

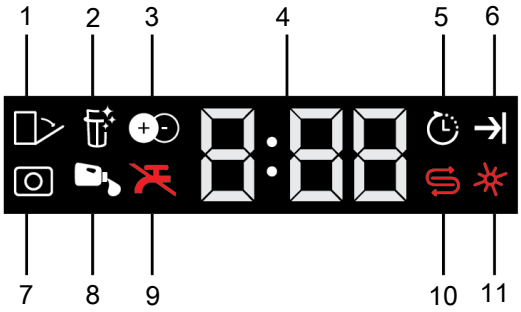

1 Автоматическое Открывание Дверцы (зависит от модели)

2 Индикатор Чистки Фильтра (зависит от модели)

3 Индикатор Дополнительной Функции (зависит от модели / Предупреждение о Тепловом Насосе)

4 Индикатор Задержки / Времени Цикла

5 Индикатор Задержки

6 Индикатор Завершения Цикла

7 Индикатор таблетированного моющего средства (зависит от модели)

8 Индикатор Автоматической подачи Жидкости/Геля для Мытья (зависит от модели)

9 Индикатор предупреждения об отключении воды

10 Индикатор предупреждения низкого уровня соли

11 Индикатор предупреждения о низком уровне ополаскивателя

Сначала прочтите главу "Предупреждения о безопасности"!

После переключения кнопки включения/выключения питания в положение ВКЛ. загораются индикаторы на экране. В положении ВЫКЛ. они гаснут.

Выбор цикла / Отмена цикла

Выберите желаемый цикл с помощью "клавиш выбора цикла" и нажмите на клавишу. Чтобы отменить рабочий цикл, откройте дверцу посудомоечной машины и нажмите кнопку Cycle Start / Pause / Cancel в течение 3 секунд. На дисплее отображается 0:01 после обратного отсчета 3 - 2 - 1, закройте дверцу посудомоечной машины и дождитесь завершения процесса слива. Процесс сброса выполняется в течение 2 минут, а после завершения посудомоечная машина издает звуковой сигнал.

Кнопки выбора функции

При нажатии функциональных кнопок во время выбора программы или выбора задержки, если выбранная вами программа поддерживает выбранную вами функцию, будет слышен положительный предупреждающий звук кнопки. Когда индикатор выбранной функции горит, это означает, что функция выбрана. Чтобы отменить выбор функции, нажмите и удерживайте кнопку функции еще раз, пока индикатор функции не погаснет.

Подготовка посудомоечной машины

1.Откройте дверцу посудомоечной машины.

2.Загрузите посуду в соответствии с инструкцией пользователя.

3.Убедитесь, что нижний и верхний распылители вращаются свободно.
4.Добавьте достаточное количество моющего средства в отделение для моющего средства.

Выбор цикла

1.Включите посудомоечную машину, нажав кнопку Вкл./Выкл.
2. Проверьте индикаторы низкого уровня соли и ополаскивателя и добавьте соль и/или ополаскиватель, если это необходимо.
3. Выберите правильный цикл мойки для вашей посуды, ориентируясь на таблицу информации о цикле и средних значениях потребления.
4.Выбранный цикл начинается, когда вы закрываете дверцу своей посудомоечной машины.

7.2 Информация о программе и таблица средних значений потребления

Таблица Характеристик программ и средних показателей расхода моющих средств

Номер программы	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование программы	-	Auto-Adapt	MixWash+	Интенсивная	Eco *	GlassCare	Quick&Dry(#)	Ускоренная (#)	предварительная стирка
Температура мойки	-	50-72 ºC	-	70 ºC	50 ºC	40 ºC	60 ºC	35 ºC	-
Степень загрязнения	-	Это автоматическая программа, которая анализирует количество загрузки и уровень загрязнения в машине и оптимизирует температуру и время стирки с помощью искусственного интеллекта.	Это одна из наиболее подходящих программ для повседневной мойки различных типов посуды, включая пластмассовые детали. Хрупкая стеклянная посуда моется в верхней корзине, а кастрюли и сковородки можно мыть в нижней корзине.	Подходит для сильно загрязненной посуды, кастрюль и сковородок.	Предназначенадля мытья посуды с обычным уровнем загрязнения. Это наиболее эффективнаяпрограмма, объединяющая мощность и оптимизированный расход воды. Онаиспользуется для оценки соответствия требованиям Директивы ЕС об экодизайне.	Специальная программа для бережной очистки хрупкой посуды.	Программа для ежедневного мытья посуды обычного уровня загрязненности наиболее быстрым способом.	Подходит для слабо загрязненной повседневной посуды, которая была предварительно очищена или промыта.	Подходит для удаления остатков пищи на загрязненной посуде, которая будет оставлена в машине на несколько дней и, таким образом, предупреждает образование неприятного запаха.
	-	от средней до высокой	Средняя	Высокая	Средняя	Незначительная	Средняя	Незначительная	-
Предварительная	-	+	+	+	-	+	-	-	+
мыть	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Сушка	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Продолжительность (мин.)	-	73-174	219	187	205	120	58	30	15
Вода (l)	-	8,2-12,4	15,2	16.2	8.9	14,4	11.6	10,8	4
Энергопотребление (кВт)	-	0,660-1,113	0,85	1,380	1,11	0,850	1,18	0,650	-
Выбираемые функции	-	K	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	-

Емкость: 15

Значения потребления, указанные в таблице, были определены при стандартных условиях. По этой причине на практике возможны отклонения. * Справочная программа для тестирующих институтов Испытания в соответствии с EN 50242/60436 должны проводиться с полным контейнером соли для умягчения воды, с полным резервуаром средства для ополаскивания и по программе тестирования. Значения, указанные для программ, отличных от Eco 50°C, приведены только для справочных целей. (#) Дополнительные функции могут вызвать изменения продолжительности программ.

Иллюстрация 5:

7.3 Дополнительные функции

Программы посудомоечной машины разработаны для достижения наилучшей эффективности очистки, учитывая тип и уровень загрязнения и характеристики посуды.
Дополнительные функции добавлены для помощи вам экономить время, воду и энергию, а также для более удобной и гигиеничной мойки с настраиваемыми параметрами.

Дополнительные функции могут изменить продолжительность выбранного цикла.

Дополнительные функции не доступны для всех программ. Индикатор функции не будет светиться, если она недоступна для программы.

Функции, которые можно использовать в программах, показаны буквами, такими как "A, B, D, E, G, F, K..." в таблице с информацией о циклах и средних значениях потребления. Инструкции по использованию этих функций вы найдете в разделе «Дополнительные функции» руководства пользователя.

Некоторые вспомогательные функции нельзя использовать вместе. Если выбранная вами функция не отображается, даже если она присутствует в таблице "Информация о цикле и средние значения потребления", вы можете активировать ее, отключив другие вспомогательные функции.

Чтобы добавить дополнительные функции к циклу:

1. Выберите желаемую программу.
2. Когда вы выбираете дополнительную функцию, индикатор для дополнительной функции загорится. Когда вы снова нажмете кнопку функции, индикатор погаснет, и выбор будет отменен.

Если у вашей посудомоечной машины есть подменю вспомогательных функций в зависимости от модели, ознакомьтесь с инструкциями в разделе о дополнительных функциях для их использования.

Не все функции, обозначенные буквами, такими как "A, B, D, E, G, F, K..." в таблице с информацией о циклах и средних значениях потребления, могут быть использованы в вашей посудомоечной машине. Функции, которые можно использовать в вашей посудомоечной машине, поясняются в разделе о дополнительных функциях данной инструкции.

Auto Door Opening Функция (K)

(в зависимости от модели)
Функция вашей посудомоечной машины Auto Door Opening повышает эффективность сушки и экономит энергию.
Когда вы активируете эту функцию, дверца вашей посудомоечной машины открывается автоматически по окончании программы стирки.
Эта функция может увеличить продолжительность выбранной программы до 35 минут.

Эта функция может увеличить продолжительность выбранной программы до 35 минут.

Для открытия дверцы посудомоечной машины в конце цикла функция Auto Door Opening использует «стержни открывания дверцы». Этот процесс занимает около 2 минут. Если питание выключится во время движения стержней, не пытайтесь закрыть дверцу насильно. Процесс завершится, когда питание вернется, и стержни вернутся в исходное положение.

Если функция Auto Door Opening будет активной, во время этапа сушки дверца открывается автоматически, и цикл может продолжаться. Если в изделии есть экран, обратный отсчет продолжается на экране при открытой дверце до завершения процесса сушки и завершения цикла.

Auto Door Opening Изменение настройки :

1. После включения посудомоечной машины нажмите кнопку «Меню» в течение 3 секунд.

В некоторых моделях достаточно однократного нажатия кнопки меню, чтобы войти в меню настроек.

2.С помощью кнопок <- и +>, перейдите к позиции на экране.

3.Выберите одно из положений o:0 или o:1 с помощью кнопки выбора. В позиции «0» функция Auto Door Opening отключена “o:. В положении «o:1» она активна.

Индикация вашей посудомоечной машины Auto Door Opening может быть сделана буквой «o» или значком открывания двери в зависимости от ее модели.()

4.Выйдите из меню настроек, нажав кнопку меню. Ваши настройки сохраняются автоматически.

7.4 Функции

Hygiene Intense функции (H)

(В зависимости от модели)

Идеально подходит для улучшения гигиены мытья посуды. Эта функция увеличивает температуру стирки и полоскания, продлевает продолжительность программы и добавляет дополнительный цикл полоскания для превосходной санитарии.

Если функция автоматического открытия дверей активна на некоторых товарах, можно выбрать функцию Hygiene Intense.

Fast+ функции (F)

(Зависит от модели)

Это позволяет выбранной программе стирать при более высоком давлении и температуре, сокращая время стирки и уменьшая количество воды.

Функция половинной нагрузки (Y)

(В зависимости от модели)

Он используется, когда вы хотите запустить машину до того, как она заполнится.

1. Загрузите посуду в посудомоечную машину по желанию.
2. Включите машину с помощью кнопки включения/выключения.
3. После выбора нужной программы нажмите кнопку половинной нагрузки.

Когда функция активна, загорается индикатор выбора функциональной кнопки.

4. Нажмите кнопку Пуск/Пауза/Отмена, чтобы запустить программу.

Благодаря функции половинной нагрузки вы можете использовать верхнюю и нижнюю корзины машины одновременно, экономя воду и энергию.

Функция (E) Extra Drying

(В зависимости от модели)

Обеспечивает превосходные характеристики сушки. Эта функция может быть выбрана для продления срока действия программы.

7.5 Функции в меню настроек

(в зависимости от модели)

Дополнительные функции в меню настроек вашей посудомоечной машины зависят от модели. Чтобы получить доступ к этим функциям, нажмите и удерживайте кнопку меню в течение 3 секунд. С помощью кнопок «<-» и «+>» выберите функцию или настройку, в которую хотите внести изменения.

В некоторых моделях для того, чтобы получить доступ к меню настроек, нужно нажать кнопку меню только 1 раз.

С помощью кнопки выбора измените по желанию функцию или настройку, а затем выключите посудомоечную машину, чтобы сохранить настройки.

Функции подменю

(в зависимости от модели)

Auto Door OpeningФункция Вкл./Выкл.



Дополнительная Функция Вкл. / Выкл.

(в зависимости от модели)



7.6 Изменение уровня звукового сигнала предупреждения

1. После включения посудомоечной машины нажмите кнопку «Меню» в течение 3 секунд.

В некоторых моделях для того, чтобы получить доступ к меню настроек, нужно нажать кнопку меню только 1 раз.

2. Нажмите кнопки <-и +>, чтобы перейти к «S:» на дисплее.

3.Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу выбора, уровень предупреждения меняется на "S:0" - выключено, "S:1" - средний, "S:2" - высокий.

4.Выключите посудомоечную машину кнопкой Вкл./Выкл., чтобы сохранить установки.

На посудомоечную установлено значение "S:2".

7.7 Программирование Времени Мойки

Задержка

Если в вашем регионе применяется расчет оплаты за электроэнергию по экономному тарифу, вы можете использовать функцию задержки запуска, чтобы выполнить цикл мытья посуды в подходящее время.

Вы можете задержать начало выбранного цикла на до 24 часов.

1.Нажмите клавишу задержки после выбора программы и любых дополнительных функций.

2.При нажатии кнопки задержки на дисплее появится "0:30", и индикатор задержки начнет мигать.

3.Установите желаемый период, нажав клавишу задержки. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, время увеличивается с шагом в 30 минут до 6 часов, а затем с шагом в 1 час до 24 часов.

4.Закройте дверцу вашей посудомоечной машины после задержки. Цикл начнется автоматически по истечении периода задержки.

Изменение настроек с включенной функцией задержки запуска

Вы не можете вносить изменения в цикл мойки, дополнительные функции или период задержки, пока активна функция задержки.

Нельзя устанавливать/менять цикл и вспомогательные функции после начала цикла.

Для отмены функции задержки

Откройте дверцу посудомоечной машины и удерживайте кнопку Выбор Цикла / Отмена Цикла в течение трех секунд. После завершения обратного отсчета 3–2–1 и отображения на дисплее «0:01» закройте дверцу посудомоечной машины и дождитесь завершения процесса слива. Процесс сброса выполняется в течение 2 минут, а после завершения посудомоечная машина издает звуковой сигнал.

Функцию задержки нельзя установить после начала программы.

7.8 Запуск цикла

После выбора программы и дополнительных функций закройте дверцу посудомоечной машины, чтобы запустить ее.

Степень смягчения воды в посудомоечной машине зависит от жесткости водопроводной воды. Время мойки также может измениться в процессе выполнения цикла из-за температуры в помещении, температуры воды из водопровода и количества посуды.

Необходимо следить за тем, чтобы во время работы посудомоечной машины дверца не открывалась. Будьте осторожны, когда открываете дверцу посудомоечной машины, из нее может вырваться пар.

Чтобы полностью слить воду, оставшуюся на посуде и внутри посудомоечной машины, и удалить средство для смягчения воды после операции ополаскивания, после короткого периода ожидания посудомоечная машина возобновляет работу в режиме выполнения цикла сушки.

7.9 Отмена цикла

Откройте дверцу посудомоечной машины и удерживайте кнопку Выбор Цикла / Отмена Цикла в течение трех секунд. После завершения обратного отсчета 3–2–1 и отображения на дисплее «0:01» закройте дверцу посудомоечной машины и дождитесь завершения процесса слива. Процесс сброса выполняется в течение 2 минут, а после завершения посудомоечная машина издает звуковой сигнал.

Моющее средство или ополаскиватель могут остаться внутри посудомоечной машины и/или на посуде, процесс мытья которой выполнялся в соответствии с этапом отмененной программы.

7.10 Индикатор предупреждения низкого уровня соли

Проверьте индикатор низкого уровня соли на экране вашей посудомоечной машины, чтобы узнать, есть ли в вашей посудомоечной машине смягчающая соль. Добавьте соль в резервуар для соли, когда на дисплее загорится индикатор низкого уровня соли.

В разделе «Система умягчения воды» описано, как настроить уровень жесткости воды.

7.11 Индикатор предупреждения о низком уровне ополаскивателя

Проверьте индикатор низкого уровня ополаскивателя на экране вашей посудомоечной машины, чтобы убедиться, что в посудомоечной машине достаточно ополаскивателя. Добавьте ополаскиватель в резервуар для ополаскивателя, когда на дисплее загорится индикатор низкого уровня соли.

7.12 Регулировка количества ополаскивателя

1. После включения посудомоечной машины нажмите кнопку «Меню» в течение 3 секунд.

В некоторых моделях для того, чтобы получить доступ к меню настроек, нужно нажать кнопку меню только 1 раз.

2. С помощью кнопок <-и +> на дисплее появляется «P:».
3.Установите подходящий уровень с помощью клавиши Выбор.
4.Выключите посудомоечную машину кнопкой Вкл./Выкл., чтобы сохранить установки.

Не используется ополаскиватель в положении P:0 во время программы мойки.
Применяет 1 дозу ополаскивателя в положении P:1.
В положении P:2 применяются 2 дозы ополаскивающего средства.
В положении P:3 применяются 3 дозы ополаскивающего средства.
В положении P:4 применяются 4 дозы ополаскивающего средства.

7.13 Окончание программы

Когда выбранная вами программа закончится, звуковое предупреждение предупредит вас выключить посудомоечную машину.
Это звуковое предупреждение повторяется через регулярные промежутки времени, пока посудомоечная машина не выключится.

Индикатор окончания программы загорается, когда программа мойки закончилась.
1.Откройте крышку посудомоечной машины.
2.Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить посудомоечную машину.
3.Закройте водопроводный кран.
4.Отключите посудомоечную машину от розетки.
Для экономии энергии посудомоечная машина автоматически отключается в конце программы или, если программа не запущена.
После мытья оставьте посуду в посудомоечной машине примерно на 15 минут, чтобы она остыла. Ваша посуда высохнет быстрее, если вы наполовину закроете крышку посудомоечной машины в течение этого периода. Это повысит эффективность сушки посудомоечной машины.

8 Обслуживание и очистка

8.1 Обслуживание и очистка

Сначала прочитайте раздел «Инструкции по безопасности»!

Перед чисткой отключите посудомоечную машину и выключите кран.

Не используйте абразивные материалы при чистке.

Очистите фильтр и распылительные рычаги не реже одного раза в неделю для эффективной работы посудомоечной машины.

Регулярная чистка продлит срок службы продукта и уменьшит распространенные проблемы.

Очистка внешней поверхности посудомоечной машины

Осторожно протрите посудомоечную машину снаружи и дверные уплотнители деликатным чистящим средством и влажной тканью. Протирать «панель управления» можно только слегка влажной тряпкой.

Очистка посудомоечной машины внутри


Ежемесячно мойте посудомоечную машину моющим средством или специальными чистящими средствами для посудомоечной машины, запустив посудомоечную машину в цикле, работающем при максимально возможной температуре. Это поможет удалить мусор и накипь изнутри посудомоечной машины.
Если вода остается в посудомоечной машине, слейте воду из посудомоечной машины, следуя процедуре в разделе «Отмена цикла». Если слить воду невозможно, снимите фильтры, как описано в разделе «Очистка фильтров», и проверьте дно посудомоечной машины на наличие частиц грязи, которые скопились и заблокировали водный путь, и при необходимости очистите их.

8.2 Очистка фильтров


(Зависит от модели)

Чистите фильтры не реже одного раза в неделю для эффективной работы посудомоечной машины. Убедитесь, что на фильтрах не осталось остатков пищи. Если остались остатки пищи, снимите фильтры и тщательно очистите их под краном.


1. Снимите микрофильтр и группу фильтров грубой очистки, повернув их против часовой стрелки и вытащив.

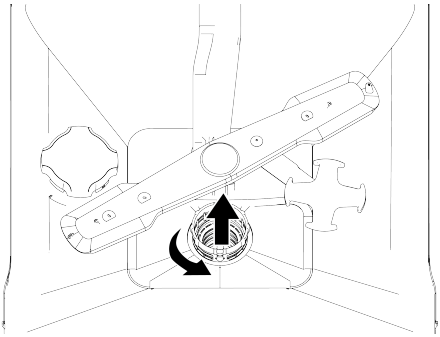

2. Вытяните металлический/пластиковый фильтр (3).

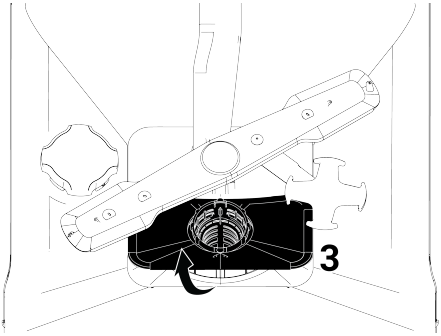

3. Нажмите две защелки на фильтре грубой очистки внутрь, чтобы отделить фильтр грубой очистки от группы.

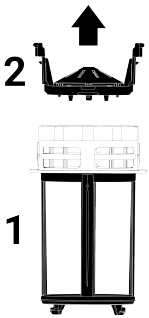

4. Очистите все три фильтра под краном щеткой.
5. Замените металлический/пластиковый фильтр.
6. Вставьте фильтр грубой очистки в микрофильтр. Убедитесь, что он расположен правильно. Поверните по часовой стрелке, пока не щелкнет.

Посудомоечная машина не должна использоваться без фильтров.


Неправильная установка фильтров снижает эффективность стирки.


8.3 Очистка шлангового фильтра

Посудомоечная машина не может быть повреждена грязью (песком, глиной, ржавчиной и т. Д.) Из сети или системы водоснабжения с помощью фильтра в водозаборном шланге. Время от времени проверяйте фильтр и шланг и при необходимости очищайте их.

1. Выключите кран и отсоедините шланг.
2. После снятия фильтра со шланга очистите его под краном.
3. Поместите очищенный фильтр обратно на место в шланге.
4. Прикрепите шланг к крану.

(Зависит от модели)

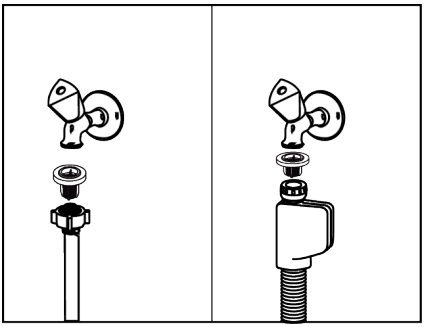

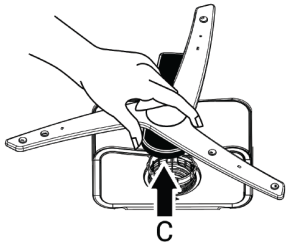


Чтобы снять и очистить нижнюю группу гребных винтов, удерживайте ее одной рукой от точек (C), показанных на рисунке, и потяните вверх. После очистки снова прикрепите группу гребного винта, выполнив те же действия в обратном направлении. (В зависимости от модели)

8.4 Чистка пропеллеров


Очистите рабочие колеса не реже одного раза в неделю, чтобы обеспечить эффективную работу машины.

Нижний пропеллер


Проверьте, не засорены ли отверстия в нижней крыльчатке (1). Если есть засорение, снимите крыльчатку и очистите ее. Вы можете снять нижнюю крыльчатку, потянув ее вверх (в зависимости от модели)

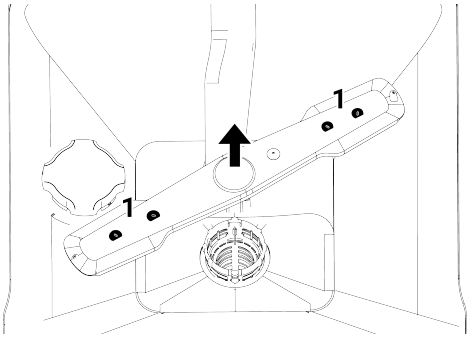

Проверьте, не засорены ли отверстия рабочего колеса в сборе. Если есть засорение, снимите крыльчатку в сборе и очистите ее. (В зависимости от модели)

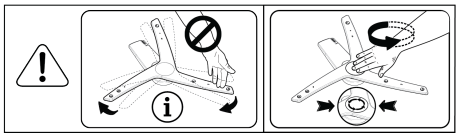


Не пытайтесь поворачивать винт, удерживая концы. Попытка повернуть его концами может привести к поломке зубчатой передачи внутри пропеллера.

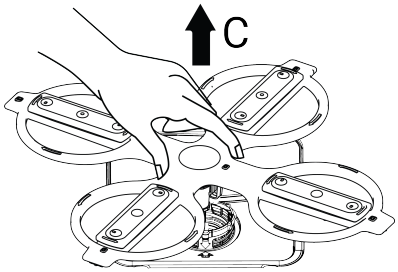

Чтобы снять и очистить нижнюю группу гребных винтов, удерживайте ее одной рукой от точек (C), показанных на рисунке, и потяните вверх. После очистки снова прикрепите группу гребного винта, выполнив те же действия в обратном направлении. (В зависимости от модели)

Верхний пропеллер

Проверьте, не засорены ли отверстия верхнего рабочего колеса (1). Если есть засорение, снимите крыльчатку и очистите ее. Вы можете снять верхнюю крыльчатку, повернув ее гайку влево. При повторном прикреплении верхнего гребного винта обязательно полностью затяните гайку.

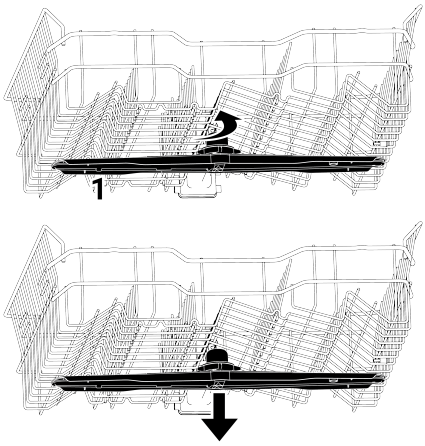

9 Устранение неполадок

9.1 Коды ошибок, их причины и решения

Код ошибки	Причина	Решение
E01 Предупреждение P1 Мигание Мощность светодиода мигает	Неполадка с заполнением воды в шасси	1-Включена алгоритмическая ошибка. 2-Цикл завершен. Если вы непрерывно видите ошибку, 1-Отключите электропитание. 2-Закройте кран. 3-Свяжитесь с авторизованным сервисом.
E02 Предупреждение P2 Моргания Подсвечивается значок отключения воды. Светодиодный светильник для стирки горит.	Ошибка отключения воды	Проверьте подачу воды.
	Фильтр заблокирован	1-Отключите электрическое питание. 2-Отключите водопроводное соединение. 3-Отсоедините водопроводный шланг. 4-Проверьте и очистите фильтр. 5-Установите водопроводное соединение. 6-Восстановите электрическое питание.
	Другие коды	Если ошибка продолжается, 1-Выключите вашу посудомоечную машину. 2-Свяжитесь с авторизованным сервисом.
E06 Предупреждение Вспышки P2 Вспышки P6	Температурный датчик в посудомоечной машине неисправен.	Если вы видите эту ошибку постоянно и производительность мойки снизилась, 1-Выключите вашу посудомоечную машину. 2-Свяжитесь с авторизованным сервисом.
E07 Предупреждение Вспышки P2 F1 и F2 мигает	Датчик расходомера неисправен	1-Включена алгоритмическая ошибка. 2-Цикл завершен. Если вы непрерывно видите ошибку, 1-Отключите электропитание. 2-Закройте кран. 3-Свяжитесь с авторизованным сервисом.

Коды ошибок могут меняться в зависимости от модели.

9.2 Устранение неполадок

Машина не работает.

- Вилка может быть не включена в розетку. >>> Проверьте, что вилка надежно вставлена в розетку.
- Может быть перегорел предохранитель. Проверьте предохранители в вашем доме.
- Возможно, вода не подается. Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
- Дверца посудомоечной машины, возможно, открыта. Убедитесь, что дверца посудомоечной машины закрыта.
- Кнопка «Вкл./Выкл.» может не быть нажата. >>> Убедитесь, что посудомоечная машина включена, нажав кнопку «Вкл./Выкл.».

Посуда не моется хорошо.

- Посуда распределена неравномерно. Распределите посуду, как указано в руководстве пользователя.
- Не выбран подходящий режим. Выберите режим с более высокой температурой и продолжительностью мойки.
- Посуда сильно загрязнена. >>> Очистите грубые загрязнения с вашей посуды салфеткой, а затем поместите их в посудомоечную машину.
- Распылители блокированы. Перед началом цикла убедитесь, что верхний и нижний распылители вращаются свободно, поворачивая их рукой.
- Отверстия распылителей забиты. Верхние или нижние отверстия распылителей могут быть забиты остатками пищи, такими как семена лимона. Регулярно чистите распылители, как показано в разделе "Чистка и обслуживание".
- Фильтры забиты. Проверьте, не забита ли система фильтров. Регулярно чистите систему фильтров, как показано в разделе "Чистка и обслуживание".
- Фильтры неправильно установлены. Проверьте систему фильтров и убедитесь, что она правильно установлена.
- Корзины перегружены. Не перегружайте корзины сверх их грузоподъемности.
- Моющее средство хранится в неправильных условиях. Если вы используете порошковое моющее средство, не храните упаковку моющего средства во влажных помещениях. По возможности храните моющее средство в контейнере с крышкой. Мы рекомендуем использовать таблетированные моющие средства для удобства хранения.
- Недостаточное количество моющего средства добавлено. Если вы используете порошковое моющее средство, добавьте количество моющего средства, соответствующее уровню загрязнения вашей посуды и рекомендациям по циклам. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать таблетированные моющие средства.
- Недостаточное количество ополаскивателя. Проверьте индикатор низкого уровня ополаскивателя и добавьте ополаскиватель, если это необходимо. Если в посудомоечной машине есть достаточное количество ополаскивателя, увеличьте уровень ополаскивателя.
- Крышка отсека для моющего средства не закрыта. Всегда закрывайте крышку отсека для моющего средства после добавления моющего средства.

Посуда не высушена

- Посуда распределена неравномерно. Размещайте посуду так, чтобы внутри нее не скапливалась вода во время мойки.
- Недостаточное количество ополаскивателя. Проверьте индикатор низкого уровня ополаскивателя и добавьте ополаскиватель, если это необходимо. Если в посудомоечной машине есть достаточное количество ополаскивателя, увеличьте уровень ополаскивателя.
- Машина разгружена сразу после завершения цикла мойки. >>> Не выгружайте посуду из посудомоечной машины сразу после завершения цикла мойки. Дайте пару выйти, оставив дверцу приоткрытой, а затем разгрузи-

те посудомоечную машину, когда посуда остынет и можно будет безопасно касаться рукой. Начните операцию выгрузки с нижней корзины. Таким образом, предотвращается капание воды с посуды в верхней корзине на посуду в нижней корзине.
- Не выбран подходящий режим. Производительность сушки низкая из-за низкой температуры ополаскивания в коротких циклах. Для более эффективной сушки выберите более длительные циклы.
- Используется таблетированное моющее средство, и не нажата кнопка для таблеток >>> Если ваша посудомоечная машина имеет функцию «таблетки», активируйте ее при использовании универсальных моющих средств.
- Качество поверхности кухонной утвари низкое. На кухонной утвари с поврежденной поверхностью трудно достичь ожидаемого результата мойки, а использование такой утвари не соответствует нормам гигиены. Более того, вода с трудом протекает по поврежденным поверхностям. Не рекомендуется мыть такую кухонную утварь в посудомоечной машине.
- Беспокойство по поводу сушки для кухонной утвари с покрытием из тефлона вполне естественно. Это явление обусловлено структурой тефлона. Поскольку поверхностные напряжения тефлона и воды различаются, капли воды остаются в форме бусин на поверхности тефлона.

Пятна от чая, кофе или помады остаются на посуде.

- Не выбран подходящий режим. Выберите режим с более высокой температурой и продолжительностью мойки.
- Качество поверхности кухонной утвари низкое. Не выбран правильный цикл. На кухонной утвари с поврежденной поверхностью трудно достичь ожидаемого результата мойки, а использование такой утвари не соответствует нормам гигиены. Не рекомендуется мыть такую кухонную утварь в посудомоечной машине.
- Моющее средство хранится в неправильных условиях. Если вы используете порошковое моющее средство, не храните упаковку моющего средства во влажных помещениях. По возможности храните моющее средство в контейнере с крышкой. Мы рекомендуем использовать таблетированные моющие средства для удобства хранения.

На посуде остаются известковые пятна, а стеклянная посуда выглядит размытой

- Недостаточное количество ополаскивателя. Проверьте индикатор низкого уровня ополаскивателя и добавьте ополаскиватель, если это необходимо. Если в посудомоечной машине есть достаточное количество ополаскивателя, увеличьте уровень ополаскивателя.
- Низкая жесткость воды или недостаточный уровень соли. Проверьте уровень жесткости воды, точно измерив жесткость воды из водопровода.
- Произошла утечка соли. При добавлении соли следите, чтобы соль не попала вокруг отверстия для заливания соли. Убедитесь, что крышка умягчителя воды закрыта после добавления соли. Уберите соль, пролитую в посудомоечную машину, запустив предварительный цикл мойки. Проверьте крышку еще раз в конце цикла, так как частицы соли под крышкой растворятся на этапе предварительной мойки, и крышка может разблокироваться.

В посудомоечной машине имеется особый запах

- В новых машинах может быть замечен особый запах. Этот запах исчезнет после нескольких циклов мойки.
- Фильтры забиты. Проверьте, не забита ли система фильтров. Регулярно чистите систему фильтров, как показано в разделе "Чистка и обслуживание".
- В резервуар ополаскивателя добавлены химические вещества, которые могут вызвать запах. Не используйте хи-

мические вещества, такие как уксус, моющие средства для рук и средства для удаления накипи.
- Грязная посуда была оставлена в посудомоечной машине на 2-3 дня. >>> Если вы собираетесь запустить посудомоечную машину сразу после того, как положите посуду в нее, удалите загрязнения с посуды и запустите предварительный цикл без моющего средства каждые два дня. В таких случаях не закрывайте дверцу посудомоечной машины полностью, чтобы избежать появления запаха внутри посудомоечной машины. Вы также можете использовать специальные средства для дезодорирования и очистки посудомоечной машины, которые можно приобрести в продаже.

Пятна ржавчины, потемнение, повреждение поверхности посуды

- Произошла утечка соли. Соль может вызвать повреждение и коррозию металлических поверхностей. При добавлении соли следите, чтобы соль не попала вокруг отверстия для заливания соли. Убедитесь, что крышка умягчителя воды закрыта после добавления соли. Уберите соль, пролитую в посудомоечную машину, запустив предварительный цикл мойки. Проверьте крышку еще раз в конце цикла, так как частицы соли под крышкой растворятся на этапе предварительной мойки, и крышка может разблокироваться.
- Соленые остатки пищи остались на посуде в течение длительного времени. Если кухонная утварь, загрязненная такой пищей, будет храниться в посудомоечной машине, загрязнения должны быть удалены с поверхности посуды с помощью предварительного цикла или посуда должна быть вымыта без ожидания.
- В электрической установке отсутствует заземление. Проверьте, подключена ли ваша посудомоечная машина к настоящей заземляющей линии. В противном случае статическое электричество, генерируемое в посудомоечной машине, вызывает дуги и выбоины на поверхности металлических предметов, удаляя защитный слой с поверхности и вызывая потемнение поверхности.
- Используются агрессивные моющие средства, такие как отбеливатель. Защитный слой на металлических поверхностях разрушается при контакте с моющими средствами, такими как отбеливатель, и теряет свою эффективность со временем. Не мойте посуду отбеливателем. Если вы хотите помыть посуду с использованием отбеливателя, ваша посудомоечная машина должна иметь специальное оборудование и функцию, позволяющую мойку с отбеливателем. С этим оборудованием и функцией правильное количество отбеливателя попадет в среду мойки на правильном этапе, и мы сможем воспользоваться его гигиеническим эффектом, а также ополоснуть посуду в лучшем виде.
- Металлические предметы, в частности ножи, использовались вне своего предназначения. Если ножи используются, например, для открывания банок, защитное покрытие на их кончиках может быть повреждено. Не используйте металлическую посуду вне ее предназначения. Не используйте металлическую посуду вне ее предназначения.
- Столовые приборы изготовлены из низкокачественной нержавеющей стали. Неизбежно, что такие предметы будут подвержены ржавчине, поэтому их не следует мыть в посудомоечной машине.
- Ранее ржавая кухонная утварь мылась в посудомоечной машине. Ржавчина на коррозийном предмете может перейти на другие поверхности из нержавеющей стали во время мойки и вызвать появление ржавчины на этих поверхностях. Такие предметы не должны подвергаться мойке в посудомоечной машине.

В резервуаре для моющего средства присутствуют остатки моющего средства.

- Моющее средство было добавлено задолго до начала процедуры мойки. Убедитесь, что моющее средство добавляется непосредственно перед началом операции мойки.
- Открытие крышки резервуара для моющего средства предотвращено во время операции мойки. Разместите посуду таким образом, чтобы крышка резервуара для моющего средства не мешала открыванию, и вода из распылителей могла попадать в резервуар.
- Моющее средство хранится в неправильных условиях. Если вы используете порошковое моющее средство, не храните упаковку моющего средства во влажных помещениях. По возможности храните моющее средство в контейнере с крышкой. Мы рекомендуем использовать таблетированные моющие средства для удобства хранения.
- Отверстия распылителей забиты. Верхние или нижние отверстия распылителей могут быть забиты остатками пищи, такими как семена лимона. Регулярно чистите распылители, как показано в разделе "Чистка и обслуживание".

Узоры и украшения на кухонной утвари стираются.

- Узорные стекла и фарфоровая посуда с узором на глазури не предназначены для мойки в посудомоечной машине. Производители посуды из стекла и фарфора не рекомендуют мыть такую кухонную утварь в посудомоечной машине.

Посуда царапается.

- Посуду и аксессуары из алюминия или содержащие алюминий не следует мыть в посудомоечной машине.
- Произошла утечка соли. При добавлении соли следите, чтобы соль не попала вокруг отверстия для заливания соли. Очистите рассыпанную соль в машине, запустив предварительный цикл. Убедитесь, что крышка умягчителя воды закрыта после добавления соли. Уберите соль, пролитую в посудомоечную машину, запустив предварительный цикл мойки. Проверьте крышку еще раз в конце цикла, так как частицы соли под крышкой растворятся на этапе предварительной мойки, и крышка может разблокироваться.
- Низкая жесткость воды или недостаточный уровень соли. Проверьте уровень жесткости воды, точно измерив жесткость воды из водопровода.
- Посуда неправильно размещена. При размещении стаканов и другой стеклянной посуды в корзине не наклоняйте их к другой посуде, а размещайте на краях корзины, на полках или на держателе для стекла. Когда два стакана или другие моющиеся предметы сталкиваются друг с другом из-за удара воды во время операции мойки, это может вызвать царапины/разрывы на поверхности.
- На стеклах остается размытое пятно, похожее на след молока, которое нельзя удалить при ручной обработке. При воздействии света наблюдается синевато-радужный оттенок.
- Используется избыточное количество ополаскивателя. Понизьте уровень настройки ополаскивателя. При добавлении ополаскивателя всегда очищайте перелившийся ополаскиватель вокруг.
- Стекло подверглось коррозии из-за мягкой воды. Проверьте уровень жесткости воды, точно измерив жесткость воды из водопровода. Не используйте соль, если вода из водопровода мягкая (<5 dH). Используйте циклы с более высокой температурой (например, 60-65 градусов) для мойки. Также можно использовать коммерчески доступные моющие средства для защиты стекла.

В посудомоечной машине появляется пена.

- Посуду моют вручную с моющим средством для мытья посуды, а затем кладут в посудомоечную машину без промывания до того, как она будет помещена в посудомоечную машину. В мо-

ющих средствах для мытья посуды, предназначенных для ручной мойки, отсутствуют характеристики по контролю пены. Вам не нужно предварительно мыть посуду с моющим средством перед помещением её в посудомоечную машину. Просто смойте крупные загрязнения с поверхности посуды водой или удалите их с помощью бумажной салфетки или вилки.
- Ополаскиватель был пролит в посудомоечную машину при его добавлении. Будьте внимательны, чтобы не пролить ополаскиватель в посудомоечную машину при его добавлении. Уберите пролитый ополаскиватель салфеткой/полотенцем.
- Крышка резервуара ополаскивателя оставлена открытой. Убедитесь, что крышка резервуара ополаскивателя закрыта после добавления ополаскивателя.

Посуда разбита.
- Посуда распределена неравномерно. Распределите посуду, как указано в руководстве пользователя.
- Корзины перегружены. Не перегружайте корзины сверх их грузоподъемности.
- В дисплее остается вода после окончания цикла.
- Фильтры забиты. Проверьте, не забита ли система фильтров. Регулярно чистите систему фильтров, как показано в разделе "Чистка и обслуживание".
- Шланг для слива забит/перегружен. Проверьте шланг для слива. При необходимости удалите шланг, чтобы устранить засор, а затем установите его снова, как описано в инструкциях по установке.

10 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВИЯ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Некоторые (простые) неисправности могут быть устранены конечными пользователями без создания каких-либо проблем с безопасностью или небезопасного использования, при условии, что они выполняются в соответствии с приведенными ниже инструкциями. (См. раздел «Я хочу отремонтировать его сам».)

Поэтому, за исключением деталей, указанных в разделе «Я хочу отремонтировать себя», которые могут быть отремонтированы конечными пользователями, строго рекомендуется, чтобы они были отремонтированы авторизованной службой, чтобы избежать проблем с безопасностью и Hotpoint Является обязательным для продолжения гарантии на продукт.

Я ХОЧУ РЕМОНТировать ЭТО СЕБЯ

Ремонт конечными пользователями может быть произведен с помощью следующих запасных частей: внешние источники питания, пульт дистанционного управления. (Вы можете получить доступ к списку запасных частей на partsselfservice.europeanappliances.com по состоянию на 1 марта 2021 г.)

Кроме того, для обеспечения безопасности продукта и предотвращения риска серьезных травм ремонт должен выполняться в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя или по адресу partsselfservice.europeanappliances.com. Для вашей безопасности отключите изделие от розетки перед выполнением любого ремонта.

Hotpoint не несет ответственности за любые проблемы безопасности, которые могут возникнуть в результате ремонта или попыток, предпринятых конечными пользователями, которые не соответствуют инструкциям в руководствах пользователя или в partsselfservice.europeanappliances.com , и которые не включены в текущий список деталей, доступный по адресу partsselfservice.europeanappliances.com . В таких случаях гарантия на товар Hotpoint будет аннулирована.

Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы конечные пользователи избегали проведения ремонтных работ на других частях, кроме указанных выше, и при необходимости обращались в авторизованную сервисную станцию. Такие попытки ремонта конечными пользователями могут вызвать проблемы безопасности; повредить продукт и впоследствии вызвать пожар, затопление, поражение электрическим током и серьезные травмы.

Ремонт следующих частей, но не ограничиваясь перечисленными, должен выполняться авторизованными станциями технического обслуживания: Внутренний источник питания, Конденсаторы, Батарея и Аккумуляторы и т. Д.
Производитель/продавец не несет ответственности за любую ситуацию, когда конечные пользователи не действуют в соответствии с вышеизложенным.

Изготовитель: «Арчелик А.С.»
Юридический адрес: Караач Джаддеси № 2-6 34445 Сютлюдже Стамбул, Турция
(Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce, 34445, Turkey)

Произведено в Турции

Импортер на территории РФ: ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес»
Юридический адрес: Россия, 398040, Липецкая область, г.о. город Липецк, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2

Информацию о сертификации продукта Вы можете уточнить, позвонив на горячую линию
8 800 3333 887

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно: Первые две цифры серийного номера обозначают код завода, вторые две - год выпуска, а третьи две цифры – неделю. Например, "7410-05-000001" означает, что продукт был произведен на 5ой неделе 2010 года.

Технический лист

Торговый знак изготовителя	**HOTPOINT**
Наименование модели	**HI 5D74 DF**
Номинальная вместимость для стандартного цикла в комплектах посуды	**15**
Класс энергетической эффективности	**A+**
Годовое энергопотребление (кВт*ч/год) Определено для 280 стандартных рабочих циклов с использованием холодной воды при режимах с низким потреблением мощности. Фактическое энергопотребление зависит от интенсивности и режимов использования устройств.	**303**
Энергопотребление для стандартного рабочего цикла	**1.11**
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» (Вт)	**0.50**
Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным» (Вт)	**1.00**
Расход воды л/год Определен для 280 стандартных рабочих циклов. Фактический расход воды зависит от интенсивности и режимов использования устройства	**2492**
Эффективность сушки по шкале от G (наименьшая эффективность) до A (наибольшая эффективность)	**A**
Стандартная программа	**Eco 50**
Значение времени выполнения программы стандартного цикла работы (мин.)	**205**
Длительность режима «Оставлено включенным» (мин.)	**5**
Значение корректированного уровня звуковой мощности (дБ)	**44**

отдельно стоящая	полу-встраиваемая	полновстраиваемая	встраиваемая
		X	

Технический лист

Торговый знак изготовителя	**HOTPOINT**
Наименование модели	**HI 5D74 ADF**
Номинальная вместимость для стандартного цикла в комплектах посуды	**15**
Класс энергетической эффективности	**A+**
Годовое энергопотребление (кВт*ч/год) Определено для 280 стандартных рабочих циклов с использованием холодной воды при режимах с низким потреблением мощности. Фактическое энергопотребление зависит от интенсивности и режимов использования устройств.	**303**
Энергопотребление для стандартного рабочего цикла	**1.11**
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» (Вт)	**0.50**
Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным» (Вт)	**1.00**
Расход воды л/год Определен для 280 стандартных рабочих циклов. Фактический расход воды зависит от интенсивности и режимов использования устройства	**2492**
Эффективность сушки по шкале от G (наименьшая эффективность) до A (наибольшая эффективность)	**A**
Стандартная программа	**Eco 50**
Значение времени выполнения программы стандартного цикла работы (мин.)	**205**
Длительность режима «Оставлено включенным» (мин.)	**5**
Значение корректированного уровня звуковой мощности (дБ)	**44**

отдельно стоящая	полу-встраиваемая	полновстраиваемая	встраиваемая
		x	