
Electrolux

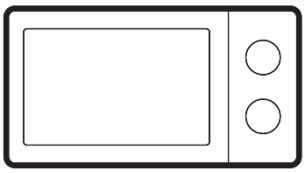

EMS4253TBK
EMS4253TBX
EMSD253TBY
KMS4253TBK
KMSD253TB
KMSD253TBH
LMS4253TBH
LMS4253TBK
LMS4253TBW
LMS4253TBX
MCC3725K
Y4SM25TBK

RU Руководство пользователя | **Микроволновая печь**

Добро пожаловать в мир Electrolux! Благодарим вас за выбор нашего устройства.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Содержание

1. БЕЗОПАСНОСТЬ....3
2. УСТАНОВКА....6
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА....7
4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ....9
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ....9
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ....13
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ....13
8. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ....14
9. УХОД И ОЧИСТКА....15
10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ....15
11. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ....16
12. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ....16
13. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ....16

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Прежде чем приступить к установке и эксплуатации прибора, внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством.
Производитель (поставщик, продавец) не несет ответственности (в том числе и в гарантийный период): за дефекты и повреждения изделия, возникшие вследствие нарушения указаний по его хранению, установке, подключению, условий эксплуатации, либо действия непреодолимой силы (пожара, наводнения и т.п.), воздействия домашних животных, насекомых, грызунов; за последствия, вызванные неквалифицированным ремонтом. Всегда храните данное руководство под рукой в надежном месте для последующего использования.

1.1 Общая безопасность

В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

⚠ **ВНИМАНИЕ** - В случае повреждения дверцы или уплотнителей печь можно эксплуатировать только после проведения ремонта квалифицированным специалистом.

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Работы по сервисному обслуживанию и ремонту, требующие демонтажа корпуса, который обеспечивает защиту от опасного излучения микроволновой энергии, должен выполнять только квалифицированный специалист.

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Жидкости и другие виды пищи нельзя нагревать в закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

1.2 Безопасное использование

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист.
В случае повреждений из-за неправильного подключения гарантийные обязательства теряют силу. Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной установке с соблюдением инструкции по монтажу. Ответственность за правильность установки несет установщик.
Используйте прибор только: для приготовления блюд и напитков; под присмотром (необходимо постоянно контролировать кратковременный процесс приготовления пищи); для бытового использования или использования в аналогичных целях, например: на кухнях для сотрудников магазинов, офисов и других коммерческих предприятий; в гостиницах;
Используйте только те контейнеры и аксессуары, которые предназначены для СВЧ-печей.
Металлические контейнеры для пищевых продуктов и напитков не подходят для применения в микроволновой печи. Не оставляйте печь без присмотра при использовании одноразовой пластиковой посуды, бумаги или других воспламеняющихся пищевых контейнеров. Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды, а также разогрев греющих подушечек, тапок, губок, влажной ткани и схожих предметов запрещена и может привести к травмам и возгоранию.
Нагревание напитков в СВЧ-печи может привести к тому, что они забурлят и вскипят, спустя некоторое время. Во избежание ожогов перед употреблением содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо взболтать и проверить их температуру.
Не варите яйца в скорлупе и не подогревайте в СВЧ-печах яйца, сваренные целиком вкрутую, поскольку они могут взрываться даже после завершения приготовления.

1.3 Ограничение группы пользователей

Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и осознали связанные с этим риски. Детям запрещено играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание прибора детьми запрещены, за исключением случаев, когда они старше 15 лет и находятся под присмотром.
Детей младше 8 лет следует держать подальше от прибора и сетевого кабеля.

1.4 Безопасная эксплуатация

Всегда следите за правильностью установки аксессуаров в рабочую камеру.

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Опасность возгорания, ожога, ошпаривания, травмирования, поражения электрическим током, удушья!
Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы.
Если из прибора поступает дым, выключите его или отключите от электросети и держите дверь закрытой, чтобы погасить возможное пламя. Случайно упавшие кусочки пищи, капнувший жир или сок от жарки могут вспыхнуть.
Перед эксплуатацией удалите загрязнения из рабочей камеры, с поверхности нагревательных элементов и аксессуаров.


Во время работы прибор и его доступные части нагреваются. Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам. Не прикасайтесь к горячим частям прибора. Не подпускайте детей младше 8 лет к прибору. Аксессуары или посуда очень горячие.
Чтобы извлечь горячую посуду или аксессуары из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
Пары алкоголя могут воспламеняться в горячей рабочей камере. При определённой температуре пар может быть не виден. Дверца прибора может распахнуться. Из рабочей камеры могут вырываться горячий пар и языки пламени. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта.
Не нагревайте неразбавленный спирт (≥ 15 % алк.) (например, при добавлении в блюдо). Осторожно открывайте дверцу прибора. Находящиеся в нагретой рабочей камере пары алкоголя могут воспламениться, а дверца прибора может быть выбита парами. Стекла дверцы могут разбиться и разлететься на осколки.
При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.
Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы прибора, так как они могут поцарапать поверхность. Петли дверцы прибора подвижны при открывании и закрывании дверцы, вы можете защемить себе пальцы. Не дотрагивайтесь до участка, где находятся петли.
В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем. Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности. Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла, а также с острыми концами или кромками. Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.
Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током. Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления. Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности. Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться. Не подпускайте детей к упаковочному материалу и не позволяйте с ним играть. Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться. Не подпускайте детей к мелким деталям и не позволяйте с ними играть.

1.5 Микроволновая печь

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Опасность возгорания, взрыва, ожога, ошпаривания, поражения электрическим током / Риск нанесения серьезного вреда здоровью!
Использование прибора не по назначению опасно.
Запрещается сушить в приборе продукты или одежду; нагревать в приборе домашнюю обувь, крупяные или зерновые подушечки, губки, влажные тряпки и т.п. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков.
Продукты, их упаковка и контейнеры для хранения могут загореться. Никогда не разогревайте продукты питания в термостатической упаковке. Разогревать продукты в контейнерах из пластмассы, бумаги или из других воспламеняющихся материалов можно только под наблюдением.
Нельзя устанавливать слишком большую мощность микроволн или время их воздействия. Всегда следуйте указаниям, приведённым в данном руководстве по эксплуатации.
Не сушите продукты в микроволновой печи. Не размораживайте и не нагревайте продукты с низким содержанием воды, например, хлеб при слишком высокой мощности микроволн или длительном времени.
Масло для приготовления пищи может загореться. Никогда не разогревайте растительное масло в микроволновой печи.
Никогда не нагревайте жидкости или другие продукты питания в плотно закрытой посуде.
Продукты с твёрдой кожурой или шкуркой могут лопнуть во время и после нагревания. Запрещено готовить яйца в скорлупе и разогревать варёные яйца в скорлупе. Никогда не готовьте моллюсков и ракообразных. При приготовлении яичницы-глазуньи проколите желток.
У продуктов питания с твёрдой кожурой или шкуркой, например, яблок, помидоров, картофеля, сосисок кожура или шкурка могут лопнуть. Проколите кожуру или шкурку перед нагреванием.

Детское питание прогревается не равномерно. Не разогревайте детское питание в закрытой посуде. Всегда снимайте крышку или соску. После нагрева тщательно перемешайте или взболтайте содержимое. Перед тем как кормить ребенка, обязательно проверьте температуру. Разогретые блюда отдают тепло.
Посуда может сильно нагреваться. Чтобы извлечь посуду и аксессуары из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
Герметично запаянная упаковка и закатанные в банки продукты при нагревании могут лопнуть. Всегда соблюдайте указания на упаковке. В процессе эксплуатации открытые для доступа части прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим частям прибора. Не подпускайте детей близко к прибору. При нагревании жидкости возможна задержка закипания. В этом случае температура кипения достигается без образования в жидкости характерных пузырьков. Рекомендуется соблюдать осторожность даже при незначительном сотрясении ёмкости. Горячая жидкость может внезапно начать сильно кипеть и брызгать.
При нагревании всегда кладите в ёмкость ложку. Это поможет избежать отложенного закипания.

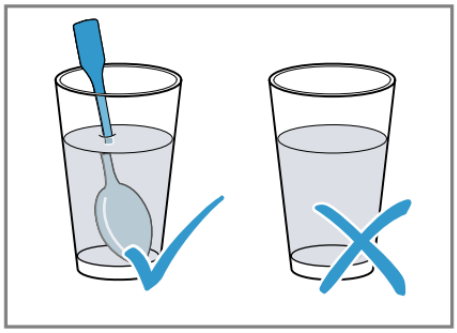

Неподходящая посуда может лопнуть. В ручках и крышках фарфоровой и керамической посуды могут быть мелкие дырочки, за которыми находятся пустоты. При проникании в эти пустоты влаги посуда может треснуть. Используйте специальную посуду для микроволновых печей.
Использование металлической посуды или ёмкостей, а также посуды с металлической фурнитурой в режиме микроволн может вызвать образование искр. Это может привести к повреждению прибора. Запрещается использовать металлические ёмкости в режиме микроволн. Используйте только посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Прибор работает под высоким напряжением. Никогда не вскрывайте корпус прибора.
Неправильная очистка может повредить поверхность прибора, сократить срок его службы и привести к возникновению опасных ситуаций, например, утечке микроволновой энергии. Очищайте прибор своевременно и сразу же удаляйте из него остатки продуктов. Всегда следите за чистотой рабочей камеры, уплотнителя дверцы, дверцы и ограничителя открывания дверцы. Не используйте прибор, если повреждена дверца или ее уплотнитель. Возможен выход энергии микроволн наружу.
Не используйте прибор, если повреждены дверца рабочей камеры, уплотнитель дверцы или рама.
У приборов без защитного корпуса энергия микроволн может выходить наружу. Никогда не снимайте защитный корпус.

1.6 Безопасная чистка и обслуживание

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Регулярно чистите печь, удаляя остатки пищи!
Неспособность поддерживать печь в чистом состоянии может привести к повреждению поверхности. Это может негативно сказаться на сроке службы изделия и вызвать опасную ситуацию. Вынимая контейнеры из устройства, следует проявлять осторожность, чтобы не сместить вращающуюся тарелку.

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Не применяйте пароочиститель!

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Не допускайте детей к дверце СВЧ-печи и ее частей, которые могут нагреваться во время использования гриля. Следите за детьми во избежание ожогов.

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Не используйте промышленные очистители для печей, пароочистители, абразивные сильнодействующие чистящие средства, любые химикаты, содержащие гидроокись натрия или губки для посуды при очистке любой детали микроволновой печи.

1.7 Утилизация

Отсоедините прибор от электросети. Отрежьте сетевой кабель и выбросьте его. Снимите дверную защелку, чтобы дети и домашние животные не оказались запертыми в приборе.
Утилизация прибора проводится уполномоченными организациями по обращению и переработке бытовой техники в соответствии с действующими нормами.

1.8 Условия хранения

Хранение бытовой техники требует сухих, закрытых помещений, защищенных от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Оптимальная температура — от 10 до 30°C, влажность — не более 75 %.

Основные условия хранения (длительное или складское)

►Окружающая среда: Помещения должны быть крытыми (дома, квартиры, отапливаемые склады).

Избегайте неотапливаемых гаражей зимой (риск конденсата при включении).

►Упаковка: Рекомендуется хранить технику в оригинальной упаковке для защиты от пыли и механических повреждений.

2. УСТАНОВКА

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. главы по безопасности.

2.1 Общая информация

ВНИМАНИЕ! Не подключайте устройство к адаптерам или удлинителям. Это может привести к перегрузке и возникновению пожара.

ВНИМАНИЕ! Минимальная высота установки составляет 85 см.

• Микроволновая печь предназначена исключительно для встраивания. Ее следует размещать на устойчивой и ровной поверхности.

• Шкаф, в котором располагается микроволновая печь, не должен иметь задней стенки.

• Микроволновую печь следует размещать вдали от источников пара, горячего воздуха и брызг воды.

• Микроволновая печь может создавать помехи для приема сигнала расположенных поблизости радио- или телевизионных приемников.

• После транспортировки микроволновой печи при низкой температуре не следует включать ее сразу после завершения установки. Оставьте устройство при комнатной температуре, пока оно не прогреется до температуры окружающей среды.


2.2 Электроустановка

Устройство оснащено шнуром питания и вилкой.

Кабель имеет заземляющий провод с заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к правильно установленной и заземленной розетке. В случае возникновения электрического короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током.

2.3 Установка микроволновой печи

1. Проверьте, соответствуют ли размеры мебели монтажным зазорам.

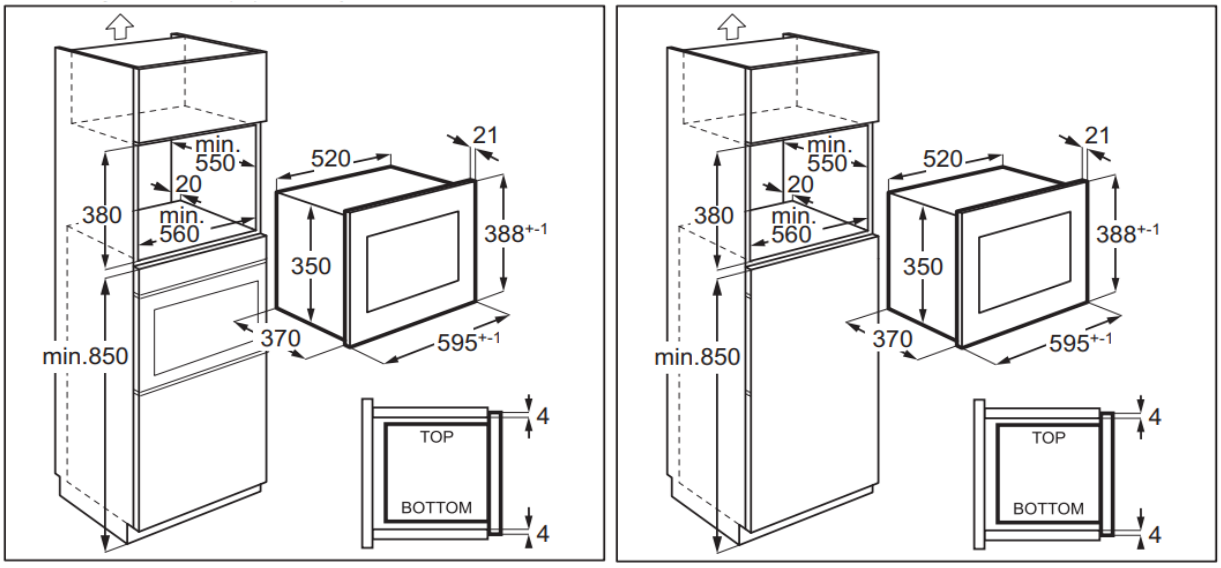


2. Поместите шаблон на дно шкафа и проверьте, подходит ли он. Если да, отметьте места для винтов.

Выньте шаблон и закрепите кронштейн в отмеченных местах с помощью винтов (A).

3. Установите микроволновую печь.


После фиксации кронштейна убедитесь, что он блокирует заднюю часть устройства.

4. Откройте дверцу и закрепите микроволновую печь с помощью винта (B).

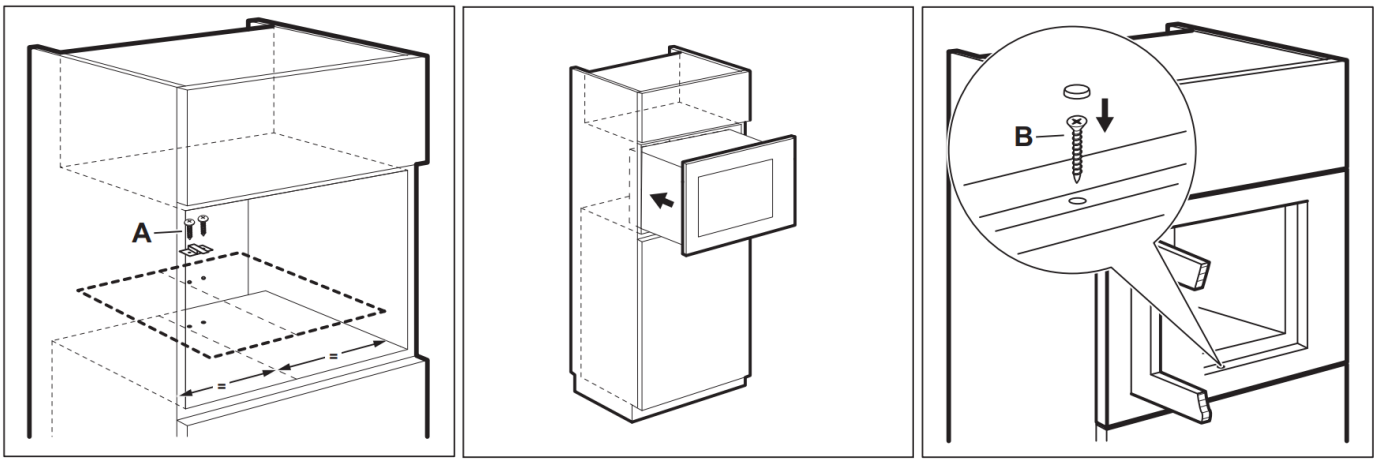

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


3.1 Общая информация

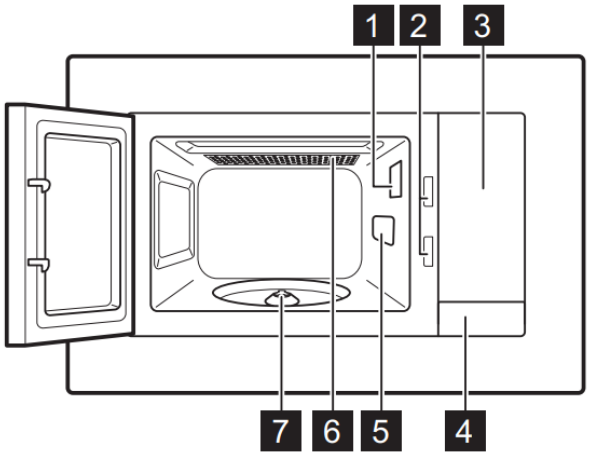

1 Лампа	5 Крышка волновода
2 Система предохранительной блокировки	6 Гриль
3 Панель управления	7 Ось поворотной тарелки
4 Кнопка открытия дверцы	

ⓘ Данный продукт соответствует требованиям европейского стандарта EN55011. Согласно этому стандарту, он классифицируется как оборудование группы 2 класса B. Группа 2 означает, что устройство намеренно генерирует радиочастотную энергию в виде электромагнитного излучения для тепловой обработки пищи. Оборудование класса B означает, что оно пригодно для домашнего использования.

3.2 Панель управления

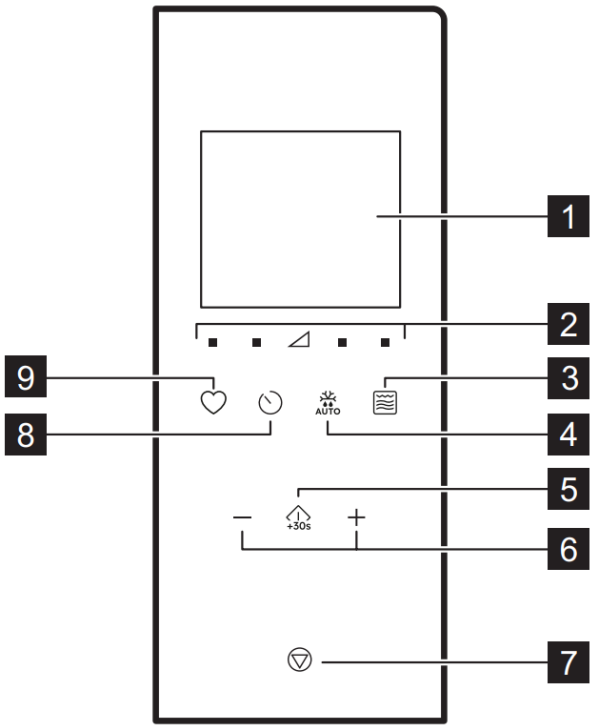


Символ	Функция	Описание
1	Дисплей	Показывает настройки и текущее время.
2	Кнопки выбора мощности	Позволяют установить мощность микроволн.
3	Кнопка функции Гриль	Для выбора функции: микроволновая печь/ комбинированный режим/ гриль.
4	Размораживание	Для размораживания продуктов по весу.
5	Старт/ +30 сек	Запуск устройства или продление времени приготовления на 30 секунд при полной мощности.
6	Кнопки регулировки	Для установки времени приготовления, веса, температуры или функции Авто-приготовление.
7	Стоп/ Очистить	Выключение устройства или удаление настроек приготовления.
8	Часы	Установка часов/ напоминания.
9	Избранное	Быстрый выбор автоматической функции.

3.3 Аксессуары


Комплект поворотной тарелки

Для приготовления блюд в микроволновой печи всегда следует использовать комплект поворотной тарелки. Стеклянный поднос и поворотная тарелка.

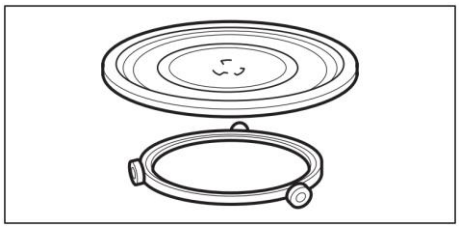

Стойка для гриля

• Низкая подставка для гриля

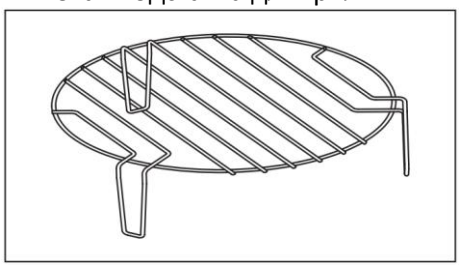

Для: приготовления блюд на гриле с низкой интенсивностью, конвекционного запекания.

4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. главы по безопасности.

4.1 Удаление защитной пленки

Перед первым использованием снимите защитную пленку с рамки.

4.2 Предварительная очистка

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. главу «Уход и очистка».

• Выньте все аксессуары из микроволновой печи.

• Осторожно очистите камеру печи мягкой влажной тканью.

4.3 Предварительный нагрев

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Перед первым использованием необходимо предварительно нагреть пустое устройство.

1. Нажмите несколько раз, чтобы установить функцию гриля .
2. Оставьте устройство включенным на 30 минут, чтобы удалить запах, оставшийся после процесса производства.
3. Откройте дверцу и подождите, пока устройство остынет.
4. Камеру устройства следует очистить мягкой влажной тканью и тщательно просушить.

Во время первых нескольких использований устройство может издавать неприятный запах и дым. Это нормальное явление, которое не указывает на неправильную работу. Убедитесь, что помещение достаточно проветривается.

5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. главы по безопасности.

5.1 Общая информация по использованию устройства

• После выключения устройства оставьте в нем пищу на несколько минут.

• Перед приготовлением пищи снимите упаковку из алюминиевой фольги, металлические контейнеры и т.д.

Приготовление

• Продукты следует готовить под крышкой в посуде, подходящей для использования в микроволновой печи. Готовьте блюда без крышки только в том случае, если необходимо получить поджаристую корочку.

• Будьте осторожны, чтобы не переварить (не пережарить) блюдо, установив слишком высокую мощность и слишком длительное время. Это может привести к высыханию, подгоранию или воспламенению пищи.

• Не готовьте в устройстве улиток в раковинах или яйца в скорлупе, так как они могут взорваться. При приготовлении яичницы сначала проткните желтки.

• Перед приготовлением продуктов с «кожицей», таких как картофель, помидоры или сосиски, следует несколько раз проткнуть их вилкой, чтобы они не лопнули.

• Для охлажденных или замороженных продуктов следует устанавливать более длительное время приготовления.

• Блюда с соусом необходимо время от времени помешивать.

• Овощи с плотной структурой, такие как морковь, горох или цветная капуста, должны готовиться в воде.

• Крупные куски следует переворачивать на другую сторону по истечении половины времени приготовления.

• По возможности нарезайте овощи на кусочки одинакового размера.

• Используйте плоскую широкую посуду.

• Не используйте посуду из фарфора, керамики или фаянса с неглазурованным дном или маленькими отверстиями (например, на ручках). Влага, попавшая в отверстия, при нагревании может привести к растрескиванию посуды.

• Стеклянный поднос необходим для правильной работы микроволновой печи. На него помещаются продукты и жидкости.

Размораживание мяса, птицы, рыбы

• Замороженные продукты без упаковки следует положить на перевернутую маленькую тарелку, помещенную в большую емкость, чтобы жидкость, образующаяся при размораживании, могла стекать.

• Переверните продукт по истечении половины времени размораживания. По возможности разделяйте, а затем вынимайте кусочки, которые начали размораживаться.

Размораживание масла, порционного торта, творога

• Не размораживайте эти продукты полностью в устройстве, дайте им дотаять при комнатной температуре. Это обеспечит более равномерный результат. Перед началом размораживания удалите все металлические или алюминиевые элементы упаковки.

Размораживание овощей, фруктов

• Если фрукты и овощи должны остаться сырыми, не размораживайте их полностью в устройстве. Оставьте их дотаивать при комнатной температуре.

• Чтобы приготовить овощи и фрукты без предварительной разморозки, используйте более высокую мощность микроволн.

Готовые блюда

• Готовые блюда можно готовить в устройстве только в том случае, если их упаковка подходит для использования в микроволновой печи.

• Следуйте инструкциям производителя, напечатанным на упаковке (например, снимите металлическую крышку и проткните пластиковую пленку).

Подходящая посуда и материалы

Материал посуды	**Микроволны**			**Гриль**
	Размораживание	**Резистентность**	**Приготовление**	
Стекло и фарфор, устойчивые к высоким температурам, без металлических элементов, например, Pyrex, жаропрочное стекло	✓	✓	✓	✓
Стекло и фарфор, не имеющие устойчивости к высоким температурам [1)]	✓	X	X	X
Стекло и стеклокерамика из материалов, устойчивых к высоким и низким температурам (например, Arcoflam), решетка гриля	✓	✓	✓	✓
Керамика [2)], глиняная посуда [2)]	✓	✓	✓	X
Термостойкий пластик до 200°C [3)]	✓	✓	✓	X
Картон, бумага	✓	X	X	X
Пищевая пленка	✓	X	X	X
Пакет (пленка) для запекания с зажимом, подходящим для микроволновых печей [3)]	✓	✓	✓	X
Металлическая посуда для выпечки, например, эмалированная, чугунная	X	X	X	✓
Формы для выпечки, покрытые черным лаком или силиконом [3)]	X	X	X	✓
Противень для выпечки торта	X	X	X	✓
Посуда для подрумянивания, например, тарелка «crisp» или «crunch»	X	✓	✓	X
Готовые блюда в упаковках [3)]	✓	✓	✓	✓

[1)] Без серебряных, золотых, платиновых или других металлических украшений/элементов

[2)] Без кварца, металлических элементов или глазури, содержащей металлы

[3)] Необходимо соблюдать инструкции производителя относительно максимальной температуры

✓ **можно использовать**

X **нельзя использовать**

5.2 Включение и выключение микроволновой печи

ВНИМАНИЕ! Не допускайте включения микроволновой печи, если в ней нет продуктов.

1. Нажмите кнопку ◿ или ■, чтобы установить уровень мощности. Для выбора подходящего уровня см. таблицу ниже.

2. Нажмите кнопку + или —, чтобы установить время приготовления.

3. Нажмите +30s, чтобы подтвердить настройки и включить микроволновую печь.

Для отмены настроек нажмите ▽.

Чтобы выключить микроволновую печь:

• Дождитесь, пока микроволновая печь выключится автоматически по истечении установленного времени. На дисплее отобразится значение 0:00.

• Откройте дверцу устройства. Микроволновая печь выключится автоматически.

Закройте дверцу и нажмите +30s, чтобы продолжить приготовление. Эта опция используется для проверки готовности продуктов.

• Нажмите ▽.

ⓘ Когда микроволновая печь выключится автоматически, раздастся звуковой сигнал.

5.3 Таблицы настроек мощности

Микроволны

Мощность микроволн	**низкая**	**средне-низкая**	**средняя**	**средне-высокая**	**высокая**
Дисплей	■ 100 Ватт	■ 300 Ватт	◿ 500 Ватт	■ 700 Ватт	■ 900 Ватт

Гриль и комбинированный режим

Нажать	**Дисплей**	**Настройка мощности**
1 раз		Гриль 100%
2 раза		Микроволны 36% Гриль 64%
3 раза		Микроволны 55% Гриль 45%
4 раза	900 WATT	Микроволны 100%

5.4 Быстрый запуск

ⓘ Максимальное время приготовления составляет 95 минут.

Быстрый запуск микроволновой печи возможен несколькими способами:

• Нажмите +30s, чтобы включить микроволновую печь на 30 секунд на полной мощности. Каждое последующее нажатие кнопки увеличивает время приготовления на 30 секунд.

• Нажмите один раз —. Установите время приготовления с помощью кнопок выбора настроек. Нажмите +30s, чтобы включить микроволновую печь на полной мощности.

5.5 Гриль и комбинированный режим Combi

ⓘ См. таблицы настроек мощности.

1. Нажмите несколько раз , чтобы установить функцию Гриль или комбинированный режим Combi.
2. Нажмите на поле настроек, чтобы установить время.

3. Нажмите +30s, чтобы подтвердить и включить микроволновую печь.

ⓘ По истечении половины времени приготовления раздастся звуковой сигнал. В этот момент можно перевернуть блюдо.

5.6 Размораживание

1. Нажмите несколько раз кнопку AUTO, чтобы выбрать тип продукта.

Символ	**Функция**
	Размораживание хлеба

Символ	Функция
	Размораживание мяса
	Размораживание рыбы
	Размораживание овощей

2. Установите вес с помощью кнопок — и +.
Время будет установлено автоматически.

3. Нажмите +30s, чтобы подтвердить и включить микроволновую печь.

5.7 Многоэтапное приготовление

Вы можете настроить устройство для последовательного выполнения функций. Приготовление может проходить максимум в три этапа, и если одним из них является размораживание, оно должно быть установлено первым этапом.

Пример: Размораживание и микроволны:

1. Нажмите AUTO и выберите блюдо.

2. Нажмите + или —, чтобы выбрать вес.

3. Нажмите ◿ или ■, чтобы установить уровень мощности.

4. Нажмите + или —, чтобы установить время приготовления.

Чтобы настроить третий этап, повторите шаги 3 и 4.

5. Нажмите +30s, чтобы подтвердить.

Дисплей начнет обратный отсчет времени. Если во время режима размораживания раздастся звуковой сигнал, необходимо перевернуть или переложить продукт.

5.8 Избранное

В памяти можно сохранить 3 настройки «Избранного».

Эта функция служит для сохранения часто используемых настроек микроволновой печи.

1. Установите функцию и параметры, которые хотите сохранить.
См. процедуру для функции, которую вы настраиваете.

2. Нажмите ♡ и удерживайте в течение 2 секунд. Раздастся звуковой сигнал.

3. Нажмите +30s, чтобы подтвердить и сохранить.

Сохраненные настройки можно изменять. Нажмите +30s и измените функцию или параметры, следуя той же процедуре.

Использование программы «Избранное»

1. В режиме ожидания нажмите несколько раз ♡, чтобы выбрать настройку 1, 2 или 3.

2. Нажмите +30s, чтобы включить микроволны.

Меню «Избранное»

Блюдо	Вес	Дисплей
Размягчение сливочного масла	50 г	50 г
	100 г	100 г
	150 г	150 г
	200 г	200 г
	250 г	250 г
Растапливание шоколада	100 г	100 г
	150 г	150 г
	200 г	200 г
Шоколадный торт	1 чашка	1
	2 чашки	2
	3 чашки	3
	4 чашки	4

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. главы по безопасности.

6.1 Установка комплекта поворотной тарелки

⚠ **ВНИМАНИЕ**! Не готовьте пищу без комплекта поворотной тарелки. Используйте только тот комплект поворотной тарелки, который поставляется вместе с микроволновой печью.


ⓘ Никогда не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе.

1. Установите роликовую направляющую на вал поворотной тарелки.
2. Поместите стеклянный поднос на роликовую направляющую.

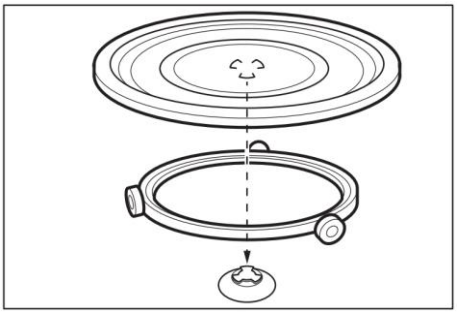

6.2 Установка подставки для гриля

⚠ **ВНИМАНИЕ**! Подставку для гриля нельзя использовать с функцией микроволн. Существует опасность повреждения устройства. Подставку для гриля следует использовать исключительно с функцией Гриль.
Поместите подставку для гриля на комплект поворотной тарелки.

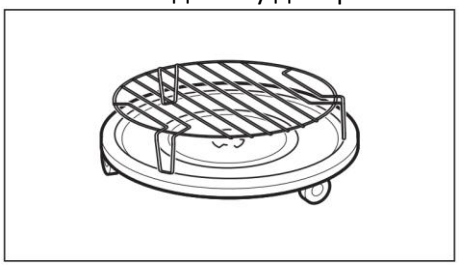

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

7.1 Блокировка запуска

Блокировка запуска защищает от случайного включения микроволновой печи.

Нажмите и удерживайте ▽ в течение 3 секунд.
Раздастся звуковой сигнал.

Когда блокировка включена, на дисплее отображается символ 🔒.

Чтобы выключить блокировку, снова нажмите и удерживайте ▽ в течение 3 секунд.
Раздастся звуковой сигнал.

7.2 Таймер

Максимальное время, которое можно установить, составляет 95 минут.

ⓘ Когда включена функция Таймер, невозможно установить другую программу.

1. Нажмите ◷.
2. С помощью кнопок выбора настроек установите время.

Через 2 секунды таймер запустится автоматически.
Таймер останавливается при открытии дверцы или приостановке работы устройства. После возобновления работы таймер вернется к ранее установленному времени.
Когда время истечет, раздастся звуковой сигнал.

7.3 Настройка часов

ⓘ Время можно установить в 12- или 24-часовом формате.

1. Нажимайте ◷, пока не отобразится формат 12H или 24H.
2. Нажмите на поле настроек, чтобы ввести значение часов.

3. Нажмите для подтверждения.
4. Нажмите на поле настроек, чтобы ввести значение минут.
5. Нажмите для подтверждения.

Чтобы часы не отображались, нажимайте , пока на дисплее не появится WYŁ. (ВЫКЛ.), и нажмите для подтверждения. Дисплей покажет 00:00 и автоматически выключится через 5 минут.

7.4 Отключение звука сенсорных кнопок

Функция позволяет отключить звуковой сигнал при нажатии сенсорных кнопок.
1. Откройте дверцу устройства.
2. Нажмите и удерживайте и одновременно нажмите . На дисплее появится сообщение OFF.
3. Закройте дверцу.

Чтобы включить звук, повторите процедуру. На дисплее появится ON.

8. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! См. главы по безопасности.

8.1 Советы по приготовлению с использованием микроволн

Проблема	Способ устранения
Не удается найти информацию о количестве готовящегося блюда.	Найдите похожий тип блюда. Увеличьте или сократите время приготовления, следуя правилу: • Двойная порция — почти вдвое больше времени. • Половина порции — вдвое меньше времени.
Блюдо получилось слишком сухим.	Установите более короткое время приготовления или выберите более низкую мощность микроволн.
По истечении установленного времени блюдо не разморожено, не разогрето или не приготовлено.	Установите более длительное время приготовления или выберите более высокую мощность микроволн. Крупные порции требуют больше времени.
По истечении установленного времени блюдо сильно перегрето снаружи, но все еще не готово внутри.	В следующий раз выберите более низкую мощность и более длительное время. В середине процесса приготовления перемешивайте блюдо, например, суп.
Неудовлетворительный результат приготовления риса.	При приготовлении риса лучших результатов можно достичь, используя плоскую, широкую посуду.

8.2 Размораживание

• Жаркое всегда следует размораживать жирной стороной вниз.
• Не следует размораживать мясо под крышкой, так как это может привести к его приготовлению вместо размораживания.
• Птицу целиком всегда следует размораживать грудкой вниз.

8.3 Приготовление

• Всегда вынимайте замороженное мясо и птицу из холодильника как минимум за 30 минут до начала приготовления.
• После приготовления оставляйте мясо, птицу, рыбу и овощи под крышкой.
• Смажьте рыбу небольшим количеством растительного или растопленного сливочного масла.
• Все овощи следует готовить на полной мощности микроволн.
• Добавляйте 30-45 мл холодной воды на каждые 250 г овощей.
• Перед приготовлением нарежьте свежие овощи на равные кусочки. Все овощи готовьте под крышкой.

8.4 Разогрев

• Готовые блюда в упаковке всегда следует разогревать в соответствии с инструкцией, размещенной на упаковке.

8.5 Гриль

• Блюда плоской формы следует жарить на гриле, располагая их по центру подставки для гриля.
• Переверните блюдо по истечении половины установленного времени и продолжите приготовление.

8.6 Комбинированный режим

• Комбинированный режим позволяет сохранить хрустящую корочку блюд.
• По истечении половины времени приготовления переверните блюдо, а затем продолжите приготовление.
• Доступны 2 настройки комбинированного режима. Каждая настройка сочетает в себе функции микроволн и гриля с различными значениями времени и уровня мощности.

9. УХОД И ОЧИСТКА

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. главы по безопасности.

9.1 Примечания и советы по очистке

• Переднюю панель устройства следует мыть мягкой тканью, смоченной теплой водой с добавлением чистящего средства.

• Для очистки металлических поверхностей используйте чистящее средство, предназначенное для этой цели.

• Очищайте внутреннюю часть устройства после каждого использования, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.

Регулярно удаляйте остатки пищи.

Следите за тем, чтобы удалялся излишек пара/влаги.

• Стойкие загрязнения удаляйте с помощью специального чистящего средства.

• Регулярно очищайте все аксессуары и давайте им высохнуть. Используйте мягкую ткань, смоченную теплой водой с добавлением чистящего средства.

• Чтобы размягчить трудноудаляемые загрязнения, прокипятите стакан воды на полной мощности микроволн в течение примерно 2-3 минут.

• Чтобы устранить запахи, смешайте стакан воды с 2 чайными ложками лимонного сока и кипятите в течение 5 минут на полной мощности микроволн.

9.2 Способ использования: Aqua Clean

В процессе очистки используется вода для удаления остатков жира и частиц пищи из печи.

1. Поставьте стакан с 200 мл воды в центр стеклянного подноса.
2. Установите мощность на 900 Вт.
3. Оставьте устройство работающим на 3 минуты.
4. Подождите, пока устройство остынет.

Насухо протрите камеру мягкой тканью.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. главы по безопасности.

10.1 Что делать, если…

Проблема	**Вероятная причина**	**Способ устранения**
Устройство не работает.	Устройство не подключено к электросети.	Подключите устройство к электросети.
	Отсутствует электропитание.	Проверьте предохранитель или главный выключатель. Если предохранитель или выключатель продолжают срабатывать, обратитесь к квалифицированному электрику.
	Дверца устройства закрыта неправильно.	Убедитесь, что ничто не блокирует дверцу.
Освещение не работает.	Лампа освещения неисправна.	Необходимо заменить лампу.
На дисплее отображается 🔒.	Включена блокировка запуска.	Деактивируйте блокировку запуска. Удерживайте ▽ в течение 3 секунд.
В камере возникает искра.	В устройство помещена металлическая посуда или посуда с металлическими элементами.	Выньте посуду из устройства.
	Внутри находится металлическая шпажка или кусок алюминиевой фольги, который касается внутренних стенок.	Шпажка или фольга не должны касаться внутренних стенок устройства.
Комплект поворотной тарелки издает звуки скрежета или трения.	Под стеклянным подносом находится посторонний предмет или загрязнения.	Очистите область под стеклянным подносом.
Устройство перестает работать без видимой причины.	Произошла неисправность.	Если ситуация повторится, обратитесь в сервисный центр.

10.2 Сервисные данные

Если самостоятельное решение проблемы невозможно, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
Данные, необходимые для сервисной службы, указаны на заводской табличке.
Заводская табличка находится на самом устройстве. Не удаляйте заводскую табличку с устройства.

Рекомендуем записать ваши данные здесь:
Модель (MOD.)
Номер продукта (PNC)
Серийный номер (S.N.)

11. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

11.1 Информация об продукте, касающаяся энергопотребления и максимального времени перехода в соответствующий режим низкого энергопотребления

Энергопотребление в режиме ожидания с включенным дисплеем	0,8 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания с выключенным дисплеем	0,5 Вт
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода устройства в соответствующий режим низкого энергопотребления	20 мин

12. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные символом , необходимо утилизировать. Поместите упаковку устройства в соответствующий контейнер для переработки. Пожалуйста, убедитесь, что электрические и электронные отходы перерабатываются для защиты окружающей среды и здоровья человека. Не выбрасывайте устройства, отмеченные символом , вместе с бытовыми отходами. Верните изделие в местный пункт переработки или обратитесь в местный городской офис.

13. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

► **Информация только для продукции со встроенным радиомодулем Wi-Fi или Bluetooth:**
Функции Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect ***не доступны (не работают)*** на территории Республики Беларусь, Российской Федерации. На территории Республики Беларусь, Российской Федерации ***запрещено использовать*** в приборе функции Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect. Использование в приборе функций Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect на территории Республики Беларусь, Российской Федерации может вывести прибор из строя, что не является гарантийным случаем.

► **Условия гарантийного обслуживания сервисными службами изготовителя (в соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей»):**
Требования потребителей, согласно действующему законодательству Республики Беларусь, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев со дня начала действия гарантийного срока на все крупные бытовые приборы, кроме холодильников и морозильных камер и 36 месяцев со дня начала действия гарантийного срока на холодильники и морозильные камеры.
К крупным бытовым приборам относятся: стиральные машины, стирально-сушильные машины, сушильные машины, посудомоечные машины, морозильные камеры, холодильники, духовые шкафы, плиты, варочные панели, печи СВЧ, вытяжки, вытяжные элементы, встраиваемые электрофритюрницы, встраиваемые электрогрили.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, ***если сервисной службой будет доказано***, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, механических повреждений, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ.

► **Важная информация для потребителей!**
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

► **Гарантия не распространяется и не устанавливается на:**

- Комплектующие изделия/детали, которые могут быть сняты с основного изделия без применения инструментов: ящики, полки, решетки, конфорки в сборе, корзины, насадки, шланги, трубки и иные подобные изделия.
- Расходные материалы: лампы, элементы питания, фильтры, перемещаемых вручную пластиковых деталей, ручек и уплотнителей и т.п., а также стеклянные и пластмассовые детали.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, потертости, сколы, трещины и прочее, возникшие в процессе эксплуатации, а также другие механические повреждения, недостатки от попадания внутрь посторонних предметов (жидкостей).

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно!

Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора.
Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием серийного номера прибора, даты продажи, четко различимой печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Вашего прибора обращайтесь в авторизированные сервисные центры с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных ими ремонтных работах в соответствующий раздел настоящего Гарантийного талона.
Рекомендуем доверять подключение (установку) приборов, требующих специального подключения (установки), только организациям (предпринимателям), занимающимся по роду своей деятельности осуществлением таких работ. Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку о подключении (установке) в соответствующем разделе Гарантийного талона. Просим сохранять квитанции и иные документы о подключении (установке) Вашего прибора в течение срока его эксплуатации.
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
В период гарантийного срока и срока службы сервисные центры всегда готовы предложить Вам свои услуги.

► **Расшифровка даты изготовления:**

В соответствии со стандартами изготовителя дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели.

► **Информация о сертификации наших приборов.**

Уважаемые Дамы и Господа, сообщаем Вам, что наша продукция прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), а также сертифицирована на соответствие требованиям безопасности согласно Закону Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

EAC

Изготовитель:

Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Sweden

Импортер:

ООО «Домотехника»
220062 Республика Беларусь
г. Минск, пр. Победителей д. 106, пом. 17
info@domotehnika.by