

Electrolux

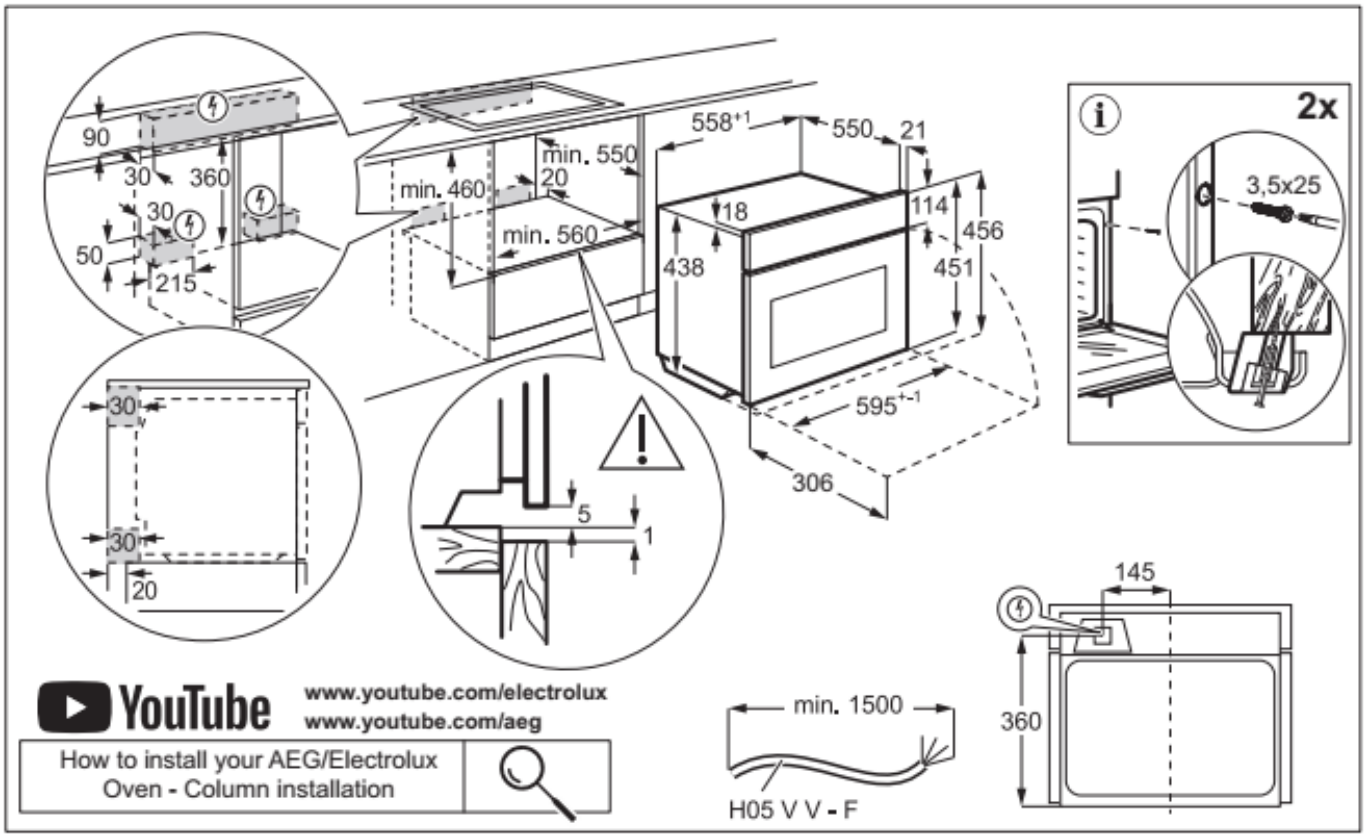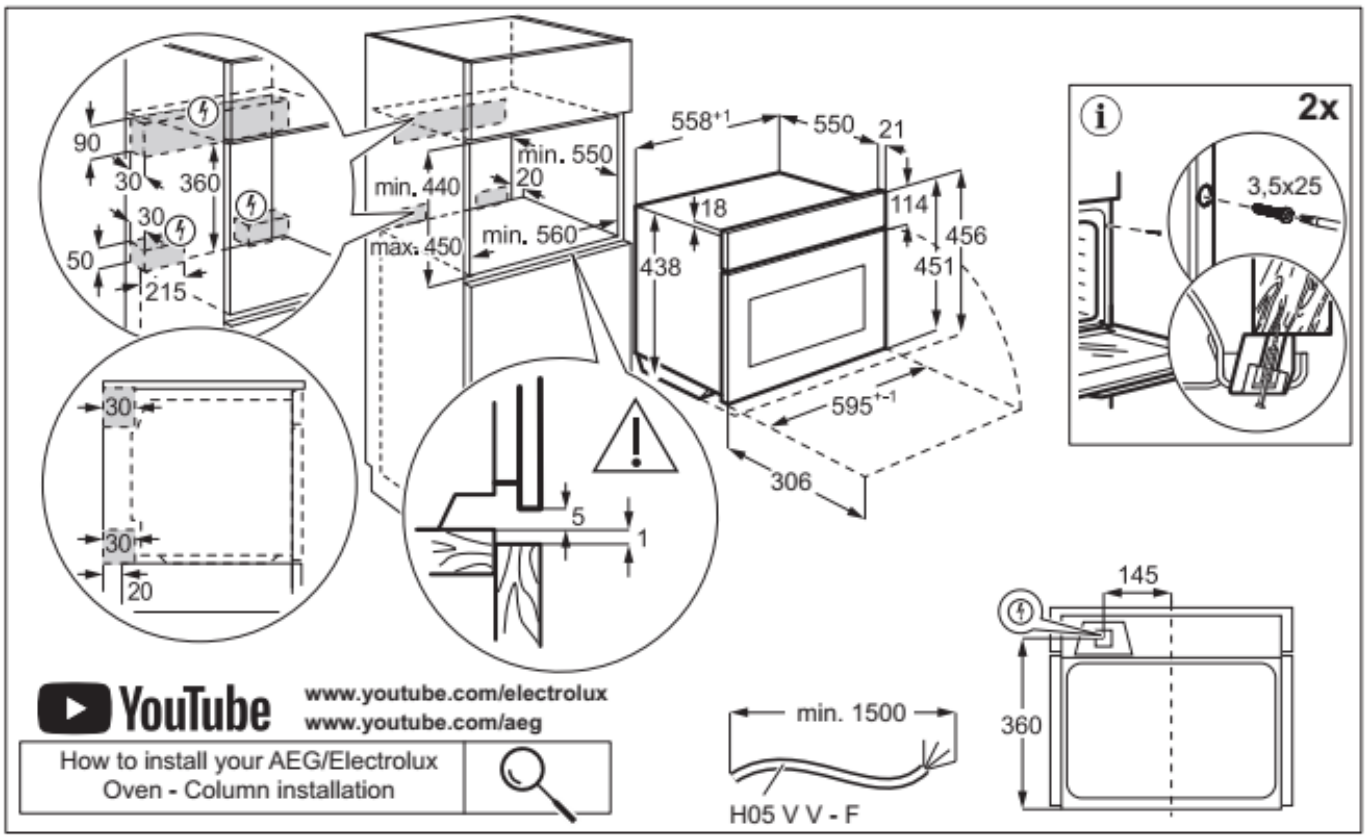

**EVM8E09X**
**KVMBE08H**
**KVMBE09X**

**RU** Руководство пользователя | **Микроволновая печь**


90
30
360
30
50
215
min. 460
min. 550
20
min. 560
558+1
550
21
18
114
456
438
451
595+-1
306
2x
3,5x25
30
30
20
5
1
145
360
min. 1500
H05 V V - F
YouTube
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
How to install your AEG/Electrolux
Oven - Column installation


90
30
360
30
50
215
min. 440
max. 450
min. 550
20
min. 560
558+1
550
21
18
114
456
438
451
595+-1
306
2x
3,5x25
30
30
20
5
1
145
360
min. 1500
H05 V V - F
YouTube
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
How to install your AEG/Electrolux
Oven - Column installation

**Добро пожаловать в мир Electrolux! Благодарим вас за выбор нашего устройства.**
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

# Содержание

1 БЕЗОПАСНОСТЬ....4
2 ОБЗОР УСТРОЙСТВА....4
3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ....7
4 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ....8
5 ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ....8
6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ....10
7 ФУНКЦИИ ЧАСОВ....11
8 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ....11
9 СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ....12
10 УХОД И ЧИСТКА....14
11 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ....14
12 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ....15
13 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ....15
14 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ....16

# 1 БЕЗОПАСНОСТЬ

Прежде чем приступить к установке и эксплуатации прибора, внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством.
Производитель (поставщик, продавец) не несет ответственности (в том числе и в гарантийный период): за дефекты и повреждения изделия, возникшие вследствие нарушения указаний по его хранению, установке, подключению, условий эксплуатации, либо действия непреодолимой силы (пожара, наводнения и т.п.), воздействия домашних животных, насекомых, грызунов; за последствия, вызванные неквалифицированным ремонтом. Всегда храните данное руководство под рукой в надежном месте для последующего использования.
Если прибор был поврежден во время транспортировки, его нельзя подключать.

**1.1 Предполагаемое использование**

Используйте прибор только:
- для приготовления пищи и напитков.
- под присмотром. Необходимо непрерывно контролировать кратковременные процессы приготовления.
- в быту и в аналогичных условиях, таких как: кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других коммерческих помещениях; в фермерских хозяйствах; клиентами в отелях и других жилых объектах и пансионатах.
- на высоте до 4000 м над уровнем моря.

**1.2 Ограничение группы пользователей**

Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и осознали связанные с этим риски. Детям запрещено играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание прибора детьми запрещены, за исключением случаев, когда они старше 15 лет и находятся под присмотром. Детей младше 8 лет следует держать подальше от прибора и шнура питания.

**1.3 Безопасная установка**

Прежде чем приступить к установке и эксплуатации прибора, внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.
Подключение прибора без сетевой вилки должен производить только квалифицированный специалист, имеющий соответствующий допуск к электромонтажным работам. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие неправильного подключения прибора.
Безопасность при эксплуатации гарантируется только при правильной установке в соответствии с инструкцией по монтажу. Ответственность за правильность функционирования в месте установки несет установщик.

**1.4 Безопасное использование**

⚠ **ВНИМАНИЕ** – В случае повреждения дверцы или уплотнителей прибор можно эксплуатировать только после проведения ремонта квалифицированным специалистом.

⚠ **ВНИМАНИЕ** – Работы по сервисному обслуживанию и ремонту, требующие демонтажа корпуса, который обеспечивает защиту от опасного излучения микроволновой энергии, должен выполнять только квалифицированный специалист.
Всегда следите за правильностью установки аксессуаров в рабочую камеру.

⚠ **ВНИМАНИЕ** – Опасность возгорания, ожога, ошпаривания, травмирования, поражения электрическим током, удушья!
Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы. Если из прибора поступает дым, выключите его или отключите от электросети и держите дверь закрытой, чтобы погасить возможное пламя.
Случайно упавшие кусочки пищи, капнувший жир или сок от жарки могут вспыхнуть. Перед эксплуатацией удалите загрязнения из рабочей камеры, с поверхности нагревательных элементов и аксессуаров.
Во время работы прибор и его доступные части нагреваются. Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам. Не прикасайтесь к горячим частям прибора.
Пары алкоголя могут воспламеняться в горячей рабочей камере. При определенной температуре пар может быть не виден. Дверца прибора может распахнуться. Из рабочей камеры могут вырываться горячий пар и языки пламени. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта.
Не нагревайте неразбавленный спирт (≥ 15 % алк.) (например, при добавлении в блюдо). Осторожно открывайте дверцу прибора. Находящиеся в нагретой рабочей камере пары алкоголя могут воспламениться, а дверца прибора может быть выбита парами. Стекла дверцы могут разбиться и разлететься на осколки.
При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Петли дверцы прибора подвижны при открывании и закрывании дверцы, вы можете защемить себе пальцы. Не дотрагивайтесь до участка, где находятся петли.
В случае повреждения шнура питания данного прибора его необходимо заменить специальным шнуром питания. Поврежденная изоляция шнура питания является источником опасности. Ни в коем случае не допускайте контакта шнура питания с горячими частями прибора или с источниками тепла, а также с острыми концами или кромками. Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать шнур питания.
Поврежденный прибор или поврежденный шнур питания являются источником опасности. Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор. Запрещается тянуть за шнур питания, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку шнура питания. В случае повреждения прибора или шнура питания немедленно выньте сетевую вилку из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Обратитесь в сервисную службу.

⚠ **ВНИМАНИЕ** – Не допускайте детей к дверце микроволновой печи и ее частей, которые могут нагреваться во время использования гриля. Следите за детьми во избежание ожогов.
Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться. Не подпускайте детей к упаковочному материалу и не позволяйте с ним играть.
Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться. Не подпускайте детей к мелким деталям и не позволяйте с ними играть.

**1.5 Микроволны**

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

⚠ **ВНИМАНИЕ** – Опасность возгорания, взрыва, ожога, ошпаривания, поражения электрическим током / Риск нанесения серьезного вреда здоровью!
Использование прибора не по назначению опасно. Запрещается сушить в приборе продукты или одежду; нагревать в приборе домашнюю обувь, крупяные или зерновые подушечки, губки, влажные тряпки и т.п.
Жидкости и другие виды пищи нельзя нагревать в закрытых контейнерах, так как они могут взорваться! Никогда не нагревайте жидкости или другие продукты питания в плотно закрытой посуде. Герметично запаянная упаковка и закатанные в банки продукты при нагревании могут лопнуть. Соблюдайте указания на упаковке.
Используйте специальную посуду, контейнеры и аксессуары, которые предназначены для микроволновых печей. Металлические контейнеры для пищевых продуктов и напитков не подходят для применения в микроволновой печи. Использование металлической посуды или емкостей, а также посуды с металлической фурнитурой в режиме микроволн может вызвать образование искр. Это может привести к повреждению прибора. Запрещается использовать металлические емкости в режиме микроволн.
Не оставляйте печь без присмотра при использовании одноразовой пластиковой посуды, бумаги или других воспламеняющихся пищевых контейнеров. Продукты, их упаковка и контейнеры для хранения могут загореться.
Никогда не разогревайте продукты питания в термоизоляционной упаковке. Разогревать продукты в контейнерах из пластмассы, бумаги или из других воспламеняющихся материалов можно только под наблюдением.
Неподходящая посуда может лопнуть. В ручках и крышках фарфоровой и керамической посуды могут быть мелкие дырочки, за которыми находятся пустоты. При проникании в эти пустоты влаги посуда может треснуть.
Нельзя устанавливать слишком большую мощность микроволн или время их воздействия. Всегда следуйте указаниям, приведенным в данном руководстве по эксплуатации.
Не сушите продукты в микроволновой печи. Не размораживайте и не нагревайте продукты с низким содержанием воды, например, хлеб при слишком высокой мощности микроволн или длительном времени.
Масло для приготовления пищи может загореться. Никогда не разогревайте растительное масло в микроволновой печи.
При нагревании жидкостей в микроволновой печи может произойти перегрев без видимого кипения (задержка закипания). Жидкость достигает температуры кипения без образования типичных пузырьков пара. В этом случае даже при малейшем встряхивании емкости горячая жидкость может внезапно и бурно закипеть, и выплеснуться наружу. При нагревании жидкостей всегда кладите ложку в емкость. Это предотвратит задержку закипания.
Во избежание ожогов перед употреблением содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо взболтать и проверить их температуру. Детское питание прогревается не равномерно. Не разогревайте детское питание в закрытой посуде. Всегда снимайте крышку или соску. После нагрева тщательно перемешайте или взболтайте содержимое. Перед тем как кормить ребенка, обязательно проверьте температуру.
Не варите яйца в скорлупе и не подогревайте в микроволновой печи яйца, сваренные целиком вкрутую, поскольку они могут взрываться даже после завершения приготовления. Продукты с твердой кожурой или шкуркой могут лопнуть во время и после нагревания.

Запрещено готовить яйца в скорлупе и разогревать вареные яйца в скорлупе. Никогда не готовьте моллюсков и ракообразных. При приготовлении яичницы-глазуньи проколите желток. У продуктов питания с твердой кожурой или шкуркой, например, яблок, помидоров, картофеля, сосисок кожура или шкурка могут лопнуть. Проколите кожуру или шкурку перед нагреванием.
Посуда может сильно нагреваться. Разогретые блюда отдают тепло. Чтобы извлечь горячую посуду или аксессуары из рабочей камеры, всегда используйте прихватки. Вынимая посуду из прибора, следует проявлять осторожность, чтобы не сместить поворотную тарелку (если применимо).
В процессе эксплуатации открытые для доступа части прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим частям прибора. Не подпускайте детей близко к прибору.
Прибор работает под высоким напряжением. Никогда не вскрывайте корпус прибора. Никогда не снимайте защитный корпус. У приборов без защитного корпуса энергия микроволн может выходить наружу.
Не используйте прибор, если повреждена дверца или ее уплотнитель. Возможен выход энергии микроволн наружу. Не используйте прибор, если повреждены дверца рабочей камеры, уплотнитель дверцы или рама.

**1.6 Безопасная очистка и обслуживание**

Неправильная очистка может повредить поверхность прибора, сократить срок его службы и привести к возникновению опасных ситуаций, например, утечке микроволновой энергии. Очищайте прибор своевременно и сразу же удаляйте из него остатки пищи. Всегда следите за чистотой рабочей камеры, уплотнителя дверцы, дверцы и ограничителя открывания дверцы.
Неспособность поддерживать печь в чистом состоянии может привести к повреждению поверхности. Это может негативно сказаться на сроке службы изделия и вызвать опасную ситуацию.
Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления. Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.
Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы прибора, так как они могут поцарапать поверхность. Не используйте промышленные очистители для печей, пароочистители, абразивные сильнодействующие чистящие средства, любые химикаты, содержащие гидроокись натрия или губки для посуды при очистке любой детали микроволновой печи.

**1.7 Утилизация**

Отсоедините прибор от электросети. Отрежьте сетевой кабель и выбросьте его. Снимите дверную защелку, чтобы дети и домашние животные не оказались запертыми в приборе.
Утилизация прибора проводится уполномоченными организациями по обращению и переработке бытовой техники в соответствии с действующими нормами.

**1.8 Условия хранения**


Хранение бытовой техники требует сухих, закрытых помещений, защищенных от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Оптимальная температура — от 10 до 30°С, влажность — не более 75 %.

**Основные условия хранения (длительное или складское)**

- Окружающая среда: Помещения должны быть крытыми (дома, квартиры, отапливаемые склады).
Избегайте неотапливаемых гаражей зимой (риск конденсата при включении).
- Упаковка: Рекомендуется хранить технику в оригинальной упаковке для защиты от пыли и механических повреждений.

# 2 ОБЗОР УСТРОЙСТВА


**2.1 Общая информация**

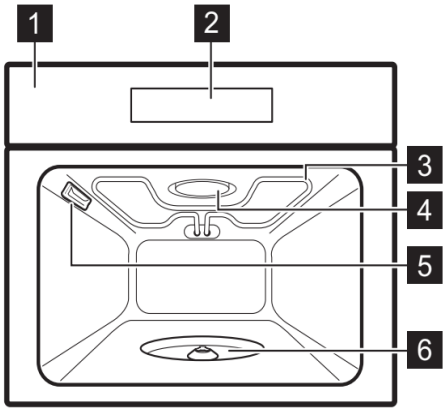


| | |
|---|---|
| 1 Панель управления | 4 Микроволновый генератор |
| 2 Экран | 5 Освещение |
| 3 Нагреватель | 6 Вал поворотной тарелки |

# 3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


**3.1 Вид панели управления**

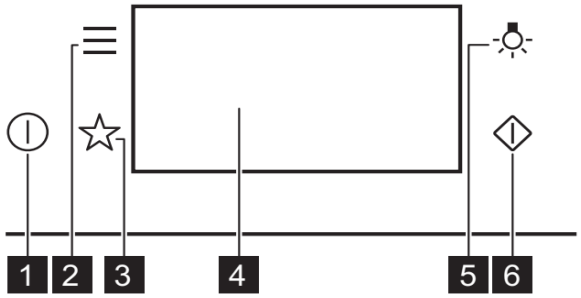


| | | |
|---|---|---|
| **1** | Вкл./Выкл. | Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство. |
| **2** | Меню | Отображает параметры устройства и функции настройки. |
| **3** | Избранное | Отображает список избранных настроек. |
| **4** | Дисплей | Показывает текущие настройки устройства. |
| **5** | Выключатель освещения | Включает и выключает освещение. |
| **6** | Быстрый запуск микроволновой печи | Включает функцию микроволновой печи (1000 Вт, 30 секунд). |

**3.2 Дисплей**

После включения на дисплее отображается главный экран с режимом и заданной интенсивностью гриля.

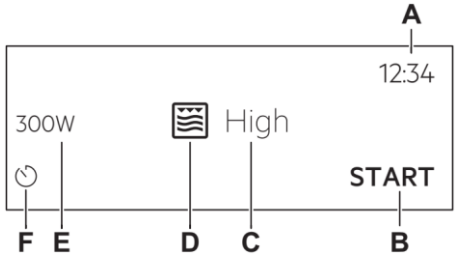


A. Текущее время
B. Старт/Стоп
C. Интенсивность гриля
D. Режимы приготовления
E. Мощность микроволн
F. Таймер

| **Индикаторы на дисплее** | |
|---|---|
| OK | Подтверждает выбор или настройку. |
| | Возврат на предыдущий уровень меню. |
| | Отменяет последнее действие. |
| | Включает и выключает опции. |
| | Включает функцию звукового сигнала. |
| STOP | Включаются функция звукового сигнала и остановки приготовления. |

| | |
|---|---|
| | Активно только всплывающее окно. |
| | Отменяет настройку. |

## 4 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**ВНИМАНИЕ** - см. раздел «Безопасность».

**4.1 Первое подключение**

При первом подключении прибора к электросети на дисплее появится приветственное сообщение.
Установите следующие настройки: язык, яркость дисплея, звук клавиш, громкость сигнала и время суток.

**4.2 Предварительный разогрев и очистка**

Перед первым использованием прибора и перед приготовлением пищи предварительно разогрейте пустой прибор. Прибор может издавать неприятный запах и дым.
Проветривайте помещение во время предварительного разогрева.

1. Извлеките из прибора все принадлежности.
2. Выберите режим . Оставьте прибор включенным на 1 час.
3. Выключите прибор и подождите, пока он остынет.
4. Чистите прибор и принадлежности только салфеткой из микрофибры, теплой водой и мягким моющим средством.
5. Верните принадлежности на место.

## 5 ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ** - см. раздел «Безопасность».

**5.1 Режимы приготовления**

СТАНДАРТНЫЙ

| | |
|---|---|
| | **Гриль**<br>Для приготовления на гриле тонких порций продуктов и поджаривания хлеба. |
| | **Микроволны**<br>Диапазон мощности:<br>100–1000 Вт |
| | **Гриль + микроволны**<br>Для быстрого запекания и подрумянивания продуктов. Доступны 2 уровня мощности гриля: низкий и высокий. Режим микроволн с повышенной мощностью микроволн, диапазон мощности: 100–400 Вт. |

МИКРОВОЛНЫ

| | |
|---|---|
| | **Размораживание**<br>Размораживание различных продуктов, диапазон мощности: 100–200 Вт |
| | **Разогрев**<br>Разогрев готовых блюд, диапазон мощности: 300–700 Вт |
| | **Попкорн**<br>Приготовление попкорна в пакете, диапазон мощности: 600–800 Вт |
| | **Растапливание**<br>Растапливание шоколада и масла, диапазон мощности: 100–400 Вт |
| | **Жидкости**<br>Подогрев напитков и супов, диапазон мощности: 600–1000 Вт |

Общие рекомендации по энергосбережению см. в разделе «Энергоэффективность», раздел «Советы по энергосбережению».

**5.2 Настройка: Гриль**

1. Установите решетку для гриля.
2. Включите прибор. На дисплее отобразится выбранный по умолчанию режим приготовления.
3. Нажмите на символ режима приготовления, чтобы открыть подменю.
4. Выберите режим .
5. Нажмите кнопку OK.
6. Нажмите кнопку START.

7. STOP – нажмите, чтобы отключить режим.
8. Выключите прибор.

**5.3 Настройка: Гриль + Микроволны**

1. Вставьте нижнюю решетку гриля.
2. Включите прибор. На дисплее отобразится режим приготовления по умолчанию.
3. Нажмите символ режима приготовления, чтобы войти в подменю.
4. Выберите режим .
5. Нажмите OK.
6. Выберите уровень интенсивности гриля и нажмите OK.

| **Режим** | **Уровень интенсивности гриля** |
|---|---|
| Lo | Низкий |
| Hi | Высокий |

7. Нажмите START.
8. STOP – Нажмите, чтобы отключить режим.
9. Выключите прибор.

Прибор может издавать некоторые шумы. Это нормально.

При использовании этого режима мощность микроволн ограничена 400 Вт.

**5.4 Настройка: Режим микроволн**

1. Включите прибор.
2. Нажмите символ режима приготовления, чтобы войти в подменю.
3. Выберите режим приготовления в режиме микроволн и нажмите OK.
4. Установите мощность микроволн. Нажмите OK.
5. Нажмите START.
6. STOP — Нажмите, чтобы выключить функцию приготовления.
7. Выключите прибор.

Открытие дверцы приостанавливает работу функции. Чтобы перезапустить прибор, нажмите кнопку START.

**5.5 Настройка: Быстрый старт микроволн**

Вы можете включить микроволновую печь в любое время с помощью функции: «Быстрый старт микроволн».

1. Нажмите и удерживайте . Микроволновая печь работает 30 секунд на максимальной мощности.
2. Введите желаемое время приготовления или нажмите **+30 секунд**, чтобы увеличить время приготовления.
3. Нажмите OK.

**5.6 Меню**

Нажмите , чтобы войти в меню.

| **Пункт меню** | | **Описание** |
|---|---|---|
| Избранное | | Отображает список избранных настроек. |
| Параметры | | Используется для настройки устройства. |
| Настройки | Конфигурация | Используется для настройки устройства. |
| | Сервис | Показывает версию и конфигурацию программного обеспечения. |

Подменю: Параметры

| **Подменю** | **Описание** |
|---|---|
| Подсветка печи | Включает и выключает подсветку. |
| Блокировка запуска | Предотвращает случайное включение прибора. |
| Стиль цифровых часов | Изменяет формат отображения времени. |

Подменю: Настройки

**Конфигурация**

| **Подменю** | **Описание** |
|---|---|
| Язык | Задаёт язык устройства. |
| Яркость дисплея | Задаёт яркость дисплея. |
| Звуки клавиш | Включает и выключает звук сенсорной панели. Невозможно отключить звуковую сигнализацию для ⏻. |
| Громкость сигнала | Задаёт громкость звука клавиатуры и сигналов. |
| Текущее время | Задаёт текущее время и дату. |

**Сервис**

| **Подменю** | **Описание** |
|---|---|
| Демонстрационный режим | Код активации/деактивации: 2468 |
| Версия ПО | Информация о версии ПО. |
| Сброс всех настроек | Восстановление заводских настроек. |

## 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### 6.1 Избранное ☆

Вы можете сохранить до 3 избранных настроек, таких как функция приготовления и время приготовления.

1. Включите прибор.
2. Выберите нужную настройку.
3. Нажмите ☰.
4. Выберите: Избранное / Сохранить текущие настройки.
5. Нажмите **+**, чтобы добавить настройку в список избранного.
6. Нажмите OK.

↶ – Нажмите для сброса настроек.

⊗ – Нажмите для отмены настроек.

### 6.2 Блокировка панели

Эта функция предотвращает случайное изменение режимов прибора.

1. Включите прибор.
2. Выберите режим приготовления.
3. ☰, ☆ — Нажмите одновременно, чтобы включить режим.

☰, ☆ — Нажмите одновременно, чтобы выключить режим.

### 6.3 Блокировка запуска

Эта функция предотвращает случайное включение прибора.

1. Включите прибор.
2. Нажмите ☰.
3. Выберите «Параметры» / «Блокировка запуска».
4. Введите буквы кода в алфавитном порядке.

Блокировка запуска включена.

При включении этой функции вы получаете доступ к: таймеру и подсветке.

Чтобы использовать прибор, введите буквы кода в алфавитном порядке.

### 6.4 Вентилятор охлаждения

Вентилятор охлаждения включается автоматически во время работы прибора, чтобы охлаждать его поверхность. После выключения устройства вентилятор охлаждения может продолжать работать до тех пор, пока устройство не остынет.

# 7 ФУНКЦИИ ЧАСОВ

**7.1 Описание функции часов**

| Функция | Описание |
|---|---|
| Таймер | Установка времени приготовления. Максимальное значение — 23 часа 59 минут.<br>Вы можете настроить действие по истечении заданного времени, установив следующие параметры: Завершение работы. |
| Завершение работы | Звуковой сигнал — по истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал. Эту функцию можно активировать в любое время, даже если прибор выключен. |
| | Звуковой сигнал и отключение — по истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал, и функция приготовления выключится. Недоступно для функции микроволновой печи. |
| | Только уведомление — по истечении заданного времени на дисплее появится сообщение. Эту функцию можно активировать в любое время, даже если прибор выключен. |
| Продление времени | Чтобы продлить время приготовления: |

**7.2 Настройка: Текущее время**

1. Включите прибор.
2. Нажмите: Текущее время.
3. Установите время.
4. Нажмите кнопку OK.

**7.3 Настройка: Таймер**

1. Выберите режим приготовления.
2. Нажмите .
3. Установите время.

Вы можете выбрать желаемое действие «Завершение», нажав ● ● ●.

4. Нажмите OK. Повторяйте этот шаг, пока на дисплее не появится главный экран.

Если по истечении 10% времени приготовления блюдо выглядит неготовым, вы можете продлить время приготовления. Вы также можете изменить режим приготовления. Чтобы продлить время приготовления, нажмите **+1 мин.**

**7.4 Изменение настроек**

Вы можете изменить настройки времени в любой момент приготовления.


1. Нажмите .
2. Установите значение таймера.
3. Нажмите OK.

# 8 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**ВНИМАНИЕ** - см. раздел «Безопасность».

**8.1 Установка принадлежностей**

Используйте только посуду из подходящих материалов. См. раздел «Советы и рекомендации», «Посуда и материалы, пригодные для использования в микроволновой печи».

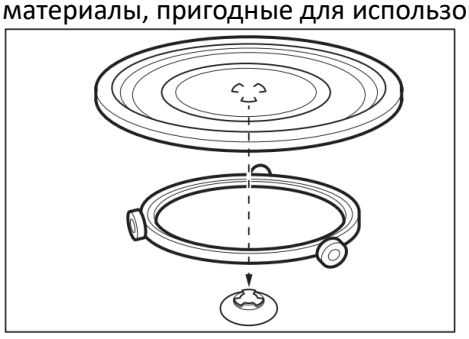


Используйте только поворотную тарелку, входящую в комплект поставки.

Всегда готовьте пищу на поворотной тарелке. Установите роликовую направляющую на вал поворотной тарелки. Установите поворотную тарелку на роликовую направляющую. Для правильной работы поворотной тарелки убедитесь, что пазы на стеклянном основании совпадают с валом поворотной тарелки.

**Комплект решеток для гриля**

В комплект входят: низкая решетка, высокая решетка.

Установите решетку для гриля ножками вниз на поворотную тарелку.

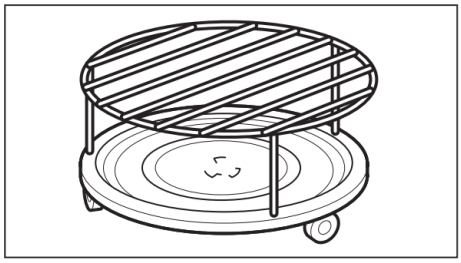

При использовании функции микроволн рекомендуется использовать только нижнюю решетку для гриля.

## 9 СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

**9.1 Рекомендации по выпечке**

Процессы приготовления и жарки подходят только для одного уровня.

Указанные в таблицах температуры и время приготовления являются лишь рекомендациями. Они зависят от рецептов, а также качества и количества используемых ингредиентов.

В этом приборе приготовление может отличаться от вашего предыдущего. В следующих инструкциях приведены рекомендуемые режимы приготовления и настройки времени приготовления для определенных типов продуктов.

Если настройки для конкретного рецепта отсутствуют, найдите настройки для похожего блюда.

Советы по энергосбережению приведены в разделе «Энергоэффективность».

**Условные обозначения, используемые в таблицах:**

| | |
|---|---|
| | Тип продукта |
| | Функция выпечки |
| | Принадлежности |
| POWER | Мощность микроволн (Вт) |
| | Время выпечки (мин) |

**9.2 Рекомендации по использованию микроволновых печей**

Не кладите еду прямо на поворотную тарелку. Всегда используйте посуду, подходящую для использования в микроволновой печи.

Размещайте посуду в центре поворотной тарелки.

Контакт со слишком холодной или слишком горячей посудой может привести к растрескиванию поворотной тарелки.

Для достижения наилучших результатов переворачивайте или перемешивайте еду в середине приготовления. Периодически помешивайте жидкости.

Перемешайте еду перед подачей.

Чтобы улучшить распределение тепла и избежать перегрева, при нагревании жидкостей поместите ложку в чашку или стакан. Ложка не должна касаться внутренних поверхностей печи, так как это может привести к искрам.

Помещайте еду в прибор без упаковки. Готовые блюда в упаковке следует помещать в прибор только в том случае, если она подходит для использования в микроволновой печи. См. раздел «Советы и рекомендации», «Посуда и материалы, подходящие для использования в микроволновой печи». Не накрывайте еду при использовании микроволновой печи и традиционных функций разогрева. См. раздел «Ежедневное использование».

Не используйте режим микроволновой печи, если в приборе нет еды.

**Приготовление в микроволновой печи**

Накрывайте продукты при приготовлении или разогреве в микроволновой печи. Если хотите получить румяную корочку, можно готовить продукты без крышки.


Не перегревайте продукты, используя слишком высокую мощность или слишком долго. Это может привести к их высыханию, подгоранию или возгоранию.

Не готовьте в микроволновой печи улиток или яйца в скорлупе, так как они могут взорваться. Перед разогревом яичницы-глазуньи проткните желток.

Проколите кожуру несколько раз, прежде чем готовить продукты с кожурой.
Нарежьте овощи на кусочки примерно одинакового размера.
После выключения микроволновой печи достаньте продукты и дайте им постоять несколько минут, чтобы тепло распределилось равномерно. Размораживание в микроволновой печи: положите замороженное мясо без упаковки на поворотную тарелку, установленную в большую емкость, на решетку для размораживания или пластиковое сито, чтобы дать стечь жидкости, образовавшейся при размораживании.
Доставайте размороженные куски по одному. Чтобы приготовить овощи и фрукты без предварительной разморозки, используйте микроволновую печь большей мощности.
Переворачивание продуктов улучшает результаты.
Нежные продукты, такие как мясо, следует переворачивать дважды во время разморозки.

**9.3 Посуда и материалы, пригодные для использования в микроволновой печи**

Используйте только посуду и материалы, пригодные для использования в микроволновой печи. См. таблицу.
Перед использованием проверьте свойства посуды/материала/контейнера для продуктов.
При использовании другой посуды, пригодной для использования в микроволновой печи, не указанной в этой таблице, следуйте инструкциям производителя.
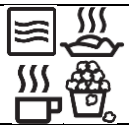
| **Материал посуды** |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Жаропрочное стекло и фарфор без металлических элементов, например, стекло, пригодное для использования в духовке | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нежаропрочное стекло и фарфор без серебряных, золотых, платиновых и других металлических элементов | ✓ | ✗ | ✗ |
| Стекло и стеклокерамика из жаропрочных и низкотемпературных материалов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Жаропрочная керамика без кварцевых или металлических элементов, а также глазури, содержащие металл | ✓ | ✓ | ✓ |
| Керамика, фарфор и фаянс с непокрытым дном или небольшими отверстиями, например, в ручках | ✗ | ✗ | ✗ |
| Жаропрочный пластик (до 200°C) | ✓ | ✓ | ✗ |
| Только картон, бумага | ✓ | ✗ | ✗ |
| Пищевая пленка | ✓ | ✗ | ✗ |
| Пищевая пленка, пригодная для использования в микроволновой печи | ✓ | ✓ | ✗ |
| Металлические формы для выпечки, например, эмалированные или чугунные | ✗ | ✗ | ✗ |
| Черные лакированные или покрытые силиконом формы для выпечки | ✗ | ✗ | ✗ |
| Высокая решетка | ✗ | ✗ | ✗ |
| Низкая решетка | ✓ | ✓ | ✓ |

**9.4 Настройки мощности**

Следующие данные приведены только для справки.

**900 - 1000 Вт**

► Разогрев жидкостей

**800 Вт**

► Приготовление риса
► Попкорн

**500 - 700 Вт**

► Приготовление овощей
► Разогрев блюд на одной тарелке
► Конвекция (низкая температура)
► Размораживание и разогрев замороженных готовых блюд

**300 - 400 Вт**

► Приготовление/разогрев деликатных продуктов
► Продолжение приготовления
► Разогрев детского питания

**100 - 200 Вт**

► Размораживание хлеба, фруктов, тортов, сыра, сливок, масла, мяса и рыбы
► Растапливание шоколада и масла

## 10 УХОД И ЧИСТКА

⚠ **ВНИМАНИЕ** - см. раздел «Безопасность».

**10.1 Указания по чистке**

Чистящие средства

► Протирайте переднюю часть прибора только салфеткой из микрофибры, смоченной теплой водой с мягким моющим средством.

► Используйте чистящий раствор для чистки металлических поверхностей.

► Удаляйте пятна мягким моющим средством.

Ежедневное использование

► Очищайте внутреннюю часть прибора после каждого использования. Скопление жира или других загрязнений может привести к возгоранию.

► Тщательно удаляйте грязь и жир с верхней части прибора.

► Не оставляйте приготовленную пищу в приборе более 20 минут. После каждого использования протирайте внутреннюю часть прибора только салфеткой из микрофибры.

Принадлежности

► Очищайте все принадлежности после каждого использования и давайте им высохнуть. Дайте поворотному подносу остыть перед чисткой. Несоблюдение этого требования может привести к его растрескиванию.

Содержите роликовую направляющую и дно камеры печи в чистоте, чтобы обеспечить плавное вращение поворотного подноса. Для чистки используйте только салфетку, смоченную теплой водой с мягким моющим средством. Не мойте принадлежности в посудомоечной машине.

► Не используйте принадлежности с антипригарным покрытием, абразивные чистящие средства или острые предметы.

**10.2 Замена лампочки**

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Опасность ожога: стеклянный плафон может быть горячим. Прикасайтесь к лампочке в защитных перчатках.

Замену лампочки должен выполнять только квалифицированный специалист. Обратитесь в сервисный центр.

## 11 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ **ВНИМАНИЕ** - см. раздел «Безопасность».

**11.1 Что делать, если...**

| Описание проблемы | Причина и решение |
|---|---|
| Прибор не включается и не работает. | Прибор не подключен к электросети или подключен неправильно. |
| Прибор не нагревается. | Текущее время не установлено.<br>Чтобы установить часы, см. раздел «Функции часов». |
| | Дверца закрыта неплотно. |
| | Перегорел предохранитель.<br>Проверьте, связана ли проблема с предохранителем. Если проблема повторится, обратитесь к квалифицированному электрику. |
| | Включена блокировка запуска |
| Подсветка не работает. | Перегорела лампочка подсветки. Замените лампочку подсветки.<br>Подробнее см. в разделе «Уход и чистка». |
| Поворотная тарелка издает шум. | Под поворотной тарелкой скопились остатки пищи. Очищайте камеру духовки после каждого использования. |

**11.2 Коды ошибок**

При возникновении программной ошибки на дисплее появляется сообщение об ошибке. В таблице ниже перечислены возможные проблемы.

| Код и описание | Способ устранения |
|---|---|
| **F102** — Дверца закрыта неплотно или поврежден замок. [1)] | Закройте дверцу.<br>Включите и выключите прибор. |
| **F240, F439** — Сенсорные панели на дисплее работают некорректно. | Очистите поверхность дисплея. Убедитесь, что на сенсорных панелях нет грязи. |

| Код и описание | Способ устранения |
|---|---|
| **F908** — Электроника устройства не может установить соединение с панелью управления. | Включите и выключите устройство. |

[1)] Если одно из вышеперечисленных сообщений не исчезает, возможно, сработал неисправный компонент. В этом случае обратитесь к продавцу устройства или в сервисный центр.

**11.3 Информация о сервисном обслуживании**

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь к своему продавцу или в сервисный центр. Информация, необходимая для сервисного обслуживания, указана на заводской табличке. Паспортная табличка расположена на передней раме прибора. Она видна при открытой дверце. Не снимайте заводскую табличку с прибора.

**Рекомендуем записать здесь следующую информацию:**

| |
|---|
| Модель (MOD.): |
| Номер продукта (PNC) |
| Серийный номер (S.N.) |

## 12 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

**12.1 Информация о потребляемой мощности продукта и максимальном времени достижения соответствующего режима энергосбережения**

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | 0,8 Вт |
| Максимальное время, необходимое устройству для автоматического перехода в режим энергосбережения: | 20 минут |

**12.2 Советы по энергосбережению**

Следующие советы помогут вам сэкономить электроэнергию при использовании прибора.

Убедитесь, что дверца прибора закрыта во время работы. Не открывайте дверцу слишком часто во время выпечки. Убедитесь, что уплотнитель дверцы чистый и правильно расположен.

Использование металлической посуды и темных, неотражающих форм и контейнеров для выпечки способствует экономии энергии (только при использовании режимов, отличных от режима микроволновой печи).

Не разогревайте прибор перед приготовлением, если это не указано отдельно.

При приготовлении нескольких блюд максимально сократите интервалы приготовления.

**Выпечка с выключенным светом**

Выключайте свет во время выпечки.

Включайте свет только при необходимости.

## 13 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные символом , подлежат переработке. Поместите упаковку устройства в подходящий контейнер для переработки. Убедитесь, что электрические и электронные отходы перерабатываются для защиты окружающей среды и здоровья человека.

Запрещается выбрасывать устройства, обозначенные символом , вместе с бытовыми отходами. Вы должны вернуть продукт в местный пункт переработки или связаться с соответствующими городскими властями.

## 14 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**►Информация только для продукции со встроенным радиомодулем Wi-Fi или Bluetooth:**
Функции Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect ***не доступны (не работают)*** на территории Республики Беларусь, Российской Федерации. На территории Республики Беларусь, Российской Федерации ***запрещено использовать*** в приборе функции Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect. Использование в приборе функций Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect на территории Республики Беларусь, Российской Федерации может вывести прибор из строя, что не является гарантийным случаем.

**►Условия гарантийного обслуживания сервисными службами изготовителя (в соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей»):**
Требования потребителей, согласно действующему законодательству Республики Беларусь, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев со дня начала действия гарантийного срока на все крупные бытовые приборы, кроме холодильников и морозильных камер и 36 месяцев со дня начала действия гарантийного срока на холодильники и морозильные камеры.
*К крупным бытовым приборам* относятся: стиральные машины, стирально-сушильные машины, сушильные машины, посудомоечные машины, морозильные камеры, холодильники, духовые шкафы, плиты, варочные панели, печи СВЧ, вытяжки, вытяжные элементы, встраиваемые электрофритюрницы, встраиваемые электрогрили.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, ***если сервисной службой будет доказано***, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, механических повреждений, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ.

**►Важная информация для потребителей!**
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

**►Гарантия не распространяется и не устанавливается на:**
- Комплектующие изделия/детали, которые могут быть сняты с основного изделия без применения инструментов: ящики, полки, решетки, конфорки в сборе, корзины, насадки, шланги, трубки и иные подобные изделия.
- Расходные материалы: лампы, элементы питания, фильтры, перемещаемых вручную пластиковых деталей, ручек и уплотнителей и т.п., а также стеклянные и пластмассовые детали.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, потертости, сколы, трещины и прочее, возникшие в процессе эксплуатации, а также другие механические повреждения, недостатки от попадания внутрь посторонних предметов (жидкостей).

**Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно!**
Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора.
Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием серийного номера прибора, даты продажи, четко различимой печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Вашего прибора обращайтесь в авторизированные сервисные центры с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных ими ремонтных работах в соответствующий раздел настоящего Гарантийного талона.
Рекомендуем доверять подключение (установку) приборов, требующих специального подключения (установки), только организациям (предпринимателям), занимающимся по роду своей деятельности осуществлением таких работ. Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку о подключении (установке) в соответствующем разделе Гарантийного талона. Просим сохранять квитанции и иные документы о подключении (установке) Вашего прибора в течение срока его эксплуатации.
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
В период гарантийного срока и срока службы сервисные центры всегда готовы предложить Вам свои услуги.

►**Расшифровка даты изготовления:**

В соответствии со стандартами изготовителя дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели.

►**Информация о сертификации наших приборов.**

Уважаемые Дамы и Господа, сообщаем Вам, что наша продукция прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), а также сертифицирована на соответствие требованиям безопасности согласно Закону Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Изготовитель:

Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Sweden

Импортер:

ООО «Домотехника»
220062 Республика Беларусь
г. Минск, пр. Победителей д. 106, пом. 17
info@domotehnika.by