


QYRON

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



QYRON

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
TB603

QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Описание устройства

Меры предосторожности

Инструкция

Режимы чистки

Насадка щетки

Эксплуатация

Зарядка прибора

Технические характеристики


Комплектация

Информация о сертификации

Гарантия

Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

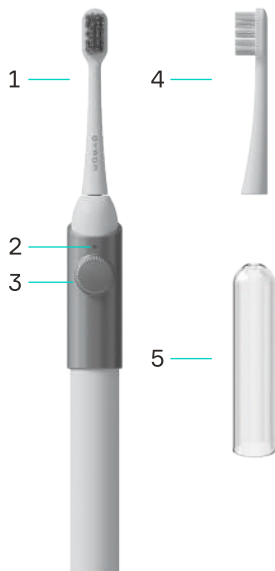

1. Головка щетки
2. Световой индикатор
3. Кнопка включения, выключения/
смены режимов
4. Сменная насадка
5. Защитная крышка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте прибор только по назначению, как описано в данном руководстве. Этот прибор предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Не используйте никакие насадки и аксессуары, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

Данный прибор не предназначен для использования лицами и (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями.

Не позволяйте детям играть с прибором, устройство не является игрушкой.

Если ваша зубная паста содержит перекись водорода, пищевую соду или другой бикарбонат (обычно встречаются в отбеливающих зубных пастах), тщательно промывайте насадку и ручку щетки, чтобы не повредить пластик.

Не используйте прибор, если он не работает должным образом, падал в воду, его роняли или повредили. Немедленно прекратите использование прибора, если он выглядит поврежденным.

Если вы испытываете дискомфорт или боль во рту, прекратите использование прибора и обратитесь к стоматологу.

Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Не модифицируйте и не ремонтируйте данное изделие самостоятельно.

Допустимая температура окружающей среды при хранении и использовании: от +5°C до + 35°C.

Детям запрещено использовать данный прибор.



Запрещается утилизировать прибор вместе с бытовыми отходами: его необходимо доставить в специализированный пункт утилизации электроприборов.

ИНСТРУКЦИЯ



1. Установите насадку на стержень корпуса прибора: убедитесь, что насадка надежно закреплена.
2. Установка насадки под наклоном, а также прокручивание при установке/снятии может привести к повреждению насадки и прибора.
3. При правильной установке насадки основной стержень сохраняет мобильность. Между насадкой и корпусом должен остаться небольшой зазор.

Для включения зубной щетки удерживайте кнопку включения/выключения/смены режимов.

Для выбора необходимого режима нажмите на кнопку включения/выключения/смены режимов.

Последовательность режимов:

Бережный уход - зеленый индикатор.

Стандартный режим - синий индикатор.

Режим массажа - белый индикатор.

При смене режима обновится продолжительность сеанса чистки (2 минуты), а также изменится цвет индикатора.

Регулируйте режим использования нажатием кнопки включения/выключения/смены режимов.

РЕЖИМЫ ЧИСТКИ

Бережный уход - Забота о деснах.

Стандартный режим - Для ежедневной чистки зубов.

Режим массажа - Чистка полости рта с массажем десен.

НАСАДКА ЩЕТКИ

1. Во время работы прибора каждые 30 секунд наступает короткая пауза – напоминание пользователю о необходимости сменить зону чистки.
2. Равномерная чистка всех зон позволяет достичь максимальной чистоты полости рта и выработать важную для здоровья привычку регулярно и тщательно чистить зубы.
3. Для поддержания здоровья полости рта рекомендуется производить замену насадки щетки каждые 2 месяца.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед споласкиванием щетки чистой водой выключите прибор и снимите насадку.



Насадка щетки

Перед споласкиванием щетки чистой водой выключите прибор и снимите насадку.

1. Промойте насадку щетки проточной водой.
2. Стряхните излишки воды.
3. Не вытягивайте щетинки из чистящей головки насадки.
4. При завершении использования прибора промойте щётку под проточной водой (избегайте использования высоких температур), протрите корпус сухой тканью.

Корпус (основание)

1. Не мойте корпус горячей водой (температурой выше 40°C). Протрите корпус сухой чистой тканью.
2. Для перехода в режим блокировки прибора (например, во время перевозки) нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения/смены режимов в течение нескольких секунд, пока индикатор не замигает красным.
3. Для разблокировки нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения/смены режимов течение нескольких секунд, пока индикатор не замигает синим.
4. Прибор имеет функцию памяти, поэтому при повторном включении он начнет работать в последнем используемом режиме.
5. Прибор автоматически выключится через 2 минуты использования.

6. Регулируйте режим использования нажатием кнопки включения/выключения/смены режимов, а интенсивность вибраций вращением данной кнопки (вправо - усиление, влево - ослабление). При чистке избегайте чрезмерного давления насадки на зубы.
7. В любом режиме можно управлять интенсивностью вибраций с помощью вращения кнопки по часовой или против часовой стрелки. При выборе предельного значения интенсивности, световой индикатор начинает мигать.
8. По окончании чистки выключите щетку нажатием на кнопку включения/выключения/смены режимов.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

1. При зарядке электроприбора температура окружающей среды должна составлять от 5°C до 35°C. При слишком высокой/низкой температуре аккумулятор может не зарядиться должным образом.
2. Во время использования и подзарядки прибор может нагреваться: это нормально.
3. Если аккумулятор своевременно не заряжать 1-2 месяца, индикация подзарядки может появиться через 1 час. Рекомендуется заряжать аккумулятор сразу, как он разрядится.
4. Для полной зарядки прибора необходимо около 4 часов.
5. Низкий заряд аккумулятора: световой индикатор мигает красным.
6. Процесс зарядки: световой индикатор мигает зеленым.
7. Завершение зарядки: световой индикатор непрерывно горит зеленым.



Запрещается утилизировать прибор вместе с бытовыми отходами: его необходимо доставить в специализированный пункт утилизации электроприборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ТВ603
Напряжение	5 В = 2 А
Мощность	1.85 Вт
Емкость аккумулятора	800 мАч
Вес	80 г
Габариты	224x21x21 мм



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зубная щетка с защитной крышкой	1 шт.
Сменные насадки	2 шт.
Зарядка Type-C	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888
Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие _ Зубная щетка _ _ _ _ _

Модель _ ТВ603 _ _ _ _ _

Серийный номер _ _ _ _ _

Дата приобретения _ _ _ _ _

Информация о продавце _ _ _ _ _

Дата изготовления закодирована
в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления;
3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано,
механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств
и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

