

QYRON

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ОТПАРИВАТЕЛЬ
РУЧНОЙ SH602


QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Описание прибора	3
Меры предосторожности	4
Инструкция по применению	6
Очистка	8
Неисправности и ремонт	9
Технические характеристики	10
Комплектация	10
Информация о сертификации	11
Гарантия	11
Гарантийный талон	12



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

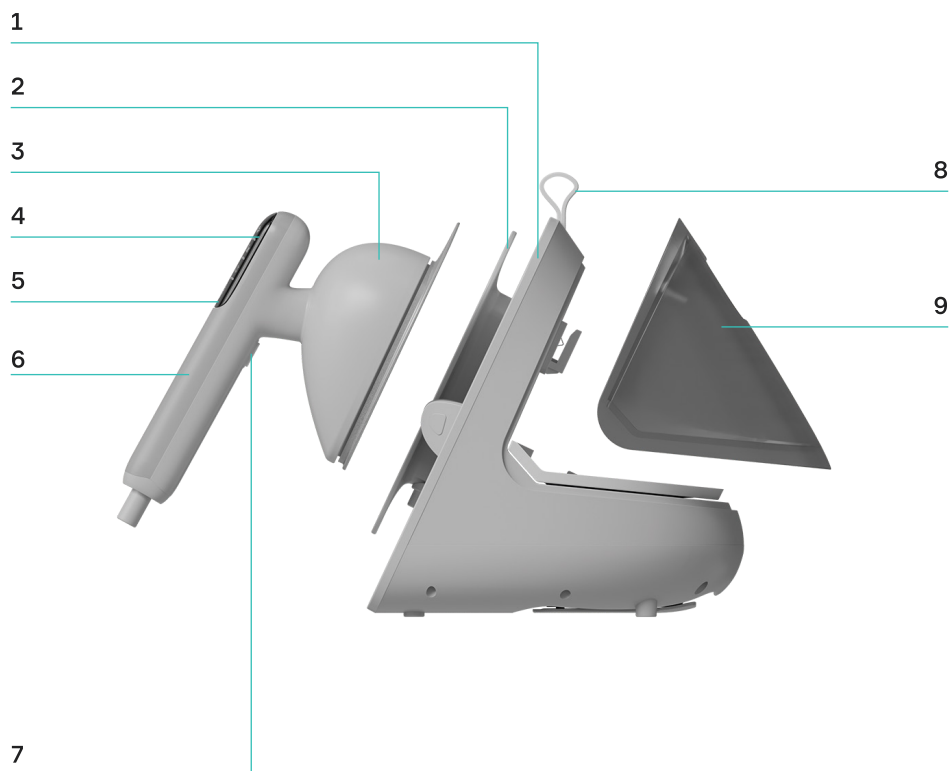

1. Корпус отпаривателя

2. Держатель паропровода

3. Утюжок

4. Дисплей

5. Сенсорная функциональная
кнопка (выбора программ)

6. Ручка утюжка

7. Кнопка подачи пара/ парового
удара

8. Ручка

9. Резервуар для воды

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед включением электроприбора и сохраните ее для использования в будущем. Ненадлежащее соблюдение инструкции может быть причиной несчастного случая.

- Перед использованием прибора проверьте соответствует ли напряжение, указанное на информационной табличке, техническим характеристикам прибора, а также напряжению в сети.
- Дети, пожилые люди, люди с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лица, не имеющие опыта использования подобных бытовых приборов, должны пользоваться данным прибором исключительно под присмотром и руководством лица, которое обеспечивает их безопасность. Дети не должны иметь доступа к прибору, когда он находится без присмотра. При использовании любого электроприбора детьми или рядом с ними необходимо осуществлять тщательный контроль.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Не используйте прибор на каких-либо частях тела человека или животного.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к электросети.
- Соблюдайте осторожность при работе или нахождении рядом с включенным или еще не остывшим электроприбором.
- Во время работы прибор генерирует высокую температуру и пар. Соблюдайте осторожность во время использования, чтобы не допустить появления ожогов.
- Не трогайте нагревающиеся части прибора и избегайте контакта с паром, так как это может вызвать серьезные ожоги.
- Располагайте прибор на устойчивой поверхности во время использования или хранения.
- Отсоедините электроприбор от сети после использования или для его чистки.

- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя или был поврежден каким-либо образом. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.
- Во время использования прибора не допускайте контакта шнура питания с острыми предметами и горячими поверхностями во избежание его повреждения.
- Извлекайте шнур питания из розетки потянув за штепсельную вилку.
- Обращайте внимание на уровень воды в резервуаре во время использования, своевременно доливайте воду.
- Отключите прибор от сетевой розетки перед тем, как вновь наполнить резервуар для воды.
- Не наливайте в резервуар горячую воду или какие-либо коррозионно-активные жидкости.
- Храните прибор вдали от легковоспламеняющихся и химических веществ.
- Не погружайте прибор в воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Использование

1. Налейте воду в резервуар для воды. Максимальный объем – 1 150 мл.



Извлеките резервуар для воды.



Откройте заглушку и добавьте воду, закройте заглушку.



Установите резервуар для воды.

2. Подключите прибор к сети, после этого на дисплее появятся шесть иконок и устройство перейдет в режим ожидания. Если в течение длительного времени не выбрать ни одну программу, прибор автоматически выключится (дисплей погаснет).
3. Снимите утюжок с держателя и нажмите на сенсорную функциональную кнопку: иконка программы сухого глаженья начнет мигать, остальные иконки будут непрерывно гореть в течение 5 секунд и затем погаснут. Прибор перейдет в режим предварительного нагрева. После завершения нагрева устройство автоматически перейдет в режим сухого глаженья (иконка перестанет мигать).
4. Выберите автоматическую программу нажатием функциональной кнопки. Последовательность программ: сухое глажение (утюг), шерсть, лен, смешанные ткани (смесь), шелк, чистка. После этого нажмите на кнопку подачи пара, чтобы остановить подачу пара и перейти в режим ожидания нажмите еще раз.

Обратите внимание, что постоянная подача пара не доступна в программе сухого глаженья.

5. В автоматической программе сухого глаженья доступна функция парового удара. Для этого необходимо два раза подряд нажать на кнопку парового удара (подачи пара). В процессе работы данной функции иконки на дисплее будут пульсировать, после чего устройство снова вернется к процессу глаженья. Повторно включить функцию парового удара можно будет только через 15 секунд.

Обратите внимание, функция парового удара доступна только в программе сухого глаженья.

6. Для активации режима очистки зажмите функциональную кнопку и кнопку подачи пара в течение 3 секунд. Смесь пара и водяных брызг будет распыляться в течение одной минуты, после чего необходимо подождать пятнадцать секунд пока нагревательный элемент не выпарит остатки жидкости из прибора. Завершить процесс очистки можно однократным нажатием функциональной кнопки, и прибор перейдет в режим ожидания.
7. В случае нехватки воды в резервуаре, иконки программ на дисплее начнут последовательно загораться. Это означает, что в течение двух минут необходимо долить воду в резервуар (максимум). После того, как подача воды нормализуется, оповещение о нехватки воды исчезнет (иконки перестанут загораться).
8. Прибор автоматически перейдет в режим ожидания, если не выбрана ни одна из автоматических программ в течение 10 минут.
9. Нажмите и удерживайте сенсорную функциональную кнопку, чтобы остановить работу и вернуться в режим ожидания.



Температура подошвы утюжка высокая (до 170 °C)! Внимательно проверяйте характеристики материалов, из которых изготовлено изделие.



Всегда отключайте прибор, если не используете его!

ОЧИСТКА

- Запрещено добавлять в резервуар для воды какие-либо ароматические и моющие средства, используйте только дистиллированную холодную воду.
- Перед очисткой прибора выключите его, извлеките вилку из розетки и дождитесь полного остывания. Опустошите резервуар для воды.
- Протрите поверхность устройства слегка влажной тканью с небольшим количеством нейтрального моющего средства. Не погружайте прибор в воду!
- Прежде чем убрать прибор на длительное хранение, убедитесь, что прибор полностью сухой.



Перед тем, как убрать прибор на длительное хранение, обязательно опустошите резервуар для воды!

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

Проблема	Возможные причины	Устранение неисправностей
Прибор не работает, дисплей не загорается	Вилка шнура питания не подключена к сети	Подключите шнур питания к исправной розетке электросети
	Повреждена плата питания	Обратитесь в центр послепродажного обслуживания
Прибор не распыляет пар	В резервуаре для воды отсутствует вода	Добавьте необходимое количество воды в резервуар
	Поврежден термостат	Обратитесь в центр послепродажного обслуживания
	Поврежден предохранитель	
Недостаточный объем пара	Низкое напряжение	Старайтесь не использовать прибор в часы пикового потребления электроэнергии
Отпариватель разбрызгивает воду	При включении прибора происходит разбрызгивание небольшого количества воды	Это нормально, разбрызгивание прекратится через минуту
	Нагревательный элемент не работает	Обратитесь в центр послепродажного обслуживания
Резервуар для воды протекает	Резервуар для воды плохо закрыт/поврежден	Полотно закройте крышку резервуара
		Обратитесь в центр послепродажного обслуживания
Прибор протекает	Повреждена водопроводящая система прибора	Обратитесь в центр послепродажного обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SH602
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Мощность	1370-1630 Вт
Емкость резервуара для воды	1150 мл
Размеры изделия	215x308x259 мм
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для глажения и отпаривания одежды и тканей.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Отпариватель	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Отпариватель ручной

Модель SH602

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....

.....

QYRON