

QYRON

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЫПРЯМИТЕЛЬ
ДЛЯ ВОЛОС HS901





QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Описание прибора	3
Важные указания по технике безопасности	4
Инструкция по эксплуатации	7
Экологически безопасная утилизация электроприборов и упаковки	9
Технические характеристики	11
Комплектация	11
Информация о сертификации	12
Гарантия	13
Гарантийный талон	14

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

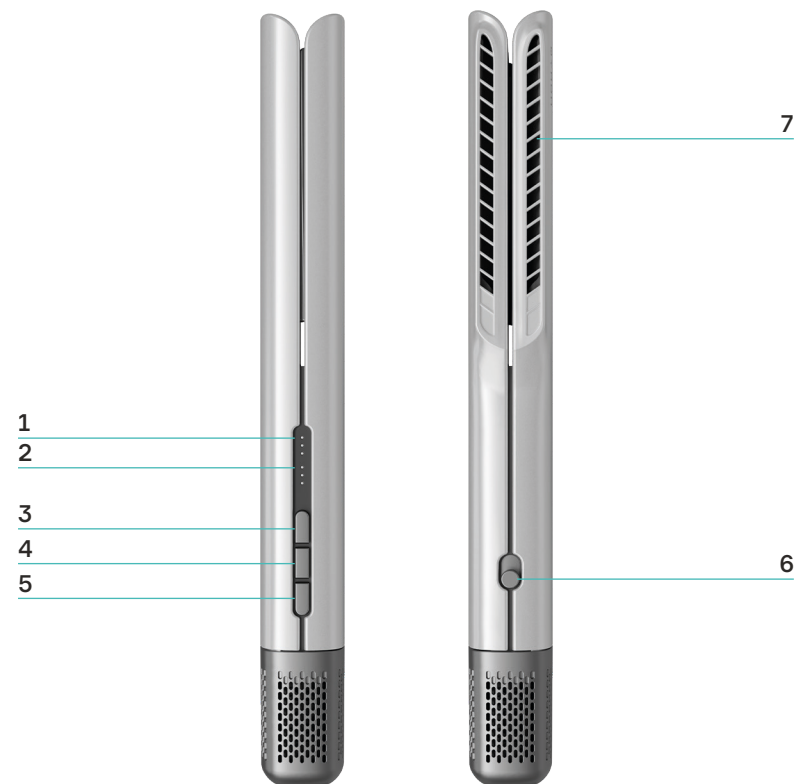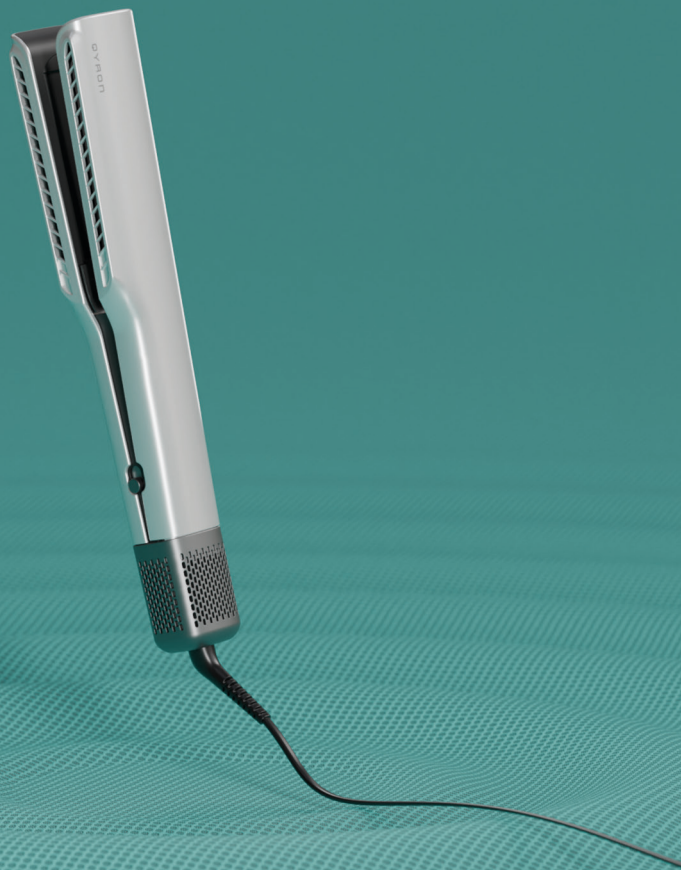

- | | |
|--|---|
| 1. Индикатор скорости воздушного потока | 4. Кнопка регулировки температурного режима |
| 2. Индикатор температурного режима | 5. Кнопка включения/выключения |
| 3. Кнопка регулировки скорости воздушного потока | 6. Кнопка блокировки |
| | 7. Выход воздушного потока |

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Перед началом использования прибора убедитесь, что вы полностью прочитали и поняли данное руководство по эксплуатации. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Общие указания по технике безопасности

- Лицам, у которых снижены, физические, сенсорные или умственные способности, не рекомендуется использовать прибор. Люди без опыта работы с такими устройствами могут использовать прибор только под наблюдением или после ознакомления с руководством пользователя.
- Не используйте прибор, если какая-либо его деталь повреждена или неисправна. Немедленно замените поврежденный или неисправный прибор.
- Если поврежден кабель питания или прибор, верните его представителям компании QYRON или в сервисный центр, уполномоченный компанией QYRON, для ремонта.
- Не роняйте и не ударяйте прибор.
- Соблюдайте минимальное безопасное расстояние в 20 см между прибором и стенами, шторами или другими материалами и предметами. Следите за тем, чтобы воздух вокруг прибора мог свободно циркулировать.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке прибора, соответствует напряжению в сети.
- Не используйте прибор с сетевым удлинителем.
- Никогда не включайте прибор с использованием сетевых адаптеров с таймером или дистанционным управлением.

- Не оставляйте кабель питания свисающим с края стола во избежание падения прибора. Следите за тем, чтобы прибор, кабель питания и вилка не соприкасались с горячими поверхностями, например, с конфорками или радиатором, а также с самим прибором.
- Никогда не доставайте прибор, упавший в воду или другую жидкость:
 - Всегда надевайте сухие резиновые перчатки и отключайте прибор от сети, прежде чем доставать его из воды;
 - Не начинайте использовать прибор до проверки его работоспособности и безопасности сервисным центром.
- Перед использованием полностью размотайте кабель питания.

Указания по технике безопасности при эксплуатации

- Дети должны находиться под присмотром во время использования прибора.
- Используйте прибор только с прилагаемыми в комплекте принадлежностями или компонентами, рекомендованными компанией QYRON. Неправильно подобранные принадлежности или неправильное использование могут привести к повреждению прибора.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы прибора.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется или находится без присмотра, а также перед очисткой.
- Не допускайте попадания в прибор пыли, грязи или ворса. Это может привести к повреждению прибора.
- Следите за тем, чтобы на прибор не попадала влага (брызги и т.п.). Не берите прибор мокрыми руками.

Не кладите прибор на пол во время его работы.

При использовании спреев убедитесь, что они не попадают на прибор.

Никогда не закрывайте входные и выходные отверстия прибора. Это может привести к перегреву и повреждению.

При нормальной работе прибора выходное отверстие для воздуха нагревается:

Не прикасайтесь к выходному отверстию;

Следите за тем, чтобы кабель питания не соприкасался с выходным отверстием;

Держите прибор на расстоянии от детей.

Всегда отключайте прибор от сети, если он не используется.



Не используйте прибор вблизи ванны, душа или других емкостей, наполненных водой или другими жидкостями.

Указания по технике безопасности при эксплуатации

Перед обслуживанием и заменой деталей отключите прибор от сети.

Перед очисткой дайте прибору остыть.

Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не помещайте его в посудомоечную машину. Прибор не должен контактировать с какими-либо жидкостями.

Не используйте при чистке прибора агрессивные химические чистящие средства. Это может привести к повреждению прибора.

Не наматывайте кабель на прибор.

Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой прибора выключите его и извлеките вилку кабеля питания из розетки, чтобы исключить опасность поражения электрическим током.

Не используйте для очистки прибора материалы или методы, отличные от описанных в руководстве.

Ремонт данного прибора, включая замену сетевого кабеля, может выполняться только уполномоченными сервисными службами. Прибор после ненадлежащего ремонта может быть опасен для пользователя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для включения прибора подключите его к розетке электросети и удерживайте кнопку включения 2 сек.

С помощью кнопок регулировки скорости воздушного потока и температурного режима можно установить необходимые вам настройки.

Кнопка регулировки скорости воздушного потока. Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать нужный уровень мощности потока воздуха (доступны 3 уровня: низкий - средний - высокий).

Низкий уровень мощности потока воздуха

При выборе низкого уровня мощности 1 деление индикатора загорится синим.

Средний уровень мощности потока воздуха

При выборе среднего уровня мощности 2 деления индикатора загорятся синим.

Высокий уровень мощности потока воздуха

При выборе высокого уровня мощности 3 деления индикатора загорятся синим.

Кнопка регулировки скорости температурного режима.
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать желаемый уровень нагрева подаваемого воздуха (на выбор: умеренно теплый воздух 85°C - теплый воздух 95°C - горячий воздух 120°C - холодный воздух 40°C).

Умеренно теплый воздух

При выборе данной настройки 1 деление индикатора загорится красным.

Теплый воздух

При выборе данной настройки 2 деления индикатора загорятся красным.

Горячий воздух

При выборе данной настройки 3 деления индикатора загорятся красным.

Холодный воздух

При выборе данной настройки красная подсветка индикатора отключается.



При включении прибора ионизатор всегда находится в положении ВКЛ.

Описание функции рукоятки в открытом положении

При открытых ручках выпрямителя включается режим слабого потока воздуха.

Нажимайте на переключатель мощности потока воздуха, чтобы выбрать желаемый уровень мощности потока воздуха (переключатель работает в диапазоне «Низкий - Средний - Высокий – Низкий»).

Нажимайте на переключатель настроек температуры воздуха, чтобы выбрать желаемый уровень нагрева подаваемого феном воздуха (переключатель работает в диапазоне «Умеренно теплый - Теплый - Горячий – Холодный»).

Описание функции рукоятки в закрытом положении

При закрытых ручках выпрямителя включается режим сильного потока воздуха.

Активация функции очистки.

Удерживайте кнопку регулировки температурного режима и кнопку включения/выключения в течение 3 секунд, чтобы включить функцию очистки. Длительность процесса очистки составляет 15 секунд. Регулярно проводите очистку устройства, чтобы продлить срок его эксплуатации.

Советы

1. Перед началом использования устройства необходимо просушить волосы полотенцем и расчесать.
2. Перед началом выпрямления волос необходимо высушить корни. Установите высокий уровень скорости воздушного потока и горячий температурный режим, после чего закройте ручки выпрямителя и удерживайте их закрытыми на период сушки.
3. Для выпрямления волос настройте комфортную для вас температуру и скорость воздушного потока. Разделите волосы на несколько зон и приступайте к выпрямлению волос, поочередно обрабатывая по одной пряди.
4. Помещайте каждую прядь между пластин и зажимайте ручки выпрямителя для выпрямления волос. Поток воздуха должен идти вниз.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И УПАКОВКИ

Всегда соблюдайте правила утилизации отходов: сдавайте нерабочее электрооборудование в соответствующий пункт приема отходов.

Упаковочный материал пригоден для вторичной переработки.

Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом, сдав ее на вторичную переработку в соответствующий пункт приема отходов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HS901
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Мощность	1200 Вт
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для сушки и укладки волос.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выпрямитель для волос	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, поселение Московский, квартал №32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, помещение 74

Тел.: 8 800 505 8888
Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Выпрямитель для волос

Модель HS901

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

.....
Подпись покупателя

.....
Подпись продавца





QYRON