ХОЛОДИЛЬНИК
С НИЖНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MDRB457FGF*
MDRB458FGF*
MDRB509FGF*
MDRB510FGF*

Предупреждение: Перед использованием данного прибора внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения продукта. Для получения подробной информации обратитесь к продавцу или производителю. Все изображения в руководстве являются схематическими и могут иметь отличия от оригинала.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за выбор продукции Midea! Перед использованием вашего нового продукта Midea, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы убедиться, что вы знаете, как безопасно использовать функции и возможности вашего нового прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ ---------- 01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ---------- 02

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА ---------- 03

УСТАНОВКА ---------- 05

ПОРЯДОК РАБОТЫ ---------- 11

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ---------- 15

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ---------- 17

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ---------- 20

RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель продукта	MDRB457FGF* MDRB458FGF*	MDRB509FGF* MDRB510FGF*
Тип панели управления	Внутренняя	Внутренняя
Общий объем	353 л	389 л
Полезный объем	340 Л	373 Л
Полезный объем холодильной камеры	239 Л	272 Л
Полезный объем морозильной камеры	101 Л	101 Л
Тип морозильной камеры	✳ ***	✳ ***
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Номинальное напряжение	220-240 В~	220-240 В~
Номинальная частота	50 Гц	50 Гц
Номинальная сила тока	1,4 А	1,4 А
Климатический класс	SN / N / ST	SN / N / ST
Хладагент и количество	R600a, 31 г	R600a, 34 г
Замораживающая способность	4.5 кг/24 ч	4.5 кг/24 ч
Мощность освещения	4 Вт	4 Вт
Мощность при размораживании	170 Вт	170 Вт
Класс энергетической эффективности (1)	A+	A+
Ежегодное потребление энергии (2)	289 кВт/ч	301 кВт/ч
Способность к автономному сохранению температуры (3)	8 ч	8 ч
Уровень шума	35 дБ	35 дБ
Габариты прибора (В x Ш x Г)	1860*595*570 мм	2010*595*570 мм

1. От A+++ (максимальная эффективность) до D (самая низкая эффективность)
2. Энергопотребление в год основывается на результатах 24-часового стандартного теста. Фактическое энергопотребление зависит от того,какой используется температурный режим, и от места расположения прибора.
3. Данное значение является приблизительным и зависит от температуры окружающей среды, загрузки холодильника и частоты открывания двери.

*Код цвета (2 цифры)

RU

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Внешний вид

Модель MDRB45*FGF*

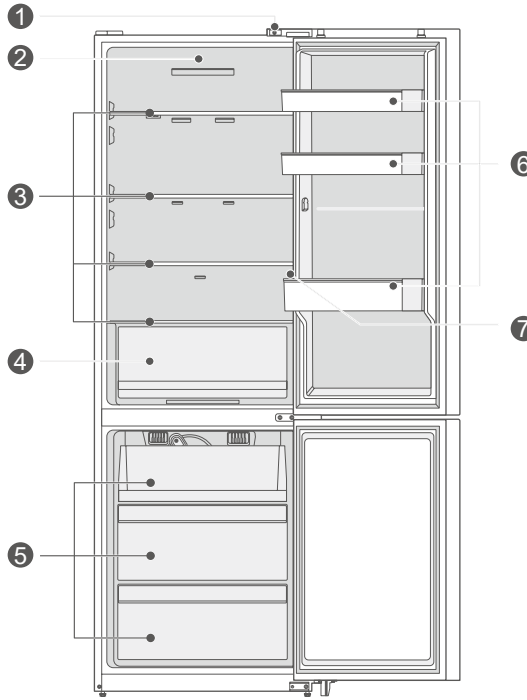

1	Датчик открытия дверцы	5	Ящики морозильной камеры
2	Светодиодная лампа	6	Дверные лотки
3	Полки	7	Панель управления
4	Ящик для фруктов и овощей		

RU

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Изображение прибора является схематическим. Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.

Внешний вид

Модель MDRB5**FGF*

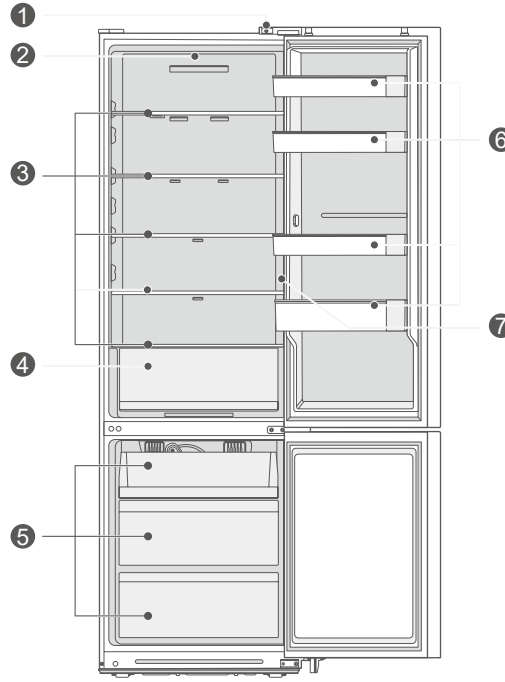

1	Датчик открытия дверцы	5	Ящики морозильной камеры
2	Светодиодная лампа	6	Дверные лотки
3	Полки	7	Панель управления
4	Ящик для фруктов и овощей		

RU

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Изображение прибора является схематическим. Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.

УСТАНОВКА

Руководство по установке

Климатический класс холодильных приборов

- В зависимости от климатического класса данный холодильный прибор предназначен для использования в диапазоне температур окружающей среды, указанном в следующей таблице.
- Климатический класс указан на шильдике прибора. Прибор может работать неправильно при температурах за пределами указанного диапазона.

Рабочий диапазон температур

- Изделие предназначено для нормальной работы в диапазоне температур,в соответствии со своим климатическим классом.

Класс	Символ	Диапазон температур °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Расшир. умеренный	SN	+ 10 до + 32	+ 10 до + 32
Умеренный	N	+ 16 до + 32	+ 16 до + 32
Субтропический	ST	+ 16 до + 38	+ 18 до + 38
Тропический	T	+ 16 до + 43	+ 18 до + 43

RU

Габариты и зазоры

- Слишком малое расстояние от соседних предметов может привести к ухудшению охлаждающей способности и увеличению затрат на электроэнергию. При установке прибора оставьте зазор не менее 50 мм от прилегающих стен и не более 50 мм сзади.

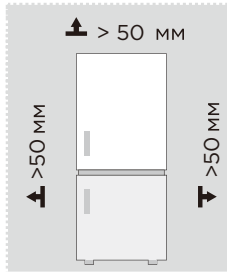

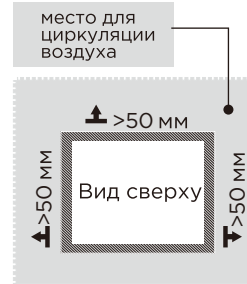

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Изображение прибора является схематическим. Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.

Размеры необходимого пространства (когда дверь открыта и когда дверь закрыта).

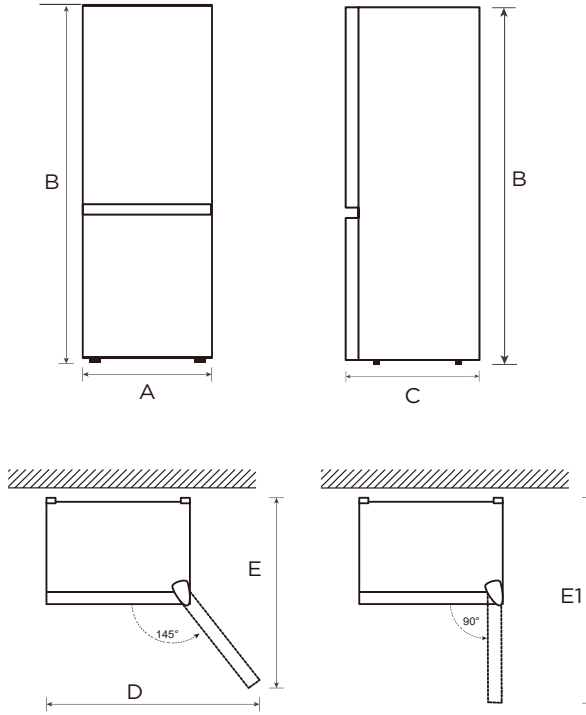

RU

Модель	Ширина	Высота	Глубина	Ширина с открытой дверью 145°	Глубина с открытой дверью 145°	Глубина с открытой дверью 90°
	A	B	C	D	E	E1
MDRB45*FGF*	595	1860	570	1060	978	1120
MDRB5**FGF*	595	2010	570	1060	978	1120

Примечание: все размеры даны в мм.

Перевешивание дверей

Список необходимых инструментов	
	Крестовая отвертка
	Шпатель Тонкая плоская отвертка
	Ключ торцевой 5/16”
	Клейкая лента

Последовательность действий:

1. Снимите лотки с двери.
2. Снимите декоративную накладку с левой стороны, накладку верхней правой петли, верхнюю правую петлю. Разъедините разъемы проводов на верхней правой стороне корпуса холодильника (линия ❶).

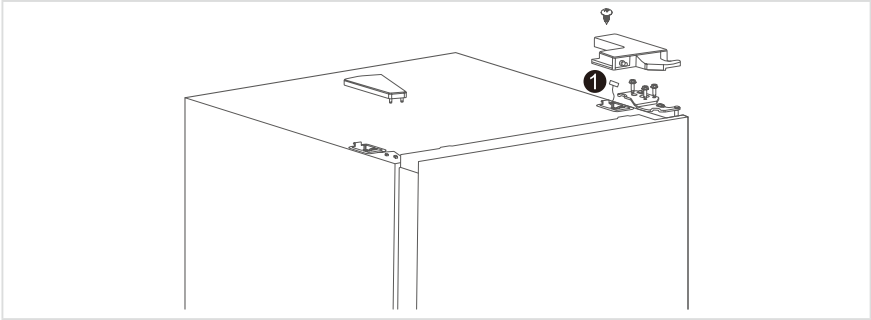

3. Снимите дверь холодильной камеры (следите, чтобы не потерять мелкие детали, такие, как дверные прокладки);Снимите средний шарнир и отложите его в сторону, затем снимите декоративные заглушки с отверстий для шарнира с другой стороны.

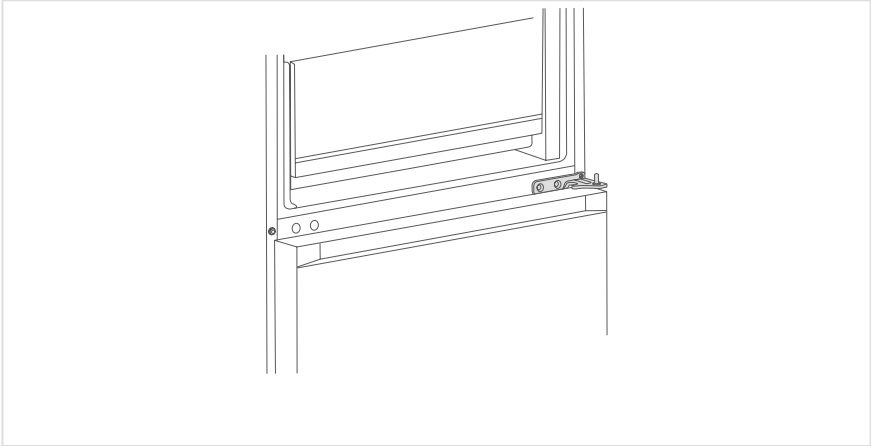

RU

4. Снимите дверь морозильной камеры (будьте осторожны, чтобы не потерять небольшие детали, такие как втулки шарнира и стопоры дверей); Снимите нижний шарнир, снимите с шарнира ось и установите ее с другой стороны для послещующего использования.

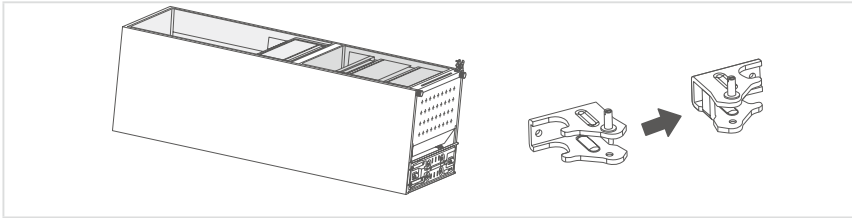

5. Настройка двери холодильной камеры:
   Снимите с вери холодильной камеры доводчик и стопор. Возьмите левый доводчик двери из комплекта аксессуаров и установите втулку шарнира, стопор и доводчик по очереди на левую сторону нижнего торца двери.

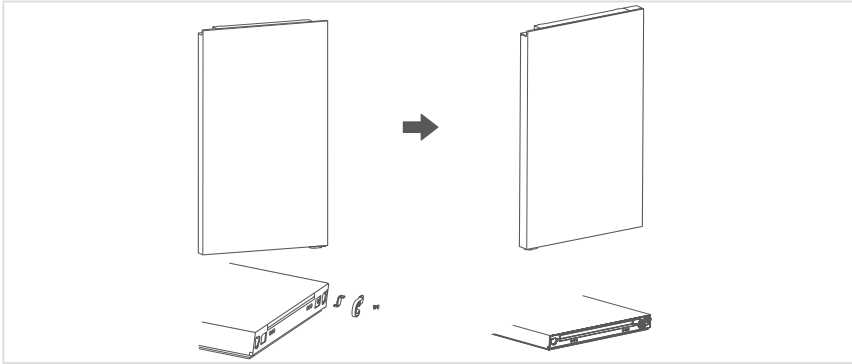

RU

6. Настройка двери морозильной камеры:
   Снимите с верхнего торца двери втулку оси и заглушку и установите их, поменяв местами. Снимите с нижнего торца двери доводчик и стопор. Возьмите левый доводчик из пакета принадлежностей. Установите левый доводчик и стопор с левой стороны нижнего торца двери морозильной камеры, а опору двери установите с правой стороны нижнего торца.

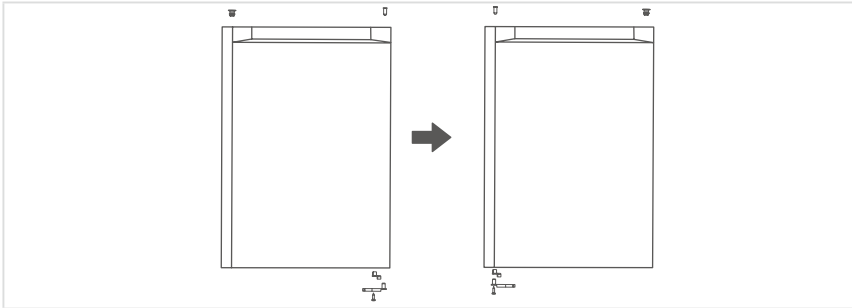

7. Установите нижний шарнир, затем установите дверь морозильной камеры на нижний шарнир. Установите средний шарнир и закройте старые отверстия среднего шарнира при помощи декоративных заглушек.

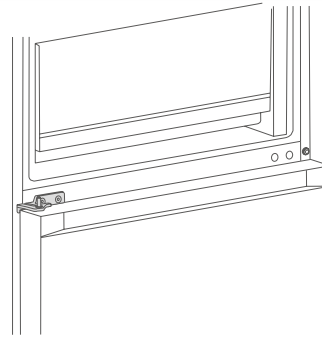

8. Возьмите накладку левого верхнего шарнира из пакета с принадлежностями, и сам левый верхний шарнир. Снимите микропереключатель, установленный в накладке правого верхнего шарнира, и установите его в накладку левого шарнира. Установите дверь холодильной камеры на средний шарнир, затем прикрепите левый верхний шарнир. Соедините разъем провода ❷ с левой стороны холодильника и разъем на накладке левого шарнира. Насадите накладку на левый верхний шарнир. Затем установите декоративную накладку с правой стороны корпуса прибора.

RU

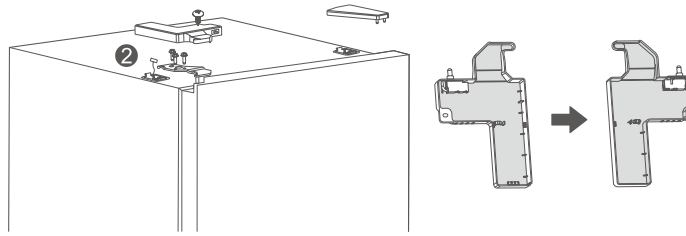

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Различия: Из-за технических изменений и различий в разных моделях изображения в этом руководстве могут иметь отличия от фактического вида прибора. После перевешивания двери холодильник должен быть поставлен в вертикальное положение и оставлен стоять в течение не менее 2 часов перед включением в сеть. Не рекомендуется включать его в течение этого времени.

Регулировка ножек по уровню

- Во избежание вибрации устройство необходимо выровнять.
- При необходимости отрегулируйте выравнивающие ножки, если пол неровный.
- Передние ножки должны быть немного выше задних, чтобы облегчить закрывание дверцы.
- Выравнивающие ножки легко повернуть, если слегка наклонить корпус.
- Поверните выравнивающие ножки против часовой стрелки, чтобы поднять устройство. Поверните по часовой стрелке, чтобы опустить его.

Замена лампочки

- Замена и обслуживание светодиодных ламп должны производиться изготовителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.

Подключение к приложению

После установки устройства вставьте вилку питания в розетку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед размещением продуктов в холодильнике подождите 2-3 ч после подключения прибора к сети. Если разместить продукты питания до того, как температура в камерах снизится до необходимого уровня, они могут испортиться.

RU

Советы по энергосбережению

- Не размещайте устройство рядом с кухонными плитами, радиаторами или другими источниками тепла. При высокой температуре окружающей среды компрессор будет работать чаще и дольше, что приведет к росту энергопотребления.
- Нижняя, задняя и боковые поверхности устройства должны получать достаточную вентиляцию. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Соблюдайте требования к расстоянию, указанные в разделе «Установка».
- Отображенное на иллюстрации расположение ящиков, полок и подставок обеспечивает наиболее эффективное использование энергии. Соблюдайте его, насколько это возможно. Для поддержания стабильности температуры и экономии электроэнергии все ящики и полки должны оставаться внутри устройства.
- Чтобы увеличить пространство для хранения (например, для крупных охлажденных/замороженных продуктов питания), можно убрать средние ящики. Если существует такая необходимость, верхние и нижние ящики и полки следует снимать в последнюю очередь.
- Равномерное заполнение холодильной/морозильной камеры способствует оптимальному использованию энергии. В связи с этим не оставляйте отсеки незаполненными или полузаполненными.
- Остужайте горячие продукты питания, прежде чем поместить их в холодильную/морозильную камеру. Такие действия повышают энергоэффективность.
- Размораживайте замороженные продукты питания в холодильнике. Низкая температура замороженных продуктов сокращает энергопотребление в холодильной камере, что повышает энергоэффективность.
- Чтобы минимизировать потерю холода, открывайте дверцы только на необходимое короткое время. Если открывать дверцы на короткое время и закрывать их надлежащим образом, это сокращает энергопотребление.
- Чтобы дверцы закрывались надлежащим образом и предотвратить необоснованный рост энергопотребления, уплотнители дверец должны сохранять целостность.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Панель управления

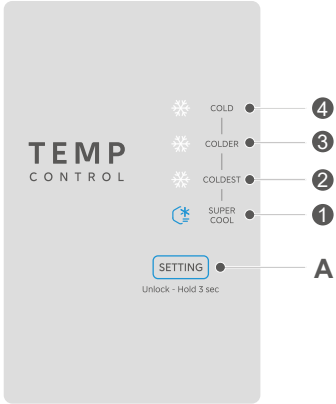

Кнопка

A Кнопка регулировки температуры / разблокировки панели управления

Индикаторы дисплея

1 LED1 (СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ)

2 LED2 (НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫЙ)

3 LED3 (ХОЛОДНЫЙ)

4 LED4 (НАИМЕНЕЕ ХОЛОДНЫЙ)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Фактическое устройство панели управления может зависеть от конкретной модели

RU

Дисплей

- При первом включении все индикаторы загораются в течение 3 секунд, затем дисплей переходит в нормальный режим; (первоначальная настройка холодильной камеры LED2: НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫЙ).
- При возникновении неисправности отображается код неисправности (мигает циклически); при нормальной работе отображается установленная температура холодильной камеры.
- В обычных условиях, если в течение 15 секунд не производится нажатие кнопок, панель управления автоматически блокируется; Дисплей включается автоматически при открытии двери и выключается после ее закрытия.

Блокировка / разблокировка

- Блокировка панели управления: Панель автоматически блокируется через 15 секунд без нажатия кнопок.
- В заблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку регулировки температуры в течение 3 секунд, все индикаторы начнут мигать, и панель перейдет в разблокированное состояние.
- За исключением кнопки разблокировки, все остальные операции с кнопками должны выполняться в разблокированном состоянии. При попытке выполнения операций в заблокированном состоянии раздастся предупредительный сигнал.

Настройка температуры холодильной камеры

- Нажмите на кнопку регулировки температуры для начала работы.
- Нажимайте кнопку регулировки температуры, чтобы установить уровень

температуры холодильной камеры. Каждый нажатие кнопки регулировки температуры изменяет уровень на один шаг в следующей последовательности:

- LED2 - > LED1 - > LED4 - > LED3 - > LED2 - >...

Режим суперохлаждения

- Нажимайте кнопку регулировки температуры, чтобы перейти в режим LED1 (СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ).
- Режим СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ работает в течение 6 часов, после чего автоматически отключается. После завершения работы режима индикатор остается в положении LED1 (СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ) и прибор продолжает работать в режиме минимальной температуры.

Настройка температуры морозильной камеры

- Поворот регулятора влево понижает температуру в морозильной камере, а поворот регулятора вправо - повышает. В обычных условиях эксплуатации рекомендуется держать регулятор в положении "COLD".
- При низкой температуре окружающей среды, например, зимой (ниже 13°C), рекомендуется установить регулятор в положение "COLDEST".
- При высокой температуре окружающей среды, например, летом (выше 35°C), рекомендуется установить регулятор в положение "COLD".

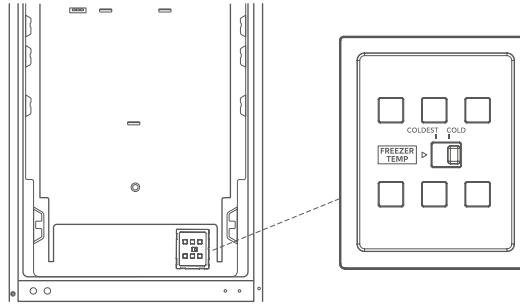

RU

Коды неисправности

- Следующие предупреждения, отображаемые на дисплее, обозначают соответствующие неполадки холодильника. Несмотря на то, что при наличии данных неисправностей холодильник может по-прежнему выполнять функцию холодного хранения, пользователь должен обратиться за услугами к специалисту по техническому обслуживанию, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства.

Код неисправности	Описание неисправности
LED 1 и LED2 мигают	Неисправность температурного датчика холодильной камеры
LED 1 и LED3 мигают	Неисправность датчика размораживания морозильной камеры
LED 1 и LED4 мигают	Неисправность датчика температуры окружающей среды
LED 1 и LED 2 и LED4 мигают	Неисправность охлаждающего вентилятора морозильной камеры

Советы по хранению

Морозильная камера

- Морозильная камера предназначена для хранения продуктов, замороженных при очень низкой температуре, длительного хранения замороженных продуктов и производства льда.
- Используйте лотки на дверце морозильной камеры только для хранения замороженных продуктов, а не для хранения теплых продуктов, предназначенных для замораживания.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом. Замороженные продукты могут оттаять.
- При замораживании свежих продуктов (таких, как мясо, рыба,фарш и т.п.) разделите их на порции, которые можно использовать единовременно.
- Хранение замороженных продуктов: сроки хранения обычно указаны на упаковках, и их необходимо соблюдать. При отсутствии информации на упаковке продукты не должны храниться дольше трех месяцев с момента покупки.
- При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они были заморожены при подходящей температуре и что упаковка не повреждена.
- Замороженные продукты должны храниться в подходящей упаковке, чтобы сохранить их качество, и должны быть возвращены в морозильную камеру как можно скорее.
- Если на упаковке замороженных продуктов видны следы влаги или вздутия, они могли храниться при неправильной температуре и содержимое испортилось.
- Срок хранения замороженных продуктов зависит от температуры в помещении, настроек термостата, частоты открывания дверцы морозильной камеры, типа продуктов и времени транспортировки продуктов из магазина в дом. Всегда следуйте инструкциям, указанным на упаковке продуктов, и никогда не превышайте максимальное время хранения.

RU

Холодильная камера

- Чтобы уменьшить влажность и образование инея, никогда не помещайте жидкости в холодильник в незапечатанных контейнерах. Иней имеет тенденцию концентрироваться в самых холодных частях испарителя.
- Хранение жидкостей без крышки приводит к более частому размораживанию.
- Никогда не кладите теплые продукты в холодильник. Сначала их следует охладить до комнатной температуры, а затем разместить в холодильнике таким образом, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.
- Продукты или пищевые контейнеры не должны касаться задней стенки холодильной камеры, поскольку они могут примерзнуть к стене. Старайтесь как можно реже открывать дверцу холодильника.
- Мясо и чищенную рыбу (упакованные в полиэтиленовый пакет или пленку) можно поместить в холодильник, для употребления в течение 1–2 дней.
- Фрукты и овощи без упаковки можно размещать только в отсеке, предназначенном для свежих фруктов и овощей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Оптимальная настройка температуры каждой камеры зависит от температуры окружающей среды. Вышеуказанная емпература основана на температуре окружающей среды 25 °C.

Номер	Тип отделения	Температура хранения [°C]	Рекомендуемые продукты
1	Холодильная камера	+2≤x≤ +8	Яйца, приготовленная пища, упакованная пища, фрукты и овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие продукты, не подходящие для замораживания.
2	Морозильная камера * ***	x≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски),пресноводные водные продукты и мясные продукты (рекомендованный срок хранения 3 месяца, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), замороженные свежие продукты.
3	Морозильная камера ***	x≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски),и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
4	Морозильная камера **	x≤-12	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски),и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
5	Морозильная камера *	x≤-6	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски),и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
6	Низкотемпера-турное отделение	-6 ≤x≤ 0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица,некоторые фасованные полуфабрикаты и т. д. (рекомендуется есть в течение одного дня, желательно не более 3 дней).Частично упакованные обработанные пищевые продукты (незамораживаемые продукты).
7	Низкотемпера-турный ящик	-2 ≤x≤ +3	Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, рыба и т.д. (рекомендуется хранить при температуре около 0°C и употребить в течение 2 дней но не более 7 дней, ниже 0°C и выше 0°C). Морепродукты рекомендуется хранить при температуре не выше 0°C не более 15 дней.
8	Зона свежести	0 ≤x≤ +4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица,приготовленная пища и т. д. (рекомендуется употребить в течение одного дня, желательно не более 3 дней)
9	Винная камера	+5≤x≤+20	Красное вино, белое вино, игристое вино и т.д

RU

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Храните различные продукты в соответствующих камерах или согласно рекомендованной температуре их хранения.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Размораживание

- Холодильник работает на основе принципа воздушного охлаждения и имеет автоматическую функцию размораживания. Образовавшийся из-за смены сезона или температуры наледь также может быть удален вручную путем отключения прибора от источника питания или протирки сухой тряпкой.

Чистка дверных лотков

- Сожмите лоток обеими руками в направлении стрелок на рисунке и подтолкните его вверх,после чего вы сможете его вынуть.
- После мытья лотка, вы можете отрегулировать высоту установки в соответствии с вашими требованиями.

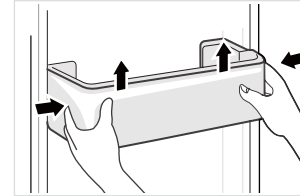

Чистка стеклянных полок

- Чтобы снять полки с фиксирующего упора,сперва поднимите их вверх, затем вы сможете ее вынуть.
- Отрегулируйте или почистите полки в соответствии с вашими требованиями.

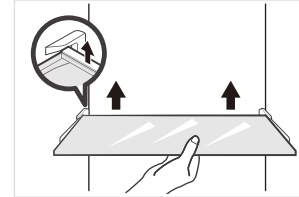

RU

Чистка ящика для овощей и фруктов

1. Удалите содержимое ящика. Держа ручку овощного ящика, вытяните его полностью до упора.
2. Поднимите ящик для овощей и вытащите его, потянув за него.

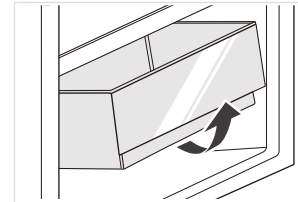

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для чистки рекомендуется использовать мягкие полотенца или губки, смоченные в воде и нейтральных моющих средствах, не содержащих агрессивных компонентов. Морозильник следует окончательно протереть чистой водой и сухой тканью. Перед включением питания откройте дверцу для естественной сушки. Не используйте жесткие щетки, стальные шарики, проволочные щетки, абразивы, такие как зубные пасты, органические растворители (например, спирт, ацетон, бензин и т. д.), кипяток, кислотные или щелочные предметы для чистки холодильника, поскольку это может повредить поверхность и интерьер холодильника.

Отключение

Хранение при отключении питания:

В случае перебоев с электричеством, продукты внутри холодильника могут храниться в течение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует сократить количество открываний двери холодильника, а также не загружать прибор новыми продуктами.

При длительном неиспользовании прибора:

При длительном неиспользовании прибора устройство должно быть отключено от сети и вымыто. Двери необходимо оставить открытыми для предотвращения возникновения неприятного запаха.

Перемещение:

Перед транспортировкой холодильника, полностью извлеките содержимое прибора, закрепите стеклянные полки, ящик для овощей, выдвижные ящики холодильника и другие детали клейкой лентой, и затяните ножки прибора. Закройте двери и заклейте их скотчем. Во время перевозки,прибор нельзя класть вверх ногами или горизонтально, наклон не должен превышать 45°.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

После запуска прибор должен работать непрерывно. Старайтесь реже прерывать работу прибора, в противном случае срок его службы может сократиться.

RU

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые вы можете устранить самостоятельно.
Если неисправность устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможные причины	Решение
Холодильник не работает	Питание не включено или вилка не вставлена плотно. Низкое напряжение, отключение электроэнергии или срабатывание защитного предохранителя.	Вставьте вилку в розетку плотно. Проверьте электроснабжение в доме.
Свет не горит	Прибор не включен. Лампа сломана.	Отключите и снова включите шнур питания. Замените лампу на новую.
Фрукты или овощи замерзли	Еда размещена на задней стенке холодильника? Область около задней стены является самой холодной. Фрукты или овощи хранятся в зоне свежести / охлаждения.	Не размещайте еду, которая может замерзнуть, на задней стенке отсека холодильника. Зона Свежести/Охлаждения предназначена только для мяса/рыбы.
Холодильник/ морозильник переохлаждается	Управление температурой установлено неправильно.	Установите более высокую температуру.
Компрессор работает длительное время	Высокая температура окружающей среды вызывает длительное время работы. Слишком много еды сразу. Еда помещается до остывания. Слишком часто открывают дверь. Слой льда внутри слишком толстый.	Это нормально. Не ставьте слишком много еды сразу. Дождитесь, пока еда остынет, прежде чем помещать ее внутрь. Не открывайте дверь слишком часто. Необходимо размораживание.
Дверь не закрывается правильно	Предметы в камере мешают закрытию. Слишком много продуктов внутри. Деформирован уплотнитель двери.	Не кладите слишком много продуктов. Установите прибор устойчиво. Нагрейте уплотнитель двери, затем охладите его для восстановления (с помощью электрического сушилки или горячей воды для нагрева).
Внешние стенки сильно нагреты	Когда прибор работает, тепло отводится наружу через металлические трубки внутри шкафа. Повышенная температура окружающей среды летом вызывает повышение температуры внешней стенки.	Повышенная температура на внешней стенке является нормальной. Увеличьте пространство для отвода тепла или поместите прибор в проветриваемое и прохладное место.
Нагрев элементов корпуса	В балках есть металлические трубки, и тепло, выделяемое из трубок, предотвращает конденсацию.	Это нормально.
Неприятные запахи	Продукты внутри испортились. В холодильнике есть продукты с резкими запахами. Внутренняя камера загрязнена	Очистите и удалите испорченную еду. Убедитесь, что еда с сильным запахом упакована герметично. Очистите камеру.

RU

Проблема	Возможные причины	Решение
Фактическая температура отличается от установленной температуры	Когда помещаются теплые продукты, температура временно повышается. После установки новой температуры, потребуется некоторое время, чтобы температура в отсеке достигла установленной температуры, когда дверь не открывается. После стабилизации температуры фактические температуры в разных местах внутри отсека различаются, с отклонением около ±3°C.	Это нормально. Подождите некоторое время перед проверкой фактической температуры.
Конденсат на поверхности корпуса	Конденсат может образовываться, когда в комнате высокая влажность.	Это нормально. Сотрите конденсат сухой тканью.
Внутри холодильника и ящиков образуется конденсат	Холодильник поддерживает высокую влажность, чтобы сохранить овощи и другие продукты свежими. В комнате слишком высокая влажность, и двери часто открываются. Уплотнитель двери не плотный.	Сотрите конденсат сухой тканью. Не открывайте двери слишком часто или не держите их открытыми слишком долго. Проверьте уплотнитель двери, очистите или исправьте положение.
Наледь вокруг вентиляционных отверстий	Дверь неправильно закрыта. Уплотнители дверей не герметичны.	Убедитесь, что продукты не блокируют дверь. Проверьте уплотнитель двери, очистите или исправьте положение.
Трудно открыть дверь	Разница в давлении между внутренней и внешней частями отделения иногда может затруднить открытие двери морозильника.	Подождите некоторое время, а затем попробуйте медленно открыть дверь.
Не производится лед (только модели с ледогенератором)	Функция производства льда не включена. Прибор не подключен к водопроводу. В трубе для воды имеются изгибы. Неправильно установлено соединение трубы для воды. Слишком низкое давление воды.	Включите ледогенератор. Проверьте, включен ли водопровод. Выпрямите изгибы. Проверьте подключение воды. Проверьте давление водоснабжения или засорение фильтра.

RU

Во время нормальной работы холодильника могут быть слышны некоторые звуки, которые не влияют на его правильную работу.

Звуки, которые можно легко предотвратить:

- Шум, вызванный неровностью поверхности, на которой стоит прибор - отрегулируйте положение с помощью регулируемых ножек спереди. В качестве альтернативы, поместите под задние ролики подушки из мягкого материала, особенно если прибор стоит на плитке.
- Касание соседней мебели - переместите холодильник подальше.
- Скрип дверцы или полки - выньте и вставьте обратно ящик или полку.
- Звуки стуканья бутылок - разместите бутылки поодаль друг от друга.

Нормальные звуки при работе холодильника

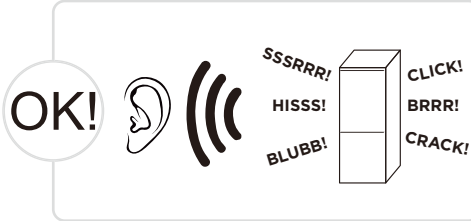

Щелкание: Некоторые электрические части в холодильнике, такие как электрический клапан, будут издавать этот звук при работе. Это нормальное явление.

Шипение: Когда хладагент протекает в испаритель, он издаст этот звук. Это нормальное явление.

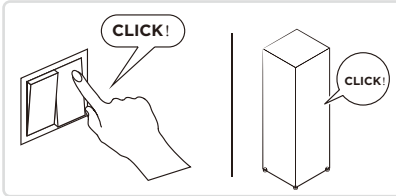

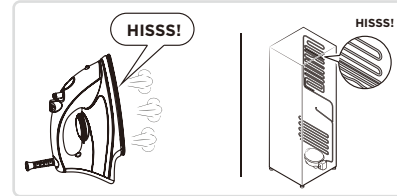

Гудение: Компрессор будет издавать этот звук при работе, и гудки будут громкими, особенно при запуске или остановке. Это нормальное явление.

Жужжание: Вентиляторный мотор в холодильнике No frost будет издавать этот шум при работе. Это нормальное явление.

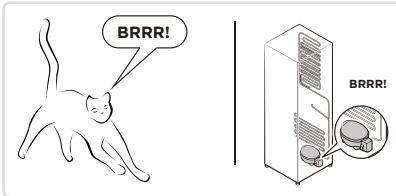

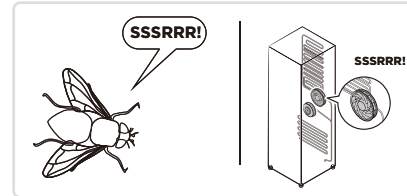

Бульканье: Хладагент, протекающий через трубы в холодильнике, будет издавать этот шум. Это нормальное явление.

Потрескивание: Хрустящий звук или звук разбитого льда: общая структура холодильника, мороз воздушного канала сопровождается термическим расширением и сжатием со звуком расширения, это также нормальное физическое явление.

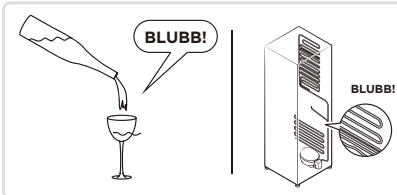

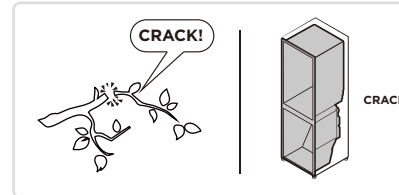

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com/ru.** Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

RU

Информация о сертификации:	Данный продукт соответствует техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования” ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств” ТР ЕАЭС 037/2016 “Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники”
Изготовитель:	ООО «Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг» 225416, Республика Беларусь, Брестская область, город Барановичи, улица Королика, дом 8 Сделано в Беларуси
Импортер в РФ:	ООО “Ориент Хоусхолд Апплиансес” Адрес: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1 Информационно-справочная служба: 7(800) 777-00-88 **midea.com/ru**

Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (А - 2025, В - 2026 и т.д.), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-AB17-1320026, дата производства: 17 ноября 2025 г.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved