Dreame Aero Straight Hair Straightener

User Manual

DREAME

EN User Manual.....001
MS Manual Pengguna.....020
TH คู่มือการใช้งาน.....039
VN Hướng dẫn sử dụng.....058
FIL Manwal ng Gumagamit.....077
RU Руководство пользователя.....096
KZ Пайдаланушы нұсқаулығы.....115
UZ Foydalanuvchi qo'llanmasi.....134
UA Посібник користувача.....153
GE მომხმარებლის სახელმძღვანელო.....172
AR دليل المستخدم.....191
TR Kullanım Kılavuzu.....210
ES Manual de usuario.....229
ID Panduan Pengguna.....248

CAUTION

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

WARNING

· Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

· When the straightener is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the straightener is switched off.

· For additional protection, the installation of a residual current device(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bath room. Ask your installer for advice.

· In order to avoid accidental burns, shock, fire or other personal injury that may occur by mishandling the device, please ensure that You read and follow the safety instructions before use.

Plugging/Unplugging

· Do not use the straightener if the power plug that is plugged into the power outlet is loose, as this may cause burns, electric shocks, or cause fire due to a short circuit.

· Do not plug in or unplug the power plug with wet hands, as this may result in electric shocks and injury.

· Do not pull the power cord when unplugging the power plug. Make sure to hold the power plug when unplugging it. Otherwise, the power cord may get damaged, cause burns, cause electric shocks, or cause fire due to a short circuit.

· Completely and directly plug the power plug into a 220-240 V~ electrical outlet. Do not use a power strip or extension cords, as this may cause electric shocks, or cause a fire due to a short circuit.

Wet environment

· Do not immerse this straightener in water.
· Do not use machine with a wet filter.
· This appliance should not be used in the rain.

Overheating

· This hair dryer is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off to prevent overheating. If the straightener is cut off due to overheating, unplug it from the power outlet and allow it to cool down.
· Do not touch hot surfaces such as the air outlet during use or immediately after turning off the straightener to avoid burns.

Malfunction and Maintenance

· Do not use the straightener if the power cord or power plug is damaged or overheated, as this may cause burns, electric shocks, or cause fire due to a short circuit.
· Do not use the straightener if the power cord is tied together, as this may cause electric shocks, or cause fire due to a short circuit.
· Do not damage, modify, forcefully bend, pull, twist, or squeeze the power cord, nor place heavy objects on top of it, as this may cause electric shocks, or cause fire due to a short circuit.
· After use, please ensure the device is turned off.
· Make sure the straightener is unplugged when not in use as well as prior to performing any maintenance or repairs.
· Keep the power cord away from heat sources and other places that may compromise its protection.
· Do not repair, disassemble, or modify this product yourself, as this may cause injury or fire due to malfunctioning.
· Do not block or insert foreign objects into the air outlet and air intake, as this may cause burns, electric shocks, or cause fire due to a short circuit.
· Avoid dropping the straightener or subjecting it to strong impacts, as this may cause electric shocks, or cause fire due to a short circuit.

· Do not use the straightener if the air intake is damaged, as your hair may get caught in it and cause damage to the hair.
· Do not store the straightener within the reach of children and infants, as this may result in electric shocks and injury.
· Do not use the straightener in environments where aerosol (spray) products are used or where there are flammable sources.
· Follow Cleaning and Maintenance part to clean the air intake regularly.

Error List

· After turning on, the straightener does not blow air.
· Interaction button does not work.
· Screen does not show information after turning on.
· Hot air mode blows cold air, vice versa.

Contact us

· Contact our official service center via http://global.dreametech.com when a maintenance is required.

Product Introduction

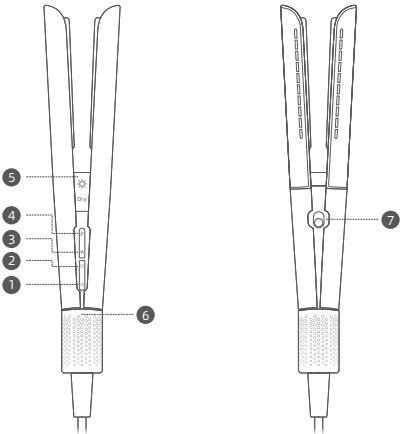

1. Power on/off
2. Mode Selection
   Wet Hair/Dry Hair/Root Care Mode
3. Wind Speed Settings
   2-speed settings: Low and High speed
4. Temperature Settings
   6-stage heat settings & Cool Shot
5. Display
6. Removable Air Intake Filter
   To avoid danger, do not use the hair dryer with the airflow filter removed.
7. Handle Lock Button

The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering."

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Starting with Styling Wet Hair

Before using the air straightener, towel-dry your hair until it is no longer dripping.
Before straightening, lock the handle and switch to Root Care Mode to dry the roots first.



Lock the handle

Switch to Root Care Mode

Unlock the handle and switch to Wet Hair Styling Mode.



Unlock the handle

Switch to Wet Hair Styling Mode

In the Wet Hair Styling Mode, the Air straightener offers three temperature options (80°C → 110°C → 140°C).

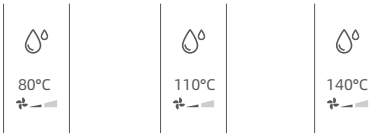

80°C
For chemically treated or damaged hair, use the low setting (80°C).

110°C
For fine and healthy hair, use the medium setting (110°C).

140°C
For thick and coarse hair, use the high setting (140°C).

Additionally, two wind speed settings (Low and High) are available based on your preferences.

Low speed

High speed

After adjusting your preferences, keep the airflow nozzle facing downward and take a small section of hair between the plates. Glide the straightener downward while blow-drying, repeating as needed until hair is fully dry.

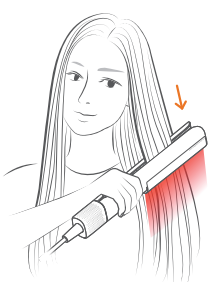

For extra straightening, press and hold the Temp button to activate Cool Shot Mode. Keep the handle locked and direct airflow downward to set the style.



Lock the handle



Press and hold the Temp button

Cold Shot Mode

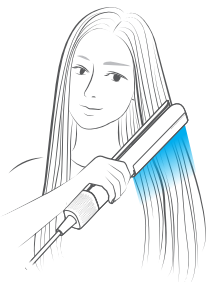

Starting with Styling Dry Hair

Unlock the handle and switch to Dry Hair Styling Mode.



Unlock the handle

Switch to Dry Hair Styling Mode

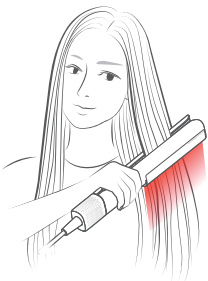

In Dry Hair Styling Mode, the air straightener offers three temperature options (120°C → 140°C → 160°C).

120°C

For chemically treated or damaged hair, use the low setting (120°C).

140°C

For fine and healthy hair, use the medium setting (140°C).

160°C

For thick and coarse hair, use the high setting (160°C).

Additionally, two wind speed settings (Low and High) are available based on your preferences.

Low speed

High speed

After adjusting your preferences, keep the airflow nozzle facing downward and take a small section of hair between the plates. Glide the straightener downward while blow-drying until desired straightness is achieved.

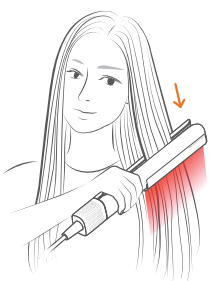

User Interaction Guide

Auto Slowdown

During intervals between uses, the air straightener enters Idle Mode, reducing airflow. Airflow resumes when the handle is closed.

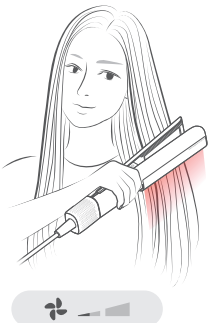

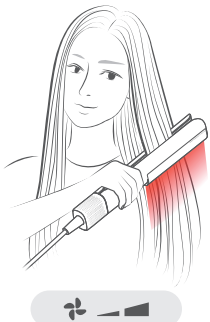

Auto Pause

To conserve energy, the straightener will pause automatically if the handle remains open and unused for 3 seconds. It will restart when you pick it up again.

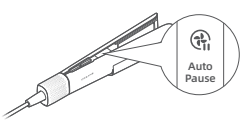

The air straightener automatically pauses when left idle for 3 seconds.

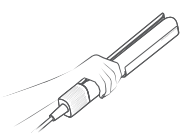

It will restart when you pick it up again.

Auto Off

To conserve energy, if the air straightener's handle remains open and unused for over 3 minutes, it will enter standby mode. Press the power button to restart the device.

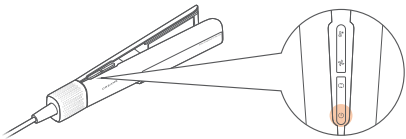

Press the Power Button
to Restart the device

Personalization Settings

If you need to enter personalization settings after use, long press the power button while the device is on until the screen displays the access menu interface.



Long press the On/Off Button

Access Menu Interface

Interactive Button Attributes



Press and hold the Temp button to scroll the interface upward.



Press and hold the Wind Speed button to scroll the interface downward or toggle between on and off.



Press and hold the Mode button to confirm the selection.

Personalization Setting Process

After entering personalized preference settings:

1 Select Language Preference

Press the Temp button to scroll the interface upward, press the Wind Speed button to scroll downward, and press the Mode button to confirm after selecting the language preference.

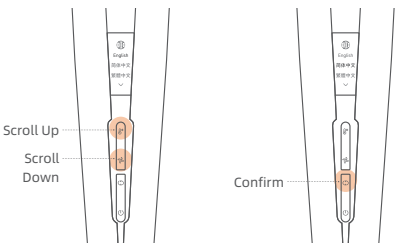

2 Choose Temperature Unit

Press the Wind Speed button to toggle between °C and °F, and press the Mode button to confirm your selection.

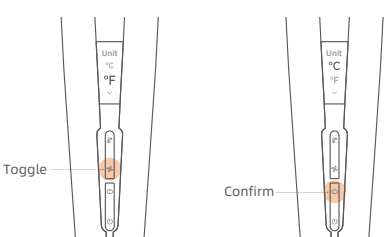

3 Enable or Disable Auto-Slowdown Mode

Default is enabled. Press the Wind Speed button to toggle between on and off, and press the Mode button to confirm your selection.

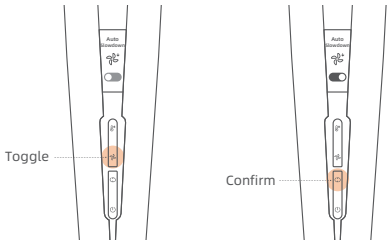

4 Enable or Disable Auto-Pause Mode

Default is enabled. Press the Wind Speed button to toggle between on and off, and press the Mode button to confirm your selection.

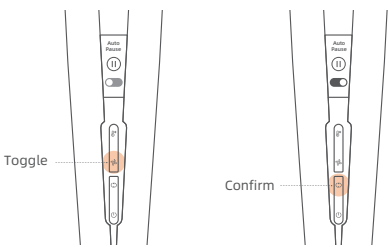

5 Enable or Disable Auto-Shutdown Mode

Default is enabled. Press the Wind Speed button to toggle between on and off, and press the Mode button to confirm your selection.

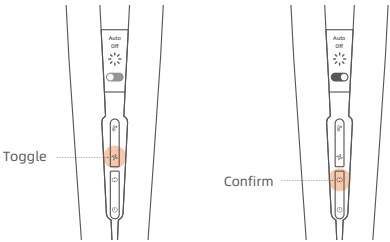

After completing all personalized settings, the system will automatically enter the mode options, and you can begin your air straightening journey.

Cleaning and Maintenance

⚠ The filter screen requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.

Hold the handle tightly, pull down the airflow filter directly and remove it from the handle.

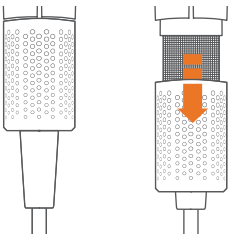

- Use a dry, lint-free cloth, soft brush, or toothbrush to remove any debris from the airflow filter and stainless steel filter surface.

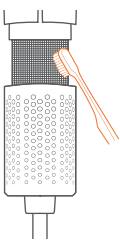

⚠ Do not wash the stainless steel screen with water as this may cause malfunction.

- Once the cleaning is completed, align the airflow filter with the handle's groove and insert it.



Basic Parameters

Product name	Dreame Aero Straight Hair Straightener
Model number	AMA10A
Rated voltage	220V-240V~
Rated frequency	50/60Hz
Rated power	1600 W
Product dimensions	44x53x331mm

EU Declaration of Conformity

We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://global.dreametech.com

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

AWAS: Untuk mengelakkan bahaya akibat kelalaian penetapan semula pemutus haba, alat ini tidak boleh dibekalkan melalui peranti pensuisan luaran seperti penentu masa atau disambungkan dengan litar yang kerap dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.

AMARAN

· Jangan gunakan alat ini berhampiran dengan tab mandi, pancuran, besen atau bekas lain yang mengandungi air.
· Apabila pelurus ini digunakan di dalam bilik mandi, cabutkan palamnya selepas digunakan kerana kehadiran air yang dekat boleh membawa bahaya walaupun pelurus telah dimatikan suisnya.
· Untuk perlindungan tambahan, pemasangan peranti arus sisa (RCD) yang mempunyai arus operasi sisa terkadar yang tidak melebihi 30 mA adalah digalakkan dalam litar elektrik bilik air. Minta nasihat daripada tukang pasang anda.
· Untuk mengelakkan melecur, kejutan, kebakaran yang tidak sengaja atau kecederaan peribadi yang lain yang mungkin berlaku akibat pengendalian peranti dengan cara yang salah, pastikan Anda membaca dan mengikuti arahan keselamatan sebelum menggunakan peranti.

Memasukkan palam/Mencabut palam

· Jangan gunakan pelurus jika palam kuasa yang dimasukkan kepada saluran keluar kuasa longgar, kerana ia boleh menyebabkan lecuran, kejutan elektrik atau kebakaran akibat daripada litar pintas.
· Jangan memasukkan atau mencabut palam kuasa dengan tangan yang basah kerana ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kecederaan.
· Jangan tarik kord kuasa apabila mencabut palam kuasa. Pastikan anda memegang palam kuasa semasa mencabut palam tersebut. Jika tidak kord kuasa boleh menjadi rosak, menyebabkan lecuran, menyebabkan kejutan elektrik atau

menyebabkan kebakaran akibat litar pintas.
· Masukkan palam kuasa sepenuhnya terus ke dalam saluran keluar elektrik 220-240 V~. Jangan gunakan jalur kuasa atau kord pemanjangan kerana boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran akibat litar pintas.

Persekitaran yang basah

· Jangan rendamkan pelurus di dalam air.
· Jangan gunakan mesin yang penapisnya basah.
· Alat ini tidak sepatutnya digunakan dalam hujan.

Pemanasan melampau

· Pengering rambut ini dilengkapi dengan pemutus untuk keselamatan haba yang bukan tetapan semula kendiri untuk mengelakkan pemanasan melampau. Jika pelurus tersebut dimatikan akibat pemanasan melampau, cabut palamnya daripada saluran keluar kuasa dan biarkan ia sejuk.
· Jangan sentuh permukaan yang panas seperti saluran keluar udara semasa pelurus digunakan atau sebaik sahaja ia dimatikan untuk mengelakkan daripada melecur.

Pincang Tugas dan Penyelenggaraan

· Jangan gunakan pelurus jika kord kuasa atau palam kuasa rosak atau panas melampau, kerana ia boleh menyebabkan lecuran, kejutan elektrik atau kebakaran akibat litar pintas.
· Jangan gunakan pelurus jika kord kuasa dalam keadaan terikat, kerana ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran akibat litar pintas.
· Jangan rosakkan, ubah suai, bengkokkan secara paksa, tarik, putar atau picit kord kuasa, atau letakkan objek yang berat ke atasnya, kerana ini akan menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran akibat litar pintas.
· Selepas digunakan, pastikan peranti dimatikan.
· Pastikan palam pelurus dicabut apabila tidak digunakan dan juga sebelum melakukan sebarang penyelenggaraan atau pembaikan.

· Jauhkan kord kuasa daripada sumber haba dan tempat lain yang boleh menjejaskan perlindungannya.
· Jangan baiki, nyahhimpun atau ubah suai produk ini sendiri, kerana ia boleh menyebabkan kecederaan atau kebakaran akibat pincang tugas.
· Jangan sekat atau masukkan objek asing ke dalam saluran keluar udara dan tempat masuk udara, kerana ia boleh menyebabkan lecuran, kejutan elektrik atau kebakaran akibat litar pintas.
· Elakkan pelurus daripada terjatuh atau terkena hentaman yang kuat, kerana ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran akibat litar pintas.
· Jangan gunakan pelurus jika tempat masuk udara rosak kerana rambut anda boleh terperangkap di dalamnya dan menyebabkan rambut anda rosak.
· Jangan simpan pelurus di tempat yang boleh dicapai oleh kanak-kanak atau bayi, kerana ia boleh menyebab-kan kejutan elektrik atau kecederaan.
· Jangan gunakan pelurus di dalam persekitaran yang produk aerosol (semburan) digunakan atau di tempat yang terdapat sumber mudah terbakar.
· Ikuti bahagian Pembersihan dan Penyelenggaraan untuk membersihkan tempat masuk udara secara tetap.

Senarai Kesilapan

· Selepas dihidupkan, pelurus tidak menghembuskan udara.
· Butang interaksi tidak berfungsi.
· Skrin tidak memaparkan maklumat selepas dihidupkan.
· Mod udara panas menghembuskan udara sejuk, begitu juga sebaliknya.

Hubungi kami

· Hubungi pusat perkhidmatan rasmi kami melalui http://global.dreametech.com apabila penyelenggaraan diperlukan.

Pengenalan Produk

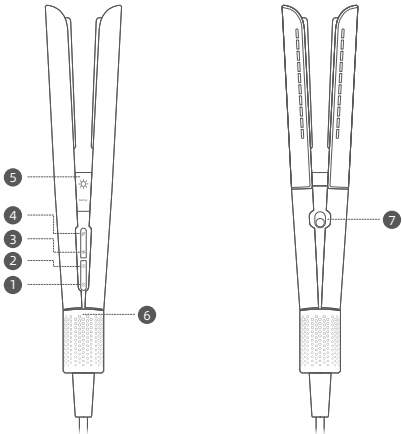

1. Suis hidup/mati kuasa
2. **Pemilihan Mod**
   Mod Penjagaan Rambut Basah/Rambut Kering/Akar
3. **Tetapan Kelajuan Angin**
   Tetapan 2 kelajuan: Kelajuan Rendah dan Tinggi
4. **Tetapan Suhu**
   Tetapan haba 6 tahap & Lontaran Sejuk
5. Paparan
6. **Penapis Kemasukan Udara Boleh Tanggal**
   Untuk mengelakkan bahaya, jangan gunakan pengering rambut yang penapis aliran udaranya telah dialih keluar.
7. Butang Kunci Pemegang

Simbol pada bahagian utama alat menunjukkan "Jangan gunakan ketika mandi atau di bawah pancuran."

Ilustrasi produk, pencantuman, antara muka pengguna dsb. dalam manual ialah diagram skema dan untuk rujukan sahaja. Akibat daripada pengemaskinian dan kenaikan taraf, produk sebenar mungkin berbeza sedikit daripada diagram skema. Sila rujuk produk sebenar.

Mulakan dengan Penggayaan Rambut Basah

Sebelum menggunakan pelurus hembus kering, keringkan rambut anda dengan tuala sehingga tiada lagi titisan air.
Sebelum meluruskan, kunci pemegang dan suis kepada Mod Penjagaan Akar untuk mengeringkan akar dahulu.



Kunci pemegang

Tukar kepada Mod Penjagaan Akar

Buka kunci pemegang dan tukar kepada Mod Penggayaan Rambut Basah.



Buka kunci pemegang

Tukar kepada Mod Penggayaan Rambut Basah

Dalam Mod Penggayaan Rambut Basah, pelurus hembus kering menawarkan tiga pilihan suhu (80°C → 110°C → 140°C).

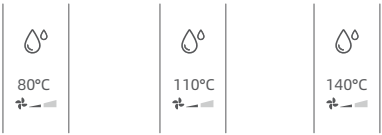

80°C
Untuk rambut yang dirawat menggunakan bahan kimia atau rosak, gunakan tetapan rendah (80°C).

110°C
Untuk rambut yang halus dan sihat, gunakan tetapan sederhana (110°C).

140°C
Untuk rambut yang tebal dan kasar, gunakan tetapan tinggi (140°C).

Selain itu, dua tetapan kelajuan angin (Rendah dan Tinggi) tersedia berdasarkan keutamaan anda.

Kelajuan rendah

Kelajuan tinggi

Selepas melaraskan mengikut keutamaan anda, biarkan muncung aliran udara menghala ke bawah dan ambil sebahagian kecil rambut di antara kedua piring. Luncurkan pelurus ke bawah sambil menghembus kering, dan ulangi mengikut keperluan sehingga rambut kering sepenuhnya.

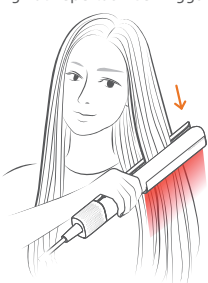

Untuk pelurusan tambahan, tekan dan tahan butang Sementara untuk mengaktifkan Mod Lontaran Dingin. Biarkan pemegang terkunci dan arahkan aliran udara ke bawah untuk menetapkan gaya.



Kunci pemegang



Tekan dan tahan butang Sementara

Aktifkan Mod Lontaran Dingin

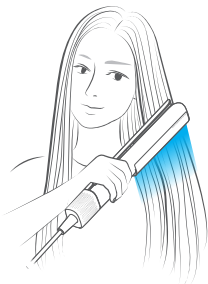

Mulakan dengan Penggayaan Rambut Kering

Buka kunci pemegang dan tukar kepada Mod Penggayaan Rambut Kering.



Buka kunci pemegang

Tukar kepada Mod Penggayaan Rambut Kering

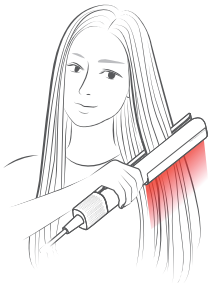

Dalam Mod Penggayaan Rambut Kering, pelurus hembus kering menawarkan tiga pilihan suhu (120°C → 140°C → 160°C).

120°C

Untuk rambut yang dirawat menggunakan bahan kimia atau rosak, gunakan tetapan rendah (120°C).

140°C

Untuk rambut yang halus dan sihat, gunakan tetapan sederhana (140°C).

160°C

Untuk rambut yang tebal dan kasar, gunakan tetapan tinggi (160°C).

Selain itu, dua tetapan kelajuan angin (Rendah dan Tinggi) tersedia berdasarkan keutamaan anda.

Kelajuan rendah

Kelajuan tinggi

Selepas melaraskan mengikut keutamaan anda, biarkan muncung aliran udara menghala ke bawah dan ambil sebahagian kecil rambut di antara kedua piring. Luncurkan pelurus ke bawah sambil menghembus kering sehingga rambut berjaya diluruskan seperti yang dikehendaki.

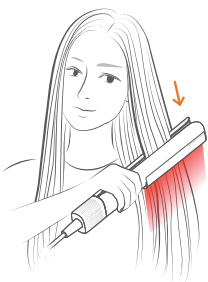

Panduan Interaksi Pengguna

Memperlahan Auto

Semasa selang antara penggunaannya, pelurus hembus kering memasuki Mod Melahu, mengurangkan aliran udara. Aliran udara biasa semula apabila pemegang tertutup.

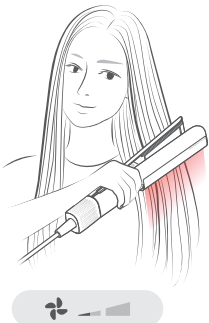

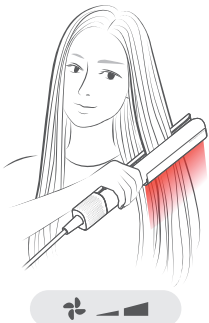

Jeda Auto

Untuk menjimatkan tenaga, pelurus akan berhenti seketika secara automatik jika pemegang kekal terbuka dan tidak digunakan selama 3 saat. Ia akan bermula semula apabila anda mengangkatnya kembali.



Pelurus hembus kering berhenti seketika secara automatik apabila dibiarkan melahu selama 3 saat.

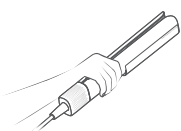

Ia akan bermula semula apabila anda mengangkatnya kembali.

Mati Auto

Untuk menjimatkan tenaga, jika pemegang pelurus hembus kering kekal terbuka dan tidak digunakan lebih daripada 3 minit, ia akan memasuki mod bersedia. Tekan butang kuasa untuk memulakan semula peranti.

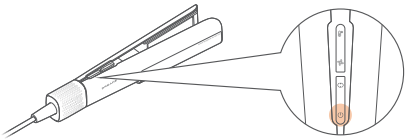

Tekan Butang Kuasa untuk Memulakan Semula peranti

Tetapan Peribadi

Jika anda perlu memasuki semula tetapan peribadi selepas digunakan, tekan lama butang kuasa semasa peranti hidup sehingga skrin memaparkan antara muka menu akses.



Tekan lama Butang Hidup/Mati

Antara Muka Menu Akses

Sifat Butang Interaktif



Tekan dan tahan butang Sementara untuk menatal antara muka ke atas.



Tekan dan tahan butang Kelajuan Angin untuk menatal antara muka ke bawah atau bertukar antara suis hidup dan mati.



Tekan dan tahan butang Mod untuk mengesahkan pilihan.

Proses Penetapan Peribadi

Selepas memasuki tetapan keutamaan peribadi:

1. **Pilih Keutamaan Bahasa**
   Tekan butang Sementara untuk menatal antara muka ke atas, tekan butang Kelajuan Angin untuk menatal ke bawah, dan tekan butang Mod untuk mengesahkan selepas memilih keutamaan bahasa.

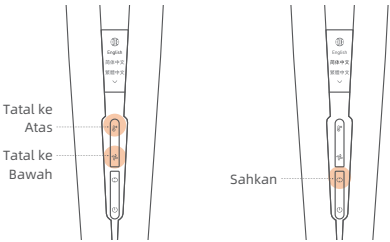

2. **Pilih Unit Suhu**
   Tekan butang Kelajuan Angin untuk bertukar antara °C dan °F, dan tekan butang Mod untuk mengesahkan pilihan anda.

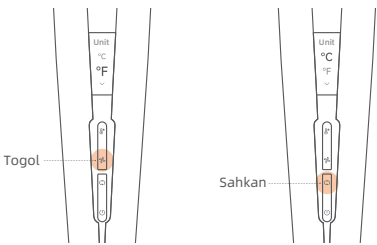

3 **Dayakan atau Nyahdayakan Mod Memperlahan Automatik**

Ia didayakan secara lalai. Tekan butang Kelajuan Angin untuk bertukar antara suis hidup dan mati, dan tekan butang Mod untuk mengesahkan pilihan anda.

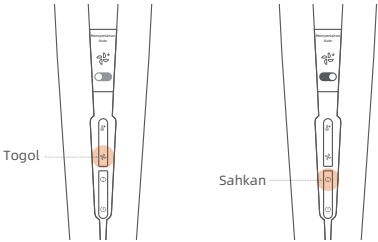

4 **Dayakan atau Nyahdayakan Mod Jeda Automatik**

Ia didayakan secara lalai. Tekan butang Kelajuan Angin untuk bertukar antara suis hidup dan mati, dan tekan butang Mod untuk mengesahkan pilihan anda.

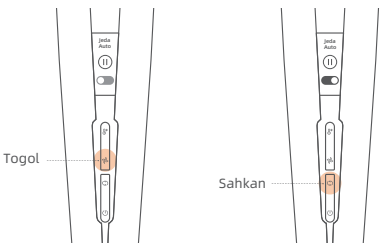

5 **Dayakan atau Nyahdayakan Mod Mati Automatik**
Ia didayakan secara lalai. Tekan butang Kelajuan Angin untuk bertukar antara suis hidup dan mati, dan tekan butang Mod untuk mengesahkan pilihan anda.

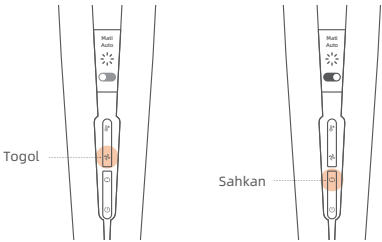

Selepas menyempurnakan semua tetapan peribadi, sistem akan memasuki mod pilihan secara automatik, dan anda boleh memulakan perjalanan pelurusan hembus kering anda.

Pembersihan dan Penyelenggaraan

⚠ Skrin penapis perlu dibersihkan dan diselenggara dengan tetap untuk mencegah sumbatan serpihan dan memastikan aliran udara yang lancar.

- Pegang pemegang dengan kuat, tarik penapis aliran udara secara terus ke bawah dan keluarkan ia daripada pemegang.

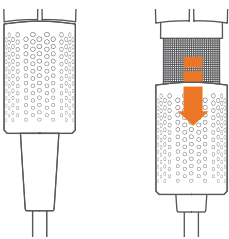

- Gunakan kain yang kering dan bebas lin, berus lembut atau berus gigi untuk membuang sebarang serpihan yang terlekat pada penapis aliran udara dan permukaan penapis keluli tahan karat.



⚠ Jangan basuh skrin keluli tahan karat dengan air kerana ia akan menyebabkan pincang tugas.

- Sebaik sahaja pembersihan selesai, selarikan penapis aliran udara dengan alur pada pemegang dan masukkan.



Parameter Asas

Nama produk	Dreame Aero Straight Hair Straightener
Nombor model	AMA10A
Voltan terkadar	220V~240V~
Frekuensi terkadar	50/ 60 Hz
Kuasa terkadar	1600 W
Dimensi produk	44x53x331mm

Pengisytiharan Pematuhan EU

Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini mengisytiharkan bahawa peralatan ini mematuhi Arahan dan Norma Eropah yang terpakai, dan pindaan. Teks penuh bagi pengisytiharan kepatuhan EU boleh didapati di alamat Internet berikut:
https://global. dreametech.com

Maklumat Pelupusan dan Kitaran Semula WEEE

Semua produk yang mempunyai simbol ini adalah sisa alat elektrik dan elektronik (WEEE seperti dalam arahan 2012/19/EU) yang tidak boleh dicampur dengan sisa isi rumah yang tidak diisih. Sebaliknya, anda hendaklah melindungi kesihatan manusia dan persekitaran dengan menyerahkan sisa alat anda ke pusat pengumpulan yang dikhaskan untuk kitar semula sisa alat elektrik dan elektronik, yang telah dilantik oleh kerajaan atau pihak berkuasa tempatan. Pelupusan dan pengitaran semula yang betul akan membantu mencegah kemungkinan berlakunya akibat yang negatif ke atas persekitaran dan kesihatan manusia. Sila hubungi pemasang atau pihak berkuasa tempatan untuk maklumat lanjut tentang lokasi serta terma dan syarat pusat pengumpulan tersebut.

ข้อควรระวัง:

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการรีสตาร์ตเครื่องตัดความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่ได้รับการจ่ายไฟผ่านอุปกรณ์สวิตชิ่งภายนอก เช่น ตัวจับเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นประจำ

คำเตือน

· ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้อ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ำ

· เมื่อใช้งานเครื่องหนีบผมในห้องน้ำ ควรถอดปลั๊กหลังใช้งาน เนื่องจากน้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้จะปิดเครื่องหนีบผมแล้วก็ตาม

· เพื่อการปกป้องเพิ่มเติม ควรติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCD) ที่กำหนดไม่เกิน 30 mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้ห้องน้ำ และขอคำแนะนำจากผู้ติดตั้งของคุณ

· เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลวก ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนใช้งาน

การเสียบ/ถอดปลั๊ก

· ห้ามใช้เครื่องหนีบผมหากปลั๊กไฟที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบหลวม เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้ ไฟช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

· ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟด้วยมือเปียก เพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อตและบาดเจ็บได้

· ห้ามดึงสายไฟเมื่อถอดปลั๊กไฟ อย่าลืมจับที่ปลั๊กไฟขณะถอดปลั๊ก มิฉะนั้น สายไฟอาจชำรุดเสียหาย ไหม้ โดนไฟดูด หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

· เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า 220-240 V~ โดยตรงให้สนิท ห้ามใช้ปลั๊กไฟหรือปลั๊กพ่วง เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

สภาพแวดล้อมที่เปียก

· ห้ามจุ่มเครื่องหนีบผมนี้ลงในน้ำ

· ห้ามใช้เครื่องที่ตัวกรองเปียก

· ไม่ควรใช้งานเครื่องนี้ขณะฝนตก

ความร้อนสูงเกินไป

· เครื่องเป่าผมนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อความปลอดภัยแบบไม่ต้องรีเซ็ตตัวเองเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป หากเครื่องหนีบผมถูกตัดไฟเนื่องจากมีความร้อนมากเกินไป ให้ถอดปลั๊กออกและปล่อยให้เครื่องเย็นลง
· ห้ามสัมผัสพื้นผิวร้อน เช่น ช่องลมออกในระหว่างการใช้งานหรือหลังจากปิดเครื่องหนีบ ผมทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟไหม้

ความผิดปกติและการบำรุงรักษา

· ห้ามใช้เครื่องหนีบผมหากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดหรือร้อนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้ ไฟช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
· ห้ามใช้เครื่องหนีบผมหากสายไฟถูกมัดรวมกัน เพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
· ห้ามทำลาย ดัดแปลง งอ ดึง บิด หรือบีบสายไฟด้วยแรง หรือวางสิ่งของหนัก ๆ ทับบนสายไฟ เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดหรือไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
· หลังการใช้งานโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดอุปกรณ์แล้ว
· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องหนีบผมเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมถึงก่อนดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมใด ๆ
· เก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนและสถานที่อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการป้องกันได้
· ห้ามซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากการทำงานผิดปกติ
· ห้ามปิดกั้นหรือเสียบวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องลมออกและช่องลมเข้า เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้ ไฟช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
· หลีกเลี่ยงการทำเครื่องหนีบผมตกหรือโดนกระแทกอย่างรุนแรง เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
· ห้ามใช้เครื่องหนีบผมหากช่องลมเข้าชำรุด เพราะผมของคุณอาจไปติดอยู่และทำให้ผมเสียหายได้
· ห้ามเก็บเครื่องหนีบผมไว้ใกล้มือเด็กและทารก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและบาดเจ็บได้
· ห้ามใช้เครื่องหนีบผมในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์หรือในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิด ไฟฟ้าได้
· ปฏิบัติตามหัวข้อการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเพื่อทำความสะอาดช่องรับอากาศเป็นประจำ

รายการข้อผิดพลาด

· หลังจากเปิดเครื่องแล้ว เครื่องหนีบผมจะไม่เป่าลมออกมา

· ปุ่มโต้ตอบไม่ทำงาน
· จอ ไม่แสดงข้อมูลหลังจากเปิดเครื่อง
· โหมดอากาศร้อนจะเป่าลมเย็นแทน

ติดต่อเรา

· ติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเราได้ที่ http://global.dreametech.com เมื่อจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา

การแนะนำผลิตภัณฑ์

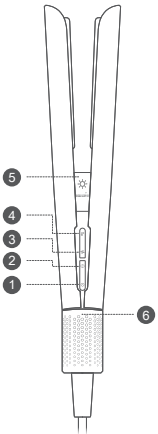

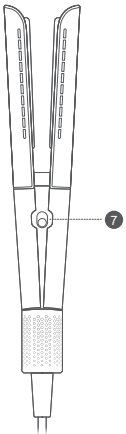

1. เปิด/ปิดเครื่อง
2. เลือกโหมด
   โหมดดูแลผมเปียก /ผมแห้ง/รากผม
3. การตั้งค่าความเร็วลม
   การปรับความเร็ว 2 ระดับ: ความเร็วต่ำและความเร็วสูง
4. การตั้งค่าอุณหภูมิ
   การตั้งค่าความร้อน 6 ระดับ และลมเย็น
5. จอแสดงผล
6. ตัวกรองอากาศที่ถอดออกได้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ห้ามใช้ไดร์เป่าผมในขณะที่ถอดตัวกรองการไหลเวียนอากาศออก
7. ปุ่มล็อกด้ามจับ

สัญลักษณ์บนตัวเครื่องระบุว่า "ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ"

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเตอร์เฟสผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

เริ่มต้นด้วยการจัดแต่งผมเปียก

ก่อนใช้เครื่องเป่าผม ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดผมให้แห้งจนกระทั่งผมไม่มีน้ำหยดอีกต่อไป
ก่อนที่จะยืดผมให้ล็อกด้ามจับและเปลี่ยนไปที่โหมดดูแลรากผมเพื่อทำให้ผมแห้งก่อน



ล็อกด้ามจับ

สลับไปที่
โหมดการดูแลรากผม

ปลดล็อกด้ามจับและเปลี่ยนไปที่โหมดจัดแต่งผมเปียก



ปลดล็อกด้ามจับ

สลับไปที่
โหมดจัดแต่งผมเปียก

ในโหมดจัดแต่งผมเปียก เครื่องหนีบผมมีตัวเลือกอุณหภูมิ 3 แบบ (80°C → 110°C → 140°C)

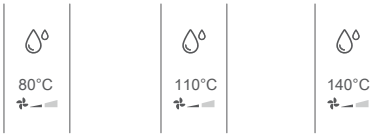

80°C
สำหรับผมที่ผ่านการทำเคมีหรือผมเสีย ให้ใช้การตั้งค่าต่ำ (80°C)

110°C
สำหรับผมเส้นเล็กและสุขภาพดี ให้ใช้การตั้งค่าระดับกลาง (110°C)

140°C
สำหรับผมหนาและแข็งแรง ให้ใช้การตั้งค่าสูง (140°C)

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งค่าความเร็วลม 2 แบบ (ต่ำและสูง) ตามความต้องการของคุณ

ความเร็วต่ำ

ความเร็วสูง

หลังจากปรับแต่งตามความต้องการแล้ว ให้หันหัวเป่าลมลงและแบ่งผมเป็นส่วนเล็ก ๆ ระหว่างแผ่น ขณะเป่าผมแห้งให้เลื่อนเครื่องหนีบผมลง ทำซ้ำตามต้องการจนกว่าผมจะแห้งสนิท

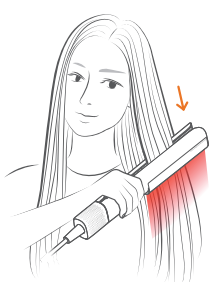

หากต้องการยืดผมให้ตรงมากขึ้น ให้กดปุ่ม Temp ค้างไว้ เพื่อเปิดใช้งานโหมดลมเย็น ล็อกด้ามจับไว้และเป่าลมลงเพื่อเซ็ตทรงผม



ล็อกด้ามจับ



กดปุ่ม Temp ค้างไว้

เปิดใช้งานลมเย็น

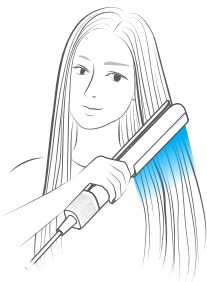

เริ่มต้นด้วยการจัดแต่งผมแห้ง

ปลดล็อกด้ามจับและเปลี่ยนไปที่โหมดจัดแต่งผมแห้ง



ปลดล็อกด้ามจับ

สลับไปที่
โหมดจัดแต่งผมแห้ง

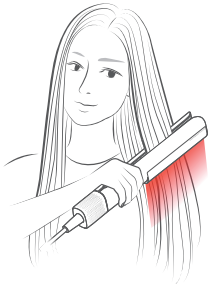

ในโหมดจัดแต่งผมแห้ง เครื่องหนีบผมมีตัวเลือกอุณหภูมิ 3 แบบ
(120°C → 140°C → 160°C)

120℃

สำหรับผมที่ผ่านการทำเคมี
หรือผมเสีย ให้ใช้การตั้งค่า
ต่ำ (120°C)

140℃

สำหรับผมเส้นเล็กและ
สุขภาพดี ให้ใช้การตั้งค่า
ระดับกลาง (140°C)

160℃

สำหรับผมหนาและแข็งแรง
ให้ใช้การตั้งค่าสูง
(160°C)

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งค่าความเร็วลม 2 แบบ (ต่ำและสูง) ตามความต้องการของคุณ

ความเร็วต่ำ

ความเร็วสูง

หลังจากปรับแต่งตามความต้องการแล้ว ให้หันหัวเป่าลมลงและแบ่งผมเป็นส่วนเล็ก ๆ ระหว่างแผ่น เลื่อนเครื่องหนีบผมลงขณะเป่าแห้งผมจนกระทั่งได้ความตรงที่ต้องการ

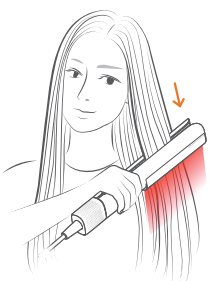

คู่มือการโต้ตอบกับผู้ใช้

ลดอัตโนมัติ

ระหว่างช่วงพักการใช้งาน เครื่องหนีบผมแห้งจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ทำให้กระแสลมลดลง กระแสลมจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อปิดที่จับ

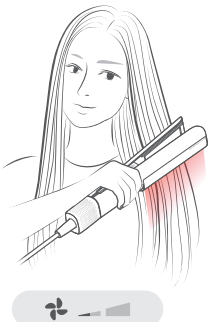

หยุดชั่วคราว

เพื่อประหยัดพลังงาน เครื่องหนีบผมจะหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัติ หากด้ามจับเปิดอยู่และไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 3 วินาที เครื่องจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อคุณหยิบขึ้นมา



เครื่องหนีบผมจะหยุดชั่วคราว
โดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
เป็นเวลา 3 วินาที

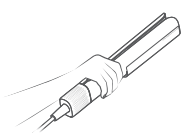

เครื่องจะเริ่มทำงานอีกครั้ง
เมื่อคุณหยิบขึ้นมา

ปิดอัตโนมัติ

เพื่อประหยัดพลังงาน หากด้ามจับของเครื่องหนีบผมยังคงเปิดอยู่และไม่ได้ใช้งานนานกว่า 3 นาที เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อรีสตาร์ตอุปกรณ์

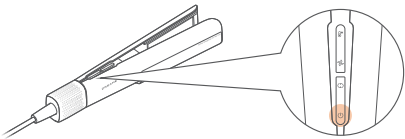

กดปุ่มเปิด
/ปิดเพื่อรีสตาร์ตอุปกรณ์

การตั้งค่าส่วนบุคคล

หากคุณต้องการเข้าสู่การตั้งค่าส่วนบุคคลอีกครั้งหลังใช้งาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ในขณะที่อุปกรณ์เปิดอยู่จนกระทั่งหน้าจอ แสดงอินเตอร์เฟสเมนูการเข้าถึง



กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

อินเตอร์เฟส
เมนูการเข้าถึง

คุณสมบัติของปุ่มแบบโต้ตอบ



กดปุ่ม Temp ค้างไว้
เพื่อเลื่อนอินเตอร์เฟสขึ้น



กดปุ่มความเร็วลมค้างไว้
เพื่อเลื่อนอินเตอร์เฟสลง
หรือสลับระหว่าง
เปิดและปิด



กดปุ่มโหมดค้างไว้
เพื่อยืนยันการเลือก

กระบวนการตั้งค่าส่วนบุคคล

หลังจากป้อนการตั้งค่าส่วนบุคคลแล้ว:

1. เลือกการตั้งค่าภาษา
   กดปุ่ม Temp เพื่อเลื่อนอินเตอร์เฟสขึ้น กดปุ่มความเร็วลมเพื่อเลื่อนลง และกดปุ่มโหมด เพื่อยืนยันหลังจากเลือกการตั้งค่าภาษาแล้ว

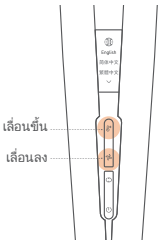

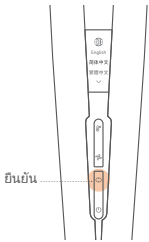

2. เลือกหน่วยอุณหภูมิ
   กดปุ่มความเร็วลมเพื่อสลับระหว่าง °C และ °F และกดปุ่มโหมดเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

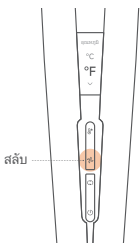

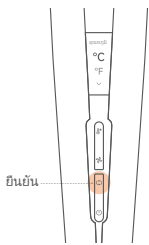

3 เปิดหรือปิดโหมดลดแรงลมอัตโนมัติ
ค่าเริ่มต้นถูกเปิดใช้งานแล้ว กดปุ่มความเร็วลมเพื่อสลับระหว่างเปิดและปิด และกดปุ่มโหมดเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

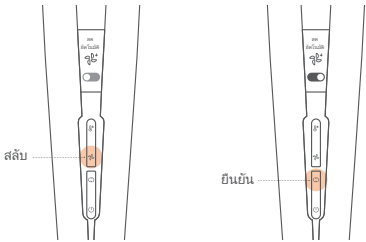

4 เปิดหรือปิดโหมดหยุดชั่วคราวอัตโนมัติ
ค่าเริ่มต้นถูกเปิดใช้งานแล้ว กดปุ่มความเร็วลมเพื่อสลับระหว่างเปิดและปิด และกดปุ่มโหมดเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

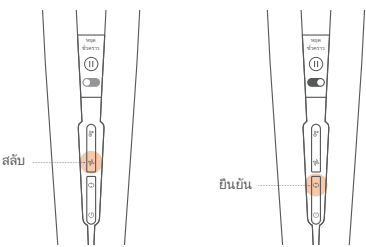

5 เปิดหรือปิดโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ
ค่าเริ่มต้นถูกเปิดใช้งานแล้ว กดปุ่มความเร็วลมเพื่อสลับระหว่างเปิดและปิด และกดปุ่มโหมดเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

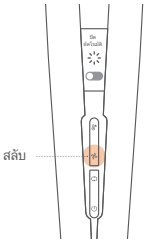

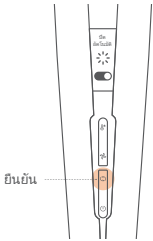

หลังจากตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเข้าสู่ตัวเลือกโหมดโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถเริ่มต้นการเป่าผมตรงและยืดผมได้เลย

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

⚠ แผ่นกรองต้องได้รับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อป้องกันเศษอุดตันและทำให้อากาศไหลเวียนราบรื่น

- แผ่นกรองกระแสลมยึดติดด้วยแรงดูดของแม่เหล็ก จับที่จับให้แน่น ดึงแผ่นกรองอากาศลงโดยตรงแล้วถอดออกจากที่จับ

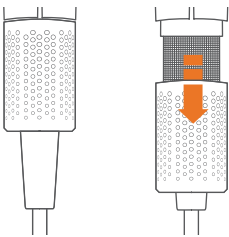

- ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟัน เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากตัวกรองกระแสลมและพื้นผิวตัวกรองสแตนเลส

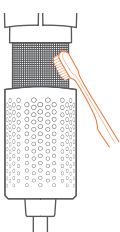

⚠ ห้ามล้างตะแกรงสแตนเลสด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

- เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้จัดตำแหน่งตัวกรองกระแสลมให้ตรงกับร่องของด้ามจับ แล้วใส่เข้าไป เสียง "คลิก" บ่งบอกว่าแม่เหล็กติดเรียบร้อยแล้ว และการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว



พารามิเตอร์พื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	Dreame Aero Straight Hair Straightener
หมายเลขรุ่น	AMA10A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220V-240V~
พิกัดความถี่	50/60 Hz
พิกัดกำลังไฟ	1600 W
ขนาดของผลิตภัณฑ์	44x53x331 มม.

ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

เรา Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ขอประกาศว่าอปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้และบรรทัดฐานของยุโรป'รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย'สามารถดูใบรับรองแสดงความ.สอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปฉบับเต็มได้ในที่อยู่เว็บเทอร์เน็ตนี
https//:global.dreametech.com/ru

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล'WEEE

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกสและอปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE'ตามข้อกำหนด 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภท

คณควรปกป้องสขภาพของมนษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปทิ้งยังจุดรับขยะทรัฐบาลหรือหน่วยงานในพื้นที่กำหนดไว้เพื่อนำขยะดังกล่าวไปรีไซเคิลการกำจัดและการรีไซเคิลอย่างถกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดรับขยะดังกล่าว.

CẨN TRỌNG: Nhằm phòng ngừa nguy hiểm do bộ ngắt nhiệt bị kích hoạt lại ngẫu nhiên, không kết nối thiết bị này với các công tắc/bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc mạch điện bị ngắt/bật liên tục bởi nguồn điện.

CẢNH BÁO

· Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi sen, chậu rửa hoặc các vật chứa nước khác.
· Khi sử dụng máy duỗi tóc trong phòng tắm, hãy rút phích cắm sau khi sử dụng vì sự gần kề của nước sẽ gây nguy hiểm ngay cả khi máy duỗi tóc đã tắt.
· Để an toàn hơn, khuyến nghị nên lắp đặt thiết bị chống dòng rò (RCD) có dòng điện hoạt động danh định không vượt quá 30 mA trong mạch điện cho hệ thống điện trong phòng tắm. Vui lòng liên hệ với người lắp đặt để được tư vấn cụ thể.

· Để tránh bị bỏng, điện giật, hỏa hoạn hoặc các chấn thương cá nhân khác do sử dụng thiết bị không đúng cách, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc và tuân thủ các hướng dẫn an toàn trước khi sử dụng.

Cắm điện/Rút điện

· Không sử dụng máy duỗi tóc nếu phích cắm vào ổ điện bị lỏng, vì điều này có thể gây bỏng, sốc điện hoặc gây cháy do chập mạch.
· Không cắm hoặc rút phích cắm khi tay còn ướt, vì điều này có thể gây sốc điện và chấn thương.
· Không kéo dây nguồn khi rút phích cắm. Hãy luôn cầm chắc phích cắm khi rút ra. Nếu không, dây nguồn có thể bị hư hỏng, gây bỏng, sốc điện hoặc cháy do chập mạch.
· Cắm chặt phích cắm vào ổ điện 220-240 V~. Không dùng ổ cắm điện nối dài hay dây nối, vì điều này có thể gây sốc điện hoặc cháy do chập mạch.

Môi trường ẩm ướt

· Không ngâm máy duỗi tóc này vào nước.
· Không sử dụng máy khi bộ lọc bị ướt.

- Thiết bị này không nên được sử dụng dưới trời mưa.

Quá nhiệt

· Sản phẩm được trang bị tính năng an toàn nhiệt. Nếu máy quá nóng và tự ngắt, bạn cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện và để máy nguội hẳn trước khi sử dụng lại.
· Không chạm vào các bề mặt nóng như đầu thoát khí khi đang sử dụng hoặc ngay sau khi tắt máy duỗi tóc để tránh bị bỏng.

Hỏng hóc và Bảo dưỡng

· Không sử dụng máy duỗi tóc nếu dây nguồn hoặc phích cắm điện bị hỏng hoặc quá nóng, vì điều này có thể gây bỏng, điện giật hoặc gây cháy do đoản mạch.
· Không sử dụng máy duỗi tóc nếu dây nguồn bị buộc chặt lại với nhau, vì điều này có thể gây điện giật hoặc gây cháy do đoản mạch.
· Không làm hỏng, sửa đổi, bẻ cong mạnh, kéo, xoắn hoặc ép dây nguồn, cũng như không đặt vật nặng lên dây, vì điều này có thể gây điện giật hoặc gây cháy do đoản mạch.
· Sau khi sử dụng, vui lòng đảm bảo thiết bị đã được tắt.
· Hãy đảm bảo máy duỗi tóc đã được rút phích cắm khi không sử dụng cũng như trước khi thực hiện bất kỳ bảo trì hoặc sửa chữa nào.
· Giữ dây nguồn tránh xa các nguồn nhiệt và những nơi khác có thể làm hỏng lớp bảo vệ của nó.
· Không tự ý sửa chữa, tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm này, vì điều này có thể gây thương tích hoặc cháy nổ do trục trặc.
· Không chặn hoặc đưa vật lạ vào đầu thoát khí và hút khí, vì điều này có thể gây bỏng, điện giật hoặc gây cháy do đoản mạch.
· Tránh làm rơi máy duỗi tóc hoặc để máy bị va đập mạnh, vì điều này có thể gây điện giật hoặc gây cháy do đoản mạch.
· Không sử dụng máy duỗi tóc nếu đầu hút khí bị hỏng, vì tóc của bạn có thể bị kẹt vào đó và gây hư tổn cho tóc.
· Để tránh nguy cơ điện giật và thương tích, hãy đặt máy duỗi tóc xa tầm tay của trẻ em và trẻ sơ sinh.
· Không sử dụng máy duỗi tóc trong môi trường có sử dụng sản phẩm dạng phun (bình xịt) hoặc nơi có các nguồn dễ cháy.

· Tuân thủ phần Vệ sinh và Bảo trì để làm sạch đầu hút khí thường xuyên.

Bảng lỗi

· Sau khi bật nguồn, máy duỗi tóc không thổi ra luồng khí.
· Nút điều khiển không hoạt động.
· Màn hình không hiển thị thông tin sau khi bật nguồn.
· Chế độ thổi khí nóng lại thổi ra khí lạnh và ngược lại.

Liên hệ với chúng tôi

· Liên hệ với trung tâm dịch vụ chính thức của chúng tôi qua http://global.dreametech.com khi cần bảo trì.

Giới thiệu về sản phẩm

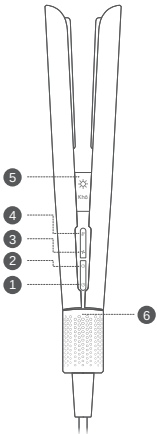

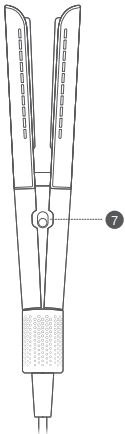

1. Bật/tắt nguồn
2. Chọn Chế độ
   Chế độ: Tóc ướt / Tóc khô / Chăm sóc chân tóc
3. Cài đặt Tốc độ gió
   2 cài đặt tốc độ: Thấp và Cao
4. Cài đặt Nhiệt độ
   6 mức cài đặt nhiệt độ & Chế độ Sấy mát
5. Màn hình
6. Bộ lọc khí đầu vào có thể tháo rời
   Để tránh nguy hiểm, không sử dụng máy khi bộ lọc khí đã bị tháo ra.
7. Nút khóa tay cầm

"Biểu tượng trên thân thiết bị có nghĩa là ""Không sử dụng khi đang tắm bồn hoặc tắm vòi sen."

Các hình minh họa về sản phẩm, phụ kiện, giao diện người dùng, v.v. trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Do sản phẩm có thể được cập nhật và nâng cấp, sản phẩm thực tế có thể có chút khác biệt so với sơ đồ minh họa. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Bắt đầu Tạo kiểu với tóc ướt

Trước khi tạo kiểu, hãy dùng khăn lau tóc cho đến khi ráo nước. Sau đó, khóa tay cầm và chọn ""Chế độ Chăm sóc chân tóc"" để sấy khô riêng phần chân tóc.



Khóa tay cầm

Chuyển sang Chế độ
Chăm sóc chân tóc

Mở khóa tay cầm và chuyển sang Chế độ Tạo kiểu tóc ướt.



Mở khóa tay cầm



Chuyển sang Chế độ
Tạo kiểu cho tóc ướt

Ở chế độ Tạo kiểu cho tóc ướt, máy duỗi tóc sấy khô cung cấp ba mức nhiệt độ (80°C → 110°C → 140°C).

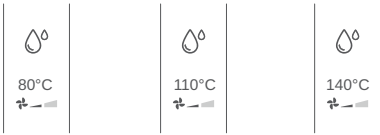

80°C
Đối với tóc đã qua xử lý hóa chất hoặc bị hư tổn, hãy sử dụng mức nhiệt thấp (80°C).

110°C
Đối với tóc mảnh và khỏe, hãy sử dụng mức nhiệt trung bình (110°C).

140°C
Đối với tóc dày và cứng, hãy sử dụng mức nhiệt cao (140°C).

Ngoài ra, có hai mức tốc độ gió (Thấp và Cao) để bạn lựa chọn theo sở thích.

Tốc độ thấp

Tốc độ cao

Sau khi điều chỉnh theo sở thích, giữ đầu thổi gió hướng xuống dưới và kẹp một lọn tóc nhỏ giữa hai bản nhiệt. Di chuyển máy duỗi tóc nhẹ nhàng từ trên xuống dưới trong khi sấy, lặp lại cho đến khi tóc khô hoàn toàn.

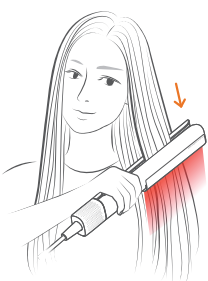

Để duỗi tóc hiệu quả hơn, nhấn giữ nút Nhiệt độ để kích hoạt Chế độ Sấy mát. Giữ tay cầm ở chế độ khóa và hướng luồng khí xuống dưới để định hình kiểu tóc.



Khóa tay cầm



Nhấn và giữ nút Nhiệt độ

Bật Chế độ Sấy mát

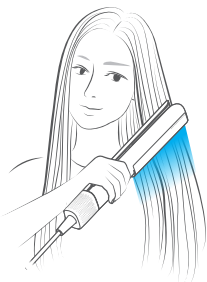

Bắt đầu Tạo kiểu với tóc khô

Mở khóa tay cầm và chuyển sang Chế độ Tạo kiểu cho tóc khô.



Mở khóa tay cầm

Chuyển sang Chế độ
Tạo kiểu cho Tóc khô

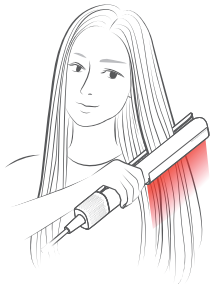

Ở chế độ Tạo kiểu cho tóc khô, máy duỗi tóc sấy khô cung cấp ba mức nhiệt độ (120°C → 140°C → 160°C).

120°C

Đối với tóc đã qua xử lý hóa chất hoặc bị hư tổn, hãy sử dụng mức nhiệt thấp (120°C).

140°C

Đối với tóc mảnh và khỏe, hãy sử dụng mức nhiệt trung bình (140°C).

160°C

Đối với tóc dày và cứng, hãy sử dụng mức nhiệt cao (160°C).

Ngoài ra, có hai mức tốc độ gió (Thấp và Cao) để bạn lựa chọn theo sở thích.

Tốc độ thấp

Tốc độ cao

Sau khi điều chỉnh các cài đặt mong muốn,hãy giữ đầu thổi gió hướng xuống và kẹp một lọn tóc nhỏ giữa hai tấm kẹp. Di chuyển máy duỗi tóc xuống dưới đồng thời sấy khô cho đến khi đạt được độ thẳng mong muốn.

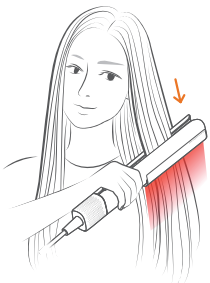

Hướng dẫn Tương tác với người dùng

Tự động giảm tốc độ

Trong các khoảng thời gian giữa những lần sử dụng, máy duỗi sấy tóc sẽ chuyển sang Chế độ chờ, giảm luồng khí. Luồng khí sẽ hoạt động trở lại khi tay cầm được đóng lại.

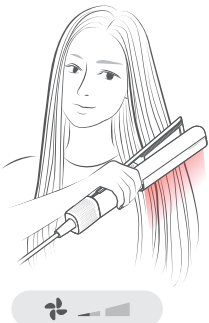

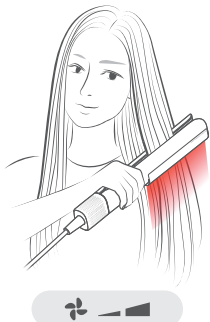

Tự động tạm dừng

Để tiết kiệm năng lượng, máy duỗi tóc sẽ tự động tạm dừng nếu tay cầm để mở và không sử dụng trong 3 giây. Máy sẽ khởi động lại khi bạn cầm lên.

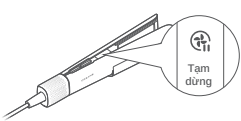

Máy duỗi tóc sấy khô tự động tạm dừng khi để không sử dụng trong 3 giây.

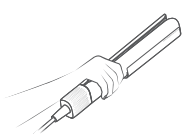

Máy sẽ khởi động lại khi bạn cầm lên.

Tự động tắt

Để tiết kiệm năng lượng, nếu tay cầm máy duỗi tóc sấy khô để mở và không sử dụng trong hơn 3 phút, máy sẽ chuyển sang chế độ chờ. Nhấn nút nguồn để khởi động lại thiết bị.

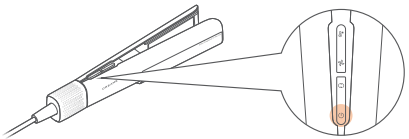

Nhấn Nút nguồn để Khởi động lại thiết bị

Cài đặt Cá nhân hóa

Nếu bạn cần vào lại cài đặt cá nhân hóa sau khi sử dụng, hãy nhấn giữ nút nguồn khi thiết bị đang bật cho đến khi màn hình hiển thị giao diện menu truy cập.



Nhấn giữ nút Bật/Tắt

Giao diện Menu Truy cập

Thuộc tính Nút Tương tác



Nhấn giữ nút Nhiệt độ để cuộn giao diện lên trên.



Nhấn giữ nút Tốc độ gió để cuộn giao diện xuống dưới hoặc chuyển đổi bật/tắt.



Nhấn giữ nút Chế độ để xác nhận lựa chọn.

Quy trình Cài đặt Cá nhân hóa

Sau khi vào cài đặt sở thích cá nhân:

1. **Chọn Ngôn ngữ**
   Nhấn nút Nhiệt độ để cuộn giao diện lên trên, nhấn nút Tốc độ gió để cuộn xuống dưới, và nhấn nút Chế độ để xác nhận sau khi chọn ngôn ngữ.

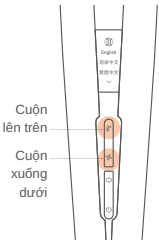

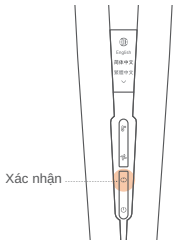

2. **Chọn Đơn vị nhiệt độ**
   Nhấn nút Tốc độ gió để chuyển đổi giữa °C và °F, sau đó nhấn nút Chế độ để xác nhận lựa chọn của bạn.

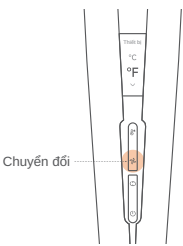

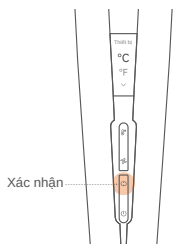

3 Bật hoặc Tắt Chế độ Tự động Giảm tốc

Mặc định là bật. Nhấn nút Tốc độ gió để chuyển đổi giữa bật và tắt, sau đó nhấn nút Chế độ để xác nhận lựa chọn của bạn.

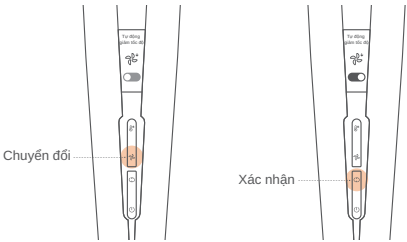

4 Bật hoặc Tắt Chế độ tạm dừng tự động

Mặc định là bật. Nhấn nút Tốc độ gió để chuyển đổi giữa bật và tắt, sau đó nhấn nút Chế độ để xác nhận lựa chọn của bạn.

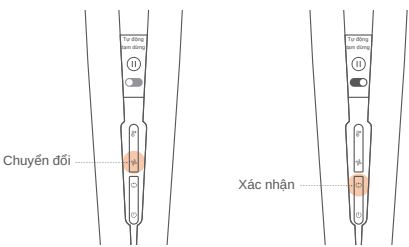

5 **Bật hoặc Tắt Chế độ tự động tắt nguồn**

Mặc định là bật. Nhấn nút Tốc độ gió để chuyển đổi giữa bật và tắt, sau đó nhấn nút Chế độ để xác nhận lựa chọn của bạn.

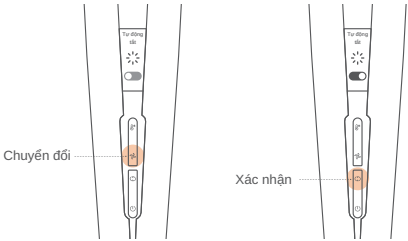

Sau khi hoàn tất tất cả các cài đặt cá nhân hóa, hệ thống sẽ tự động chuyển sang phần lựa chọn chế độ, và bạn có thể bắt đầu hành trình duỗi tóc sấy khô của mình.

Vệ sinh và bảo dưỡng

⚠ Lưới lọc cần được vệ sinh và bảo trì định kỳ để tránh tắc nghẽn do bụi bẩn, đảm bảo luồng khí thông suốt.

- Để tháo bộ lọc, bạn chỉ cần nắm chặt tay cầm, kéo nhẹ xuống và lấy bộ lọc ra khỏi tay cầm.

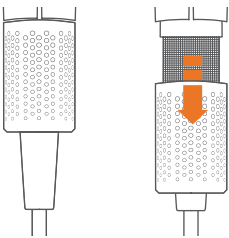

- Dùng vải khô không xơ, chổi mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ bất kỳ cặn bẩn nào trên bộ lọc luồng khí và bề mặt lọc bằng thép không gỉ.

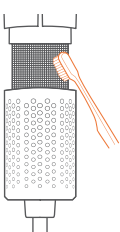

⚠ Không rửa trực tiếp lưới lọc thép không gỉ bằng nước để tránh làm hỏng thiết bị.

- Sau khi vệ sinh, hãy căn chỉnh bộ lọc khí vào rãnh tay cầm và lắp vào.



Thông số kỹ thuật cơ bản

Tên sản phẩm	Dreame Aero Straight Hair Straightener
Số hiệu mẫu	AMA10A
Điện áp định mức	220V-240V~
Tần số định mức	50/60Hz
Công suất định mức	1600W
Kích thước sản phẩm	44x53x331mm

Tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu

Chúng tôi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., theo đây tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Chuẩn mực hiện hành của châu Âu cũng như các điều khoản sửa đổi. Nội dung đầy đủ của tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu có t ại địa chỉ internet sau:
https//:global.dreametech.com/ru

Thông tin th ải bỏ và tái chế WEEE

Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE như trong chỉ thị 2012/19/EU), không được phép
để chung loại rác thải này với rác thải sinh hoạt không được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ của bạn đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải bỏ, do chính phủ hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp phòng tránh các h ậu quả xấu có thể xảy ra cho môi tr ường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với nhân viên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin v ề địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

PAG-IINGAT: Para maiwasan ang panganib na dulot ng di-sinasadyang pag-reset ng thermal cut-out, hindi dapat paganahin ang kagamitang ito ng isang panlabas na switching device, tulad ng timer, o nakakonekta sa circuit na karaniwang ino-on at ino-off ng utility.

BABALA

· Huwag gamitin ang kagamitang ito malapit sa mga bathtub, paliguan, batya o iba pang lagayan na may lamang tubig.
· Kung ginamit ang straightener sa banyo, tanggalin agad ito sa saksakan pagkatapos gamitin dahil mapanganib ang pagiging malapit nito sa tubig kahit na nakapatay ang straightener.
· Para sa karagdagang proteksyon, ipinapayo ang pag-install ng Residual Current Device (RCD) na may rated residual operating current na hindi hihigit sa 30 mA sa electrical circuit na nagsu-supply sa banyo. Humingi ng payo sa installer.
· Para maiwasan ang aksidenteng pagkapaso, pagkakuryente, sunog, o iba pang personal na pinsala na maaaring mangyari dahil sa maling paggamit ng device, mangyaring tiyaking basahin at sundin Mo ang mga pangkaligtasang panuto bago gamitin.

Pagsaksak/Pagtanggal sa Saksakan

· Huwag gamitin ang straightener kung nakasaksak ang saksakan sa saksakan na maluwag, dahil maaari itong maging sanhi ng pagkapaso, pagkakuryente, o magdulot ng sunog dahil sa short circuit.
· Huwag isaksak o tanggalin ang saksakan nang may basang mga kamay, dahil maaari itong magresulta sa pagkakuryente at pinsala.
· Huwag hilahin ang power cord kung tinatanggal ito sa saksakan. Siguruhing hawakan ang power plug kung tinatanggal ito sa saksakan. Kung hindi, maaaring masira ang power cord, maging sanhi ng pagkapaso, pagkak-

uryente, o magdulot ng sunog dahil sa short circuit.
· Lubos at direktang isaksak ang saksakan sa 220-240 V~ na electrical outlet. Huwag gumamit ng power strip o extension cord, dahil maaari itong maging sanhi ng pagkakuryente, o magdulot ng sunog dahil sa short circuit.

Basang Kapaligiran

· Huwag ilubog ang straightener na ito sa tubig.
· Huwag gamitin ang makina kung basa ang filter.
· Huwag gamitin ang kagamitang ito sa ulan.

Pag-o-overheat

· Ang hair dryer na ito ay may thermal safety cut-off na hindi nagre-reset para maiwasan ang pag-o-overheat. Kung namatay ang straightener dahil sa pag-o-overheat, tanggalin ito sa saksakan at hayaan itong lumamig.
· Huwag hawakan ang maiinit na bahagi gaya ng labasan ng hangin habang ginagamit o agad-agad pagkatapos patayin ang straightener para maiwasan ang pagkapaso.

Malfunction at Pagpapanatili

· Huwag gamitin ang straightener kung nasira o nag-overheat ang power cord o ang saksakan, dahil maaari itong maging sanhi ng pagkapaso, pagkak-uryente, o magdulot ng sunog dahil sa short circuit.
· Huwag gamitin ang straightener kung nabuhol ang power cord, dahil maaari itong maging sanhi ng pagkakuryente, o magdulot ng sunog dahil sa short circuit.
· Huwag sirain, baguhin, piliting ikutin, hilahin, pilipitin, o higpitan ang power cord, o maglagay ng mabibigat na bagay sa ibabaw nito, dahil maaari itong maging sanhi ng pagkakuryente, o magdulot ng sunog dahil sa short circuit.
· Pagkatapos gamitin, siguraduhing naka-off ang device.
· Siguruhing hindi nakasaksak ang straightener kung hindi ginagamit gayundin bago magsagawa ng anumang pagpapanatili o pagkumpuni.

· Ilayo ang power cord sa anumang panggagalingan ng init at mga lugar na maaaring makasira sa kakayahan nitong protektahan ang sarili.
· Huwag kumpunihin, kalasin, o baguhin ang produkto sa sarili mo, dahil maaari itong maging sanhi ng pinsala o sunog dahil sa hindi tamang paggana.
· Huwag harangan o maglagay ng anumang bagay sa labasan at pasukan ng hangin, dahil maaari itong maging sanhi ng pagkapaso, pagkakuryente, o magdulot ng sunog dahil sa short circuit.
· Iwasang mahulog ang straightener o maibunggo ng malakas, dahil maaari itong maging sanhi ng pagkakuryente, o magdulot ng sunog dahil sa short circuit.
· Huwag gamitin ang straightener kung sira ang pasukan ng hangin, dahil maaaring pumasok ang iyong buhok dito at magsanhi ng pinsala sa buhok.
· Huwag itabi ang straightener sa naaabot ng mga bata at sanggol, dahil maaari itong magresulta sa pagkakuryente at pinsala.
· Huwag gamitin ang straightener sa mga lugar na ginagamit ang aerosol (spray) na mga produkto o kung saan may mga maaaring masunog.
· Sundin ang bahagi tungkol sa Paglilinis at Pagpapanatili para regular na malinis ang pasukan ng hangin.

Listahan ng mga Error

· Pagkatapos i-on, hindi bumubuga ng hangin ang straightener.
· Hindi gumagana ang pindutan ng interaksyon.
· Hindi nagpapakita ng impormasyon ang screen pagkatapos i-on.
· Malamig na hangin ang ibinubuga ng hot air mode, vice versa.

Makipag-ugnayan sa amin

· Makipag-ugnayan sa aming official service center sa pamamagitan ng http://global.dreametech.com kung kinakailangan ang pagpapanatili.

FIL

Pagpapakilala sa Produkto

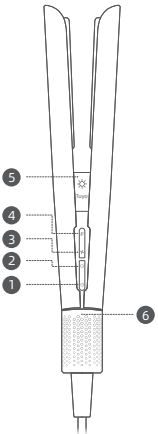

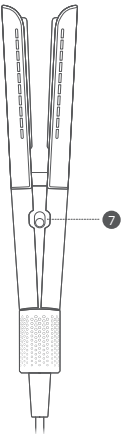

1. **Power on/off**
2. **Pagpili ng Mode**
   Mode na Basang Buhok/Tuyong Buhok/Pangangalaga sa Ugat ng Buhok
3. **Mga Setting ng Bilis ng Hangin**
   2 Setting ng Bilis: Low at High na Bilis
4. **Mga Setting ng Temperatura**
   6-stage na setting ng init at Malamig na Buga
5. **Display**
6. **Natatanggal na Filter ng Pasukan ng Hangin**
   Para maiwasan ang panganib, huwag gamitin ang hair dryer kung wala ang filter ng daluyan ng hangin.
7. **Pindutan ng Lock ng Hawakan**

Ang simbolo sa katawan ng kagamitan ay nagpapahiwatig ng "Huwag gamitin habang naliligo".

Ang mga paglalarawan sa mga produkto, attachment, user interface, atbp. sa manwal ay mga schematic na diagram at para sa sanggunian lamang. Dahil sa pag-update at pag-upgrade sa produkto, ang aktuwal na produkto ay maaaring bahagyang naiiba sa schematic na diagram. Mangyaring sumangguni sa aktuwal na produkto.

Pagsisimula sa Pag-iistilo ng Basang Buhok

Bago gamitin ang air straightener, patuyuin muna ang buhok gamit ang tuwalya hanggang hindi na ito tumutulo.
Bago simulan ang pagtutuwid ng buhok, i-lock ang hawakan at lumipat sa Mode na Pangangalaga sa Ugat ng Buhok upang matuyo muna ang mga ugat ng buhok.



I-lock ang hawakan

Ilipat sa Mode na Pangangalaga sa Ugat ng Buhok

I-unlock ang hawakan at lumipat sa Mode na Pag-iistilo ng Basang Buhok.



I-unlock ang hawakan

Ilipat sa Mode na Pag-iistilo ng Basang Buhok

Sa Mode na Pag-iistilo ng Basang Buhok, ang air straightener ay nag-aalok ng tatlong opsyon sa temperatura (80°C → 110°C → 140°C).

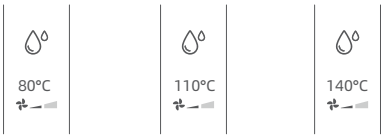

80°C
Para sa buhok na ginagamot ng kemikal o nasira, gamitin ang mababang setting (80°C).

110°C
Para sa pino at malusog na buhok, gamitin ang katamtamang setting (110°C).

140°C
Para sa makapal at magaspang na buhok, gamitin ang mataas na setting (140°C).

Bukod pa rito, may dalawang setting ng bilis ng hangin (Low at High) na available ayon sa iyong kagustuhan.

Low speed

High speed

Pagkatapos i-adjust ang iyong mga kagustuhan, panatilihing nakaharap pababa ang nozzle para sa daloy ng hangin at kumuha ng maliit na seksyon ng buhok sa pagitan ng mga plate. I-glide ang straightener pababa habang nagbo-blow-dry, ulitin kung kinakailangan hanggang sa ganap na matuyo ang buhok.

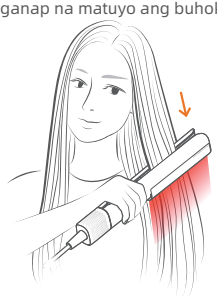

Para sa karagdagang pagtutuwid ng buhok, pindutin nang matagal ang pindutan ng Temperatura para ma-activate ang Mode na Malamig na Buga. Panatilihing naka-lock ang hawakan at itutok ang daloy ng hangin pababa upang maayos ang istilo.



I-lock ang hawakan



Pindutin nang matagal ang pindutan ng Temperatura

I-activate ang Mode na Malamig na Buga

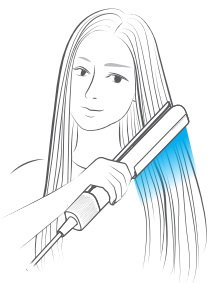

Pagsisimula sa Pag-iistilo ng Tuyong Buhok

I-unlock ang hawakan at lumipat sa Mode na Pag-iistilo ng Tuyong Buhok.



I-unlock ang hawakan

Ilipat sa Mode na Pag-iistilo ng Tuyong Buhok

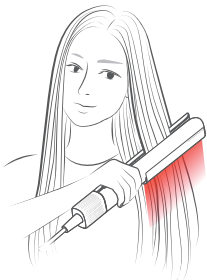

Sa Mode na Pag-iistilo ng Tuyong Buhok, ang air straightener ay nag-aalok ng tatlong opsyon sa temperatura (120°C → 140°C → 160°C).

120°C

Para sa buhok na ginagamot ng kemikal o nasira, gamitin ang mababang setting (120°C).

140°C

Para sa pino at malusog na buhok, gamitin ang katamtamang setting (140°C).

160°C

Para sa makapal at magaspang na buhok, gamitin ang mataas na setting (160°C).

Bukod pa rito, may dalawang setting ng bilis ng hangin (Low at High) na available ayon sa iyong kagustuhan.

Low speed

High speed

Pagkatapos i-adjust ang iyong mga kagustuhan, panatilihing nakaharap pababa ang nozzle para sa daloy ng hangin at kumuha ng maliit na seksyon ng buhok sa pagitan ng mga plate. I-glide ang straightener pababa habang nagbo-blow-dry hanggang sa makamit ang ninanais na pagkatuwid.

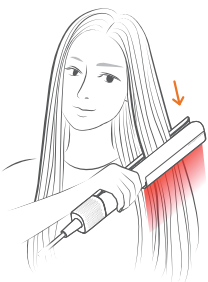

Gabay sa Interaksyon ng Gumagamit

Auto na Pagbagal

Sa pagitan ng mga paggamit, ang air straightener ay pumapasok sa Mode na Idle, kung saan nababawasan ang daloy ng hangin. Magpapatuloy ang daloy ng hangin kapag isinara ang hawakan.

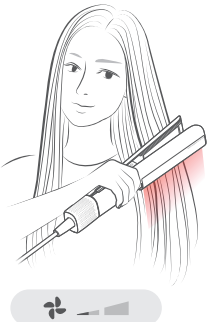

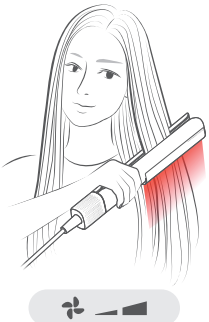

Auto na Pagtigil

Para makatipid sa enerhiya, awtomatikong tumitigil ang straightener kung ang hawakan ay nananatiling bukas at hindi nagamit sa loob ng 3 segundo. Magre-restart ito kapag muling kinuha.



Awtomatikong titigil ang air straightener kapag naiwang idle sa loob ng 3 segundo.

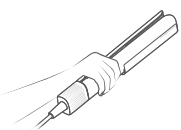

Magre-restart ito kapag muling kinuha.

Auto na Pag-off

Para makatipid ng enerhiya, kung ang hawakan ng air straightener ay nananatiling bukas at hindi nagamit nang higit sa 3 minuto, papasok ito sa mode na standby. Pindutin ang pindutan ng power para i-restart ang device.

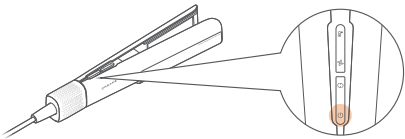

Pindutin ang Pindutan ng Power para i-restart ang device.

Mga Setting ng Pag-personalize

Kung kailangan mong muling pumasok sa mga setting ng pag-personalize pagkatapos gamitin, pindutin nang matagal ang pindutan ng power habang naka-on ang device hanggang sa lumabas ang interface ng menu ng access sa screen.



Pindutin nang matagal ang Pindutan ng On/Off

I-access ang Interface ng Menu

Mga Katangian ng Interactive na Pindutan



Pindutin nang matagal ang pindutan ng Temperatura upang i-scroll pataas ang interface.



Pindutin nang matagal ang pindutan ng Bilis ng Hangin upang i-scroll pababa ang interface o magpalipat-lipat sa pagitan ng on at off.



Pindutin nang matagal ang pindutan ng Mode upang kumpirmahin ang pagpili.

Proseso ng Setting ng Pag-personalize

Pagkatapos pumasok sa mga setting ng na-personalize na kagustuhan:

1. **Piliin ang Kagustuhan sa Wika**
   Pindutin ang pindutan ng Temperatura upang i-scroll pataas ang interface, pindutin ang pindutan ng Bilis ng Hangin upang i-scroll pababa, at pindutin ang pindutan ng Mode upang kumpirmahin pagkatapos pumuli ng kagustuhan sa wika.

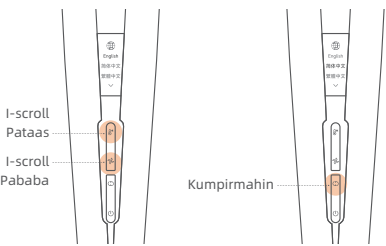

2. **Pumili ng Unit ng Temperatura**
   Pindutin ang pindutan ng Bilis ng Hangin para magpalipat-lipat sa pagitan ng ℃ at ℉, at pindutin ang pindutan ng Mode upang kumpirmahin ang iyong pagpili.

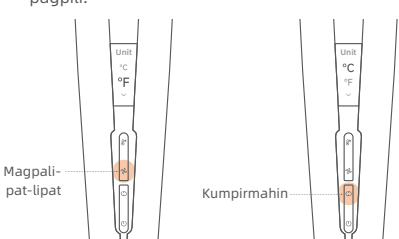

3 **I-enable o I-disable ang Mode na Auto-Slowdown**

Naka-enable ang default. Pindutin ang pindutan ng Bilis ng Hangin para magpalipat-lipat sa pagitan ng on at off, at pindutin ang pindutan ng Mode upang kumpirmahin ang iyong pagpili.

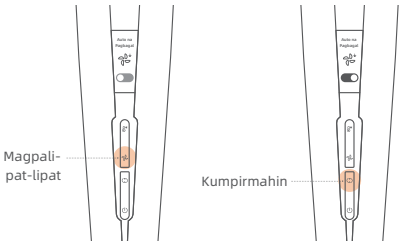

4 **I-enable o I-disable ang Mode na Awtomatikong Pagtigil**

Naka-enable ang default. Pindutin ang pindutan ng Bilis ng Hangin para magpalipat-lipat sa pagitan ng on at off, at pindutin ang pindutan ng Mode upang kumpirmahin ang iyong pagpili.

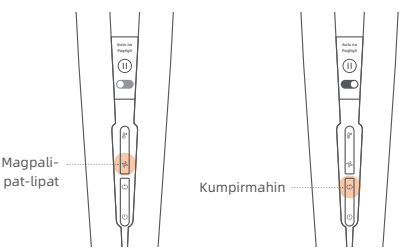

5 **I-enable o I-disable ang Mode na Awtomatikong Pag-shutdown**

Naka-enable ang default. Pindutin ang pindutan ng Bilis ng Hangin para magpalipat-lipat sa pagitan ng on at off, at pindutin ang pindutan ng Mode upang kumpirmahin ang iyong pagpili.

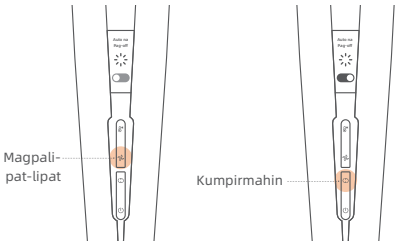

Pagkatapos makumpleto ang lahat ng mga na-personalize na setting, awtomatikong papasok ang sistema sa mga opsyon ng mode, at maaari mo nang simulan ang proseso ng air straightening.

Paglilinis at Pagpapanatili

⚠ Ang filter screen ay nangangailangan ng regular na paglilinis at pagpapanatili upang maiwasan ang pagbara ng mga dumi at masiguro ang maayos na daloy ng hangin.

- Hawakan nang mahigpit ang hawakan at hilahin pababa ang filter ng daluyan ng hangin upang tanggalin ito sa hawakan.

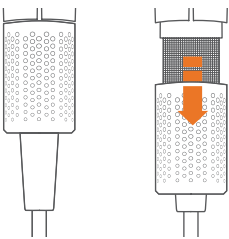

- Gumamit ng tuyo, walang himulmol na tela, malambot na brush o sipilyo para tanggalin ang anumang dumi sa paligid ng filter ng daluyan ng hangin at sa stainless steel na filter.

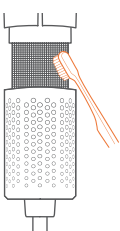

⚠ Huwag hugasan ng tubig ang stainless steel na screen dahil maaaring maging sanhi ito ng hindi maayos na paggana.

- Kapag natapos na ang paglilinis, itapat ang filter ng daluyan ng hangin sa uka ng hawakan at ipasok ito.



Mga Pangunahing Parameter

Pangalan ng Produkto	Dreame Aero Straight Hair Straightener
Numero ng Modelo	AMA10A
Rated na boltahe	220V-240V~
Rated na frequency	50/60Hz
Rated na power	1600W
Sukat ng produkto	44x53x331mm

Deklarasyon ng Pagsunod sa EU

Kami, ang Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ay nagpapatunay na ang kagamitang ito ay sumusunod sa mga naaangkop na mga Direktiba at European Norms, at iba pang mga pagbabago. Ang buong kasulatan ng deklarasyon ng pagsunod sa EU ay makikita sa sumusunod na internet addresss:
https://global. dreametech.com

Impormasyon ng Pagtatapon at Pag-recycle ng WEEE

Lahat ng produktong mayroon nitong simbolong ito ay elektronikong basura at elektronikong kagamitan (WEEE bilang direktiba ng 2012/19/EU) na hindi dapat maihalo sa hindi napaghiwa-hiwa-lay na mga basura ng tahanan. Sa halip, dapat mong protektahan ang kalusugan ng tao at ang kapaligiran sa pamamgitan ng pagpapasa sa mga kagamitang basura sa mga nakatalagang lugar ng koleksyon para sa mga mare-recycle na elektronikong basura at elektronikong kagamitan, na itinalaga ng gobiyerno o lokal na awtoridad. Ang tamang pagtatapon at pagre-recycle ay makatutulong maiwasan ang posibleng negatibong mangyayari sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Mangyaring makipag-ugnayan sa installer o lokal na awtoridad para sa karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon gayundin ang mga tuntunin at kondisyon ng mga nasabing lugar ng koleksyon.

ВНИМАНИЕ! Во избежание риска, связанного с непреднамеренным срабатыванием термозащиты, нельзя подключать данное устройство к сети питания через внешнее коммутирующее устройство, такое как таймер, или подключать его к цепи, которую регулярно включают и выключают.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

· Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых кабин, бассейнов и других емкостей с водой.

· Если фен-выпрямитель используется в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность даже при выключенном устройстве.

· Для дополнительной защиты в электрической цепи, питающей ванную комнату, рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА. Для этого обратитесь к специалисту.

· Во избежание случайных ожогов, удара током, возгорания или других травм, которые могут возникнуть при неправильном обращении с прибором, перед использованием внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции по технике безопасности.

Подключение и отключение

· Не используйте фен-выпрямитель, если вилка неплотно прилегает к розетке, так как это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.

· Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током и травмам.

· Не тяните за кабель питания, чтобы извлечь вилку из розетки. При извлечении вилки из розетки держитесь за нее. В противном случае кабель питания может быть поврежден, что может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.

· Полностью вставьте вилку питания в электрическую

розетку 220-240 В пер. тока. Не используйте удлинители и разветвители, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.

Влажная среда

· Не погружайте фен-выпрямитель в воду.
· Не используйте прибор с влажным фильтром.
· Не используйте этот прибор под дождем.

Перегрев

· Данный фен-выпрямитель оснащен невозвратным термовыключателем для предотвращения перегрева. Если фен-выпрямитель отключился из-за перегрева, отключите его от розетки и дайте ему остыть.
· Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям, таким как отверстие для выпуска воздуха, во время использования или сразу после выключения выпрямителя.

Неисправности и техническое обслуживание

· Не используйте фен-выпрямитель, если кабель питания или вилка питания повреждены или перегрелись, так как это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
· Не используйте фен-выпрямитель, если кабель питания перекручен или завязан, так как это может привести к удару током или возгоранию из-за короткого замыкания.
· Не повреждайте, не изменяйте, не перегибайте, не тяните, не скручивайте и не сжимайте кабель питания и не кладите на него тяжелые предметы, так как это может привести к поражению электрическим током или к возгоранию из-за короткого замыкания.
· После использования убедитесь, что прибор выключен.
· Убедитесь, что выпрямитель отключен от сети, когда он не используется, а также перед проведением любого технического обслуживания или ремонта.
· Держите кабель питания подальше от источников тепла и мест, где может повредиться его изоляция.
· Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте

этот прибор самостоятельно, так как это может привести к травме или пожару из-за неисправности.
· Не блокируйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия для выпуска и забора воздуха, так как это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
· Не роняйте фен-выпрямитель и не подвергайте его сильным ударам, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
· Не используйте фен-выпрямитель, если воздухозаборник поврежден, так как это может привести к запутыванию и повреждению волос.
· Не храните фен-выпрямитель в местах, доступных для детей, так как это может привести к поражению электрическим током и травмам.
· Не используйте фен-выпрямитель в местах, где используются аэрозольные средства или имеются легковоспламеняющиеся вещества.
· Для регулярной очистки воздухозаборника соблюдайте требования раздела «Чистка и обслуживание».

Перечень возможных неисправностей

· После включения из выпрямителя не подается воздух.
· Не работает интерактивная кнопка.
· ЖК-экран не отображает информацию после включения.
· В режиме горячего воздуха дует холодный воздух, и наоборот.

Свяжитесь с нами

· Если требуется техническое обслуживание, обратитесь в наш официальный сервисный центр по адресу http://global.dreametech.com.

Описание изделия

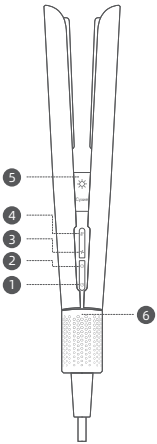

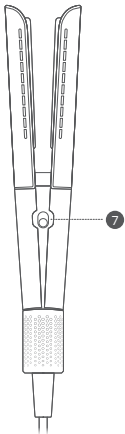

1. **Питание**
2. **Выбор режима**
   Влажные волосы/сухие волосы/уход за корнями
3. **Настройка скорости потока воздуха**
   2 настройки скорости: низкая и высокая
4. **Настройки температуры**
   6 температурных режимов и холодный воздух
5. **ЖК-дисплей**
6. **Съемный фильтр воздухозаборника**
   Во избежание опасности не используйте фен-выпрямитель со снятым воздушным фильтром.
7. **Кнопка блокировки ручки**

Символ на корпусе прибора означает «Не использовать во время купания или принятия душа».

Изображения прибора, дополнительных принадлежностей, пользовательских интерфейсов и других элементов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией прибора его фактический вид может незначительно меняться. Ознакомьтесь с реальным изделием.

Укладка влажных волос

Перед использованием фена-выпрямителя подсушите волосы полотенцем, пока с них не перестанет капать вода.
Перед выпрямлением зафиксируйте ручку и переключите в режим «Уход за корнями», чтобы сначала высушить корни.



Заблокируйте ручку

Переключитесь в режим «Уход за корнями»

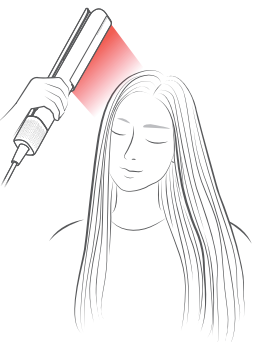

Разблокируйте ручку и переключитесь в режим укладки «Влажные волосы».



Разблокируйте ручку

Переключитесь в режим укладки «Влажные волосы»

В режиме укладки «Влажные волосы» фен-выпрямитель предлагает три варианта температуры (80 °C → 110 °C → 140 °C).

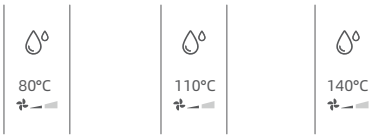

80°C
Для химически обработанных или поврежденных волос используйте низкую температуру (80 °C).

110°C
Для тонких и здоровых волос используйте среднюю температуру (110 °C).

140°C
Для густых и жестких волос используйте высокую температуру (140 °C).

Кроме того, в зависимости от предпочтений можно использовать две настройки скорости воздуха (низкую и высокую).

Низкая скорость

Высокая скорость

После настройки предпочтений направьте сопло воздушного потока вниз и поместите небольшую прядь волос между пластинами. Перемещайте выпрямитель вниз, повторяя движения по мере необходимости, пока волосы не станут полностью сухими.

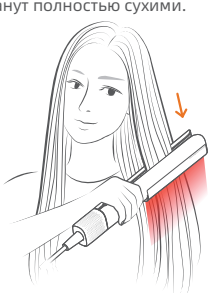

Для дополнительного выпрямления нажмите и удерживайте кнопку температуры, чтобы активировать режим холодного воздуха. Держите ручку в заблокированном положении и направляйте поток воздуха вниз, чтобы зафиксировать укладку.



Заблокируйте ручку



Нажмите и удерживайте кнопку температуры

Активируйте режим холодного воздуха

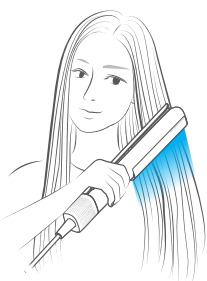

Укладка сухих волос

Разблокируйте ручку и переключитесь в режим укладки «Сухие волосы».



Разблокируйте ручку

Переключитесь в режим укладки «Сухие волосы»

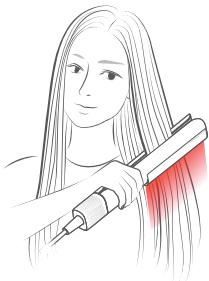

В режиме укладки «Сухие волосы» фен-выпрямитель предлагает три варианта температуры (120 °C → 140 °C → 160 °C).

120°C

Для химически обработанных или поврежденных волос используйте низкую температуру (120 °C).

140°C

Для тонких и здоровых волос используйте среднюю температуру (140 °C).

160°C

Для густых и жестких волос используйте высокую температуру (160 °C).

Кроме того, в зависимости от предпочтений можно использовать две настройки скорости воздуха (низкую и высокую).

Низкая скорость

Высокая скорость

После настройки предпочтений направьте сопло воздушного потока вниз и поместите небольшую прядь волос между пластинами. Перемещайте выпрямитель вниз, пока не получите желаемую степень выпрямления.

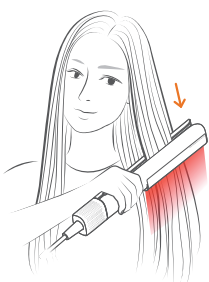

Руководство по взаимодействию с пользователем

Авто замедл

В перерывах между использованием фен-выпрямитель переходит в неактивный режим, уменьшая поток воздуха. Поток воздуха возобновляется, когда ручка закрывается.

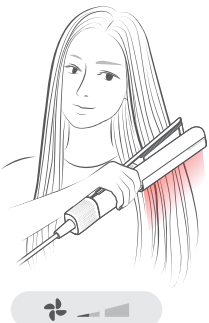

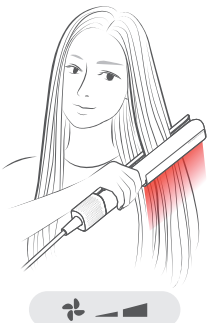

Авто пауза

Для экономии энергии выпрямитель автоматически приостанавливает работу, если ручка остается открытой и не используется в течение 3 секунд. Он возобновит работу, когда вы снова возьмете его в руки.

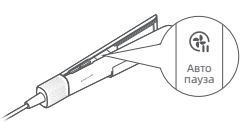

Фен-выпрямитель автоматически приостанавливает работу, если он не используется в течение 3 секунд.

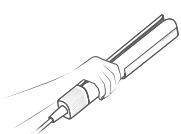

Он возобновит работу, когда вы снова возьмете его в руки.

Авто выкл.

Если ручка фена-выпрямителя остается открытой и не используется более 3 минут, для экономии электроэнергии он переходит в режим ожидания. Нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить устройство.

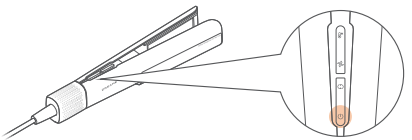

Нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить устройство

Персональные настройки

Для повторного входа в режим персональных настроек удерживайте кнопку питания при включенном устройстве до появления меню на ЖК-экране.



Нажмите и удерживайте кнопку питания

Доступ в меню

Параметры интерактивных кнопок



Нажмите и удерживайте кнопку температуры, чтобы прокрутить меню вверх.



Нажмите и удерживайте кнопку скорости потока воздуха, чтобы прокрутить меню вниз или включить или выключить функцию.



Нажмите и удерживайте кнопку выбора режимов, чтобы подтвердить выбор.

Процесс персональной настройки

После входа в режим настройки персональных предпочтений выполните следующие действия.

1. **Выбор языка**
   Нажмите кнопку температуры, чтобы прокрутить меню вверх, нажмите кнопку скорости потока воздуха, чтобы прокрутить вниз, и нажмите кнопку выбора режима, чтобы подтвердить выбор языка.

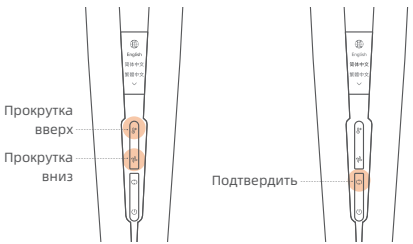

2. **Выбор единицы измерения температуры**
   Нажимайте кнопку скорости потока воздуха для переключения между °C и °F, затем нажмите кнопку выбора режима для подтверждения выбора.

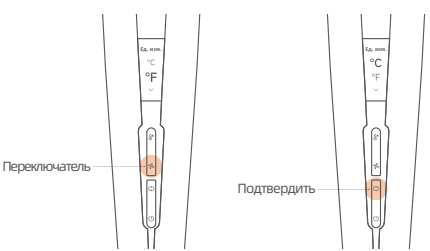

3 Включение или отключение режима автозатемнения

Включено по умолчанию. Нажмите кнопку скорости потока воздуха для включения или выключения функции, затем нажмите кнопку выбора режима для подтверждения выбора.

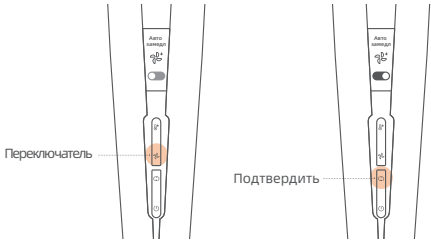

4 Включение или отключение режима автоматической паузы

Включено по умолчанию. Нажмите кнопку скорости потока воздуха для включения или выключения функции, затем нажмите кнопку выбора режима для подтверждения выбора.

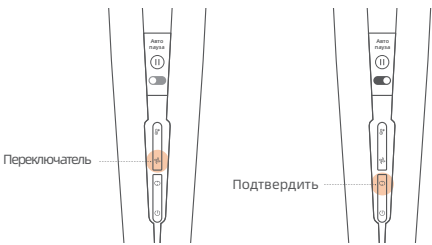

5 **Включение или отключение режима автоматического отключения**

Включено по умолчанию. Нажмите кнопку скорости потока воздуха для включения или выключения функции, затем нажмите кнопку выбора режима для подтверждения выбора.

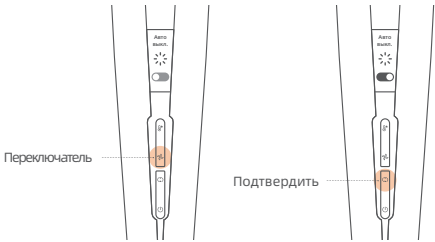

После завершения всех персональных настроек система автоматически перейдет в режим работы, и вы сможете приступить к выпрямлению волос феном.

Чистка и обслуживание

⚠ Чтобы избежать засорения и обеспечить плавный воздушный поток, необходимо периодически чистить сетчатый фильтр.

- Крепко удерживая ручку, извлеките из нее воздушный фильтр.

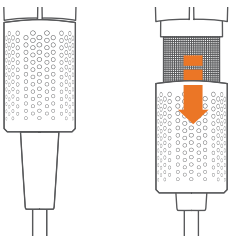

- Используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку или зубную щетку для удаления мусора с воздушного фильтра и поверхности фильтра из нержавеющей стали.



⚠ Не следует мыть сетку из нержавеющей стали водой, так как это может привести к ее повреждению.

- По окончании очистки совместите воздушный фильтр с пазом в ручке и вставьте его на место.



Основные параметры

Наименование изделия	Dreame Aero Straight Hair Straightener
Номер модели	AMA10A
Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Размеры изделия	44x53x331mm

Декларация о соответствии требованиям ЕС

Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: https://global.dreametech.com

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қызудан сақтандыратын ажыратқыштың байқаусызда бастапқы күйге келуімен байланысты қауіптен сақтандыру үшін бұл құрылғы таймер немесе желіден мезгіл-мезгіл қосылатын және өшірілетін тізбек сияқты сыртқы коммутациялық құрылғыға жалғанбауы керек.

ЕСКЕРТУ

· Бұл құрылғыны ваннаның, душтың, қол жуғыштың немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.
· Түзеткішті ванна бөлмесінде қолданған жағдайда, қолданып болғаннан кейін розеткадан ажыратыңыз, себебі түзеткіш өшірулі болса да, қасындағы судан қауіп төнуі мүмкін.

· Қосымша қауіпсіздік шараларын сақтау мақсатында ванна бөлмесіне қуат жеткізетін электр тізбегіне 30 мА аспайтын номина токпен қалдық ток құрылғысын (RCD) орнату ұсынылады. Орнатушы тараппен кеңесіңіз.
· Күйіп қалудың, ток соғудың, өрт шығудың немесе құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындауы мүмкін басқа да жарақаттардың алдын алу үшін құрылғыны қолданар алдында қауіпсіздік нұсқауларын мұқият оқып, оларды қатаң түрде сақтауыңызды сұраймыз.

Қосу/Ажырату

· Түзеткіштің қуат розеткаға салынған қуат ашасы босап тұрса, оны қолданбаңыз, себебі қысқа тұйықталу кесірінен күйік шалу, ток соғу немесе өрт шығу қауіптері төнеді.
· Қуат ашасын су қолыңызбен алып салмаңыз, бұл әрекет тоқ соғуына және жарақат алуға әкелуі мүмкін.
· Қуат ашасын ажыратқан кезде қуат сымынан ұстап тартпаңыз. Ажырату кезінде ашаның өзінен ұстап тартыңыз. Олай болмаса, қуат сымы зақымдануы, күйікке шалдықтыруы, қысқа туйықталу кесірінен ток соғу немесе өрт қаупін төндіруі мүмкін.
· Ашаны 220-240 В~ электр розеткасына толықтай әрі тіке бағыттап салыңыз. Электр розеткалар жиынтығын немесе ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз, себебі қысқа

тұйықталу кесірінен ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Ылғал орта

· Түзеткішті суға батырмаңыз.
· Ылғал сүзгісі бар машинаны пайдаланбаңыз.
· Бұл құрылғыны жаңбырдың астында қолдануға болмайды.

Қызып кету

· Шаш кептіргіштің қызып кетуінің алдын алу үшін ол өздігінен бастапқы күйге келтірілмейтін, шамадан тыс қызудан автоматты сақтандырғышпен жабдықталған. Түзеткіш қызып кетуге байланысты өшіп қалса, оны негізгі қуат розеткасынан ажыратып, суытыңыз.
· Күйік шалудан сақтану үшін түзеткішті қолдану кезінде немесе өшіргеннен кейін бірден ауа шығатын саңылау сияқты қызған беттерді ұстамаңыз.

Ақаулар және техникалық қызмет көрсету

· Түзеткіштің қуат сымы немесе қуат ашасы зақымданса немесе шамадан тыс қызып кетсе, оны қолданбаңыз, себебі қысқа тұйықталу кесірінен күйік шалу, ток соғу немесе өрт шығу қауіптері төнеді.
· Түзеткіштің қуат сымы оралып қалса, оны қолданбаңыз, себебі қысқа тұйықталу кесірінен ток соғу немесе өрт шығу қауіптері төнеді.
· Қуат сымын зақымдауға, түрлендіруге, мәжбүрлеп июге, тартуға, бұрауға немесе қысуға, сондай-ақ үстіне ауыр заттарды қоюға болмайды, себебі осындай әрекет қысқа тұйықталу кесірінен ток соғу немесе өрт шығу қаупін төндіреді.
· Қолданғаннан кейін құрылғыны міндетті түрде өшіріңіз.
· Қолданбайтын кезде, сондай-ақ кез келген техникалық күтім жасау немесе жөндеу алдында түзеткіштің розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
· Қуат сымының қорғанысына нұқсан келтіре алатын жылу көздері және басқа жерлерден қуат сымын алшақ ұстаңыз.
· Осы құрылғыны өзіңіз жөндеуге, бөлшектеуге немесе түрлендіруге әрекеттенбеңіз, себебі ақаулы жұмыс істеуіне байланысты жарақаттауы немесе өрт шығуы мүмкін.

· Ауа шығатын және кіретін саңылауларды бұғаттамаңыз және бөгде зат салмаңыз, себебі осындай әрекет күйік шалуға, ток соғуға немесе қысқа тұйықталу кесірінен өрт шығуға себепші болуы мүмкін.
· Түзеткішті құлатып алудан немесе оған қатты соққы тиюден сақ болыңыз, себебі қысқа тұйықталу кесірінен ток соғу немесе өрт шығу қауіптері төнеді.
· Ауа кіретін саңылау зақымданған жағдайда түзеткішті қолданбаңыз, себебі шашыңыз оралып қалуы және оған зиян келуі мүмкін.
· Түзеткішті балалар мен сәбилердің қолы жететін жерде сақтамаңыз, себебі бұл әрекет ток соғуына және жарақат алуға себепші болуы мүмкін.
· Түзеткішті аэрозоль (спрей) өнімдері қолданылатын немесе жанғыш заттар бар ортада қолданбаңыз.
· Ауа кіретін саңылауды үнемі тазалап тұру үшін «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

Қателер тізімі

· Қосылғаннан кейін түзеткіштен ауа шығып тұрған жоқ.
· Әрекеттесу түймесі жұмыс істемейді.
· СКД экраны қосылғаннан кейін ақпарат көрсетілмейді.
· Ыстық ауа режимінде салқын ауа үрлеп тұр және керісінше салқын ауа режимінде ыстық ауа үрлеп тұр.

Бізге хабарласыңыз

· Техникалық қызмет көрсету қажет болғанда http://global.dreametech.com арқылы ресми қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өнім туралы кіріспе ақпарат

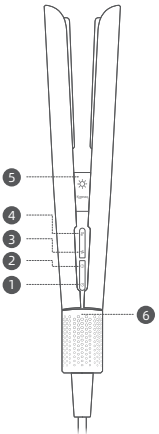

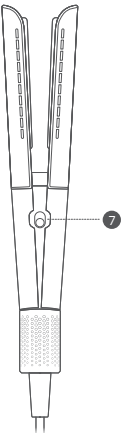

1. **Қуатты қосу/өшіру**
2. **Режимді таңдау**
   Ылғал шаш/құрғақ шаш/шаш түбіне күтім жасау режимі
3. **Жел жылдамдығы параметрлері**
   2-жылдамдық параметрлері: Төмен және жоғары жылдамдық
4. **Температура параметрлері**
   6 сатылы қыздыру параметрлері және салқын ауа
5. **СКД экраны**
6. **Ауыстырылатын ауа сүзгісі**
   Қауіптің алдын алу үшін шаш кептіргішті ауа сүзгісі алынған күйде пайдаланбаңыз.
7. **Тұтқаны бұғаттау түймесі**

Құрылғының корпусындағы таңба «Ваннаға немесе душқа түскен кезде қолданбаңыз» деген мағынаны білдіреді.

Нұсқаулықтағы бұйымдардың, саптамалардың, пайдаланушы интерфейстерінің және т.б. көріністері тек схемалық сызбалар болып табылады және тек жалпы ақпарат беру мақсатында көрсетілген. Бұйымды жаңартуға және жетілдіруге байланысты нақты бұйым схемалық сызбада көрсетілгеннен сал өзгеше болуы мүмкін. Нақты өнімді қараңыз.

Ылғал шашты сәндеуді бастау

Шашты кептіру мен түзеткішті қолданбас бұрын, шашыңызды сүлгімен сүртіп, одан су тамшыламайтындай күйге дейін кептіріңіз. Түзетуді бастамас бұрын, тұтқаны бұғаттап, алдымен шаштың түбін кептіру үшін «Шаш түбіне күтім жасау» режимін таңдаңыз.



Тұтқаны бұғаттаңыз

Тамыр

«Шаш түбіне күтім жасау» режиміне ауысыңыз

Содан кейін тұтқаны бұғаттан шығарып, «Ылғал шашты сәндеу» режиміне ауысыңыз.



Тұтқаны бұғаттан босатыңыз

Ылғалды

«Ылғал шашты сәндеу» режиміне ауысыңыз

Ылғал шашты сәндеу режимінде үш түрлі температура режимі бар (80°C → 110°C → 140°C):

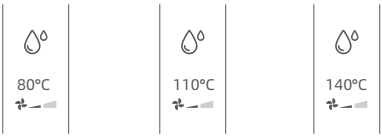

80°C
Химиялық өңделген немесе зақымдалған шаш үшін – төмен температура (80°C) таңдаңыз.

110°C
Жұқа және қалыпты шаш үшін – орташа температура (110°C) таңдаңыз.

140°C
Қалың және қатты шаш үшін – жоғары температура (140°C) таңдаңыз.

Қосымша екі жел жылдамдығы параметрі бар: Төмен және Жоғары параметрлерін өз қалауыңызға сай таңдауға болады.

Төмен жылдамдық

Жоғары жылдамдық

Таңдауларыңызды реттегеннен кейін, ауа шығатын саптаманы төмен қаратып, шаштың жұқа бөлігін түзеткіш пластиналардың арасына орналастырыңыз. Түзеткішті шаш бойымен төмен сырғытыңыз. Шаш толық құрғағанға дейін осы әрекетті қалауыңызға сай қайталаңыз.

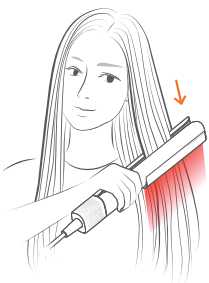

Қосымша түзету үшін «Температура» түймесін басып ұстап тұрып, «Салқын ауа» режимін қосыңыз. Тұтқаны бұғатталған күйде ұстап, ауаны төмен бағыттап, шаш үлгісін жасаңыз.



Тұтқаны бұғаттаңыз



«Температура» түймесін басып тұрыңыз

«Салқын ауа» режимін қосыңыз

Құрғақ шашты сәндеуді бастау

Содан кейін тұтқаны бұраттан шығарып, «Құрғақ шашты сәндеу» режиміне ауысыңыз.



Тұтқаны бұраттан босатыңыз

«Құрғақ шашты сәндеу» режиміне ауысыңыз

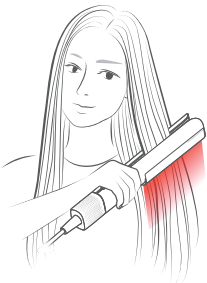

«Құрғақ шашты сәндеу» режимінде үш түрлі температура режимі бар (120°C → 140°C → 160°C):

120°C

Химиялық өңделген немесе зақымдалған шаш үшін – төмен температура (120°C) таңдаңыз.

140°C

Жұқа және қалыпты шаш үшін – орташа температура (140°C) таңдаңыз.

160°C

Қалың және қатты шаш үшін – жоғары температура (160°C) таңдаңыз.

Қосымша екі жел жылдамдығы параметрі бар: Төмен және Жоғары параметрлерін өз қалауыңызға сай таңдауға болады.

Төмен жылдамдық

Жоғары жылдамдық

Таңдауларыңызды реттегеннен кейін, ауа шығатын саптаманы төмен қаратып, шаштың жұқа бөлігін түзеткіш пластиналардың арасына орналастырыңыз. Шашты қалағандай түзу күйге жеткізгенше, түзеткішті шаш бойымен төмен қарай сырғытыңыз.

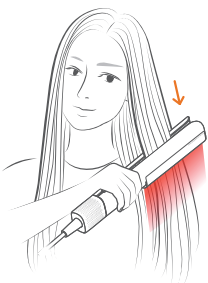

Пайдаланушыға арналған нұсқаулық

Авто баяулату

Құрылғыны уақытша пайдаланбасаңыз, түзеткіш күту режиміне ауысады және ауа ағыны азаяды. Тұтқа жабылған кезде ауа ағыны қайта қалпына келеді.

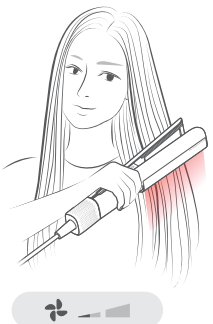

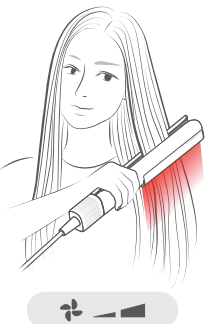

Авто кідірту

Энергияны үнемдеу үшін, егер құрылғының тұтқасы ашық күйде 3 секундтан аса пайдаланылмаса, автоматты түрде кідірту жасалады. Құрылғыны қайта қолыңызға алған кезде ол автоматты түрде іске қосылады.



Құрылғы 3 секундқа белсенді емес күйде қалса, автоматты түрде кідірту режиміне өтеді.

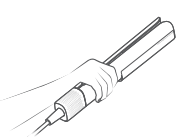

Құрылғыны қайта қолыңызға алған кезде ол автоматты түрде іске қосылады.

Авто өшіру

Энергияны үнемдеу мақсатында, егер құрылғының тұтқасы 3 минуттан аса ашық және пайдаланылмаған күйде қалса, ол күту режиміне өтеді. Құрылғыны қайта қосу үшін «Қуат» түймесін басыңыз.

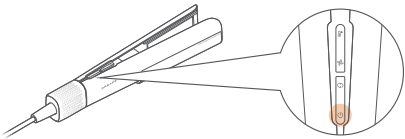

Құрылғыны қайта қосу үшін «Қуат» түймесін басыңыз.

Жекелендіру параметрлері

Құрылғыны пайдаланғаннан кейін жеке баптауларды қайта енгізу қажет болса, құрылғы қосулы күйде қуат түймесін ұзақ басып тұрыңыз, сонда СКД экранында баптау мәзірі пайда болады.



Қосу/Өшіру түймесін ұзақ басыңыз

Баптау мәзіріне кіру

Интерактивті түймелердің атқаратын қызметі



Интерфейсті жоғары айналдыру үшін «Температура» түймесін ұзақ басыңыз.



Интерфейсті төмен айналдыру немесе қосып/өшіру үшін «Жел жылдамдығы» түймесін ұзақ басыңыз.



Таңдауды растау үшін «Режим» түймесін ұзақ басыңыз.

Жеке баптау кезеңдері

Жеке баптауларға кіргеннен кейін:

1. **Тілді таңдаңыз**
   «Температура» түймесін басу арқылы интерфейсті жоғары айналдырыңыз, «Жел жылдамдығы» түймесін басу арқылы төмен айналдырыңыз және қажетті тілді таңдағаннан кейін, «Режим» түймесін басып, растаңыз

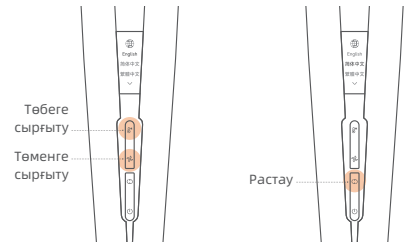

2. **Температура бірлігін таңдаңыз**
   °C және °F арасында ауысу үшін «Жел жылдамдығы» түймесін басыңыз және таңдауыңызды растау үшін «Режим» түймесін басыңыз.

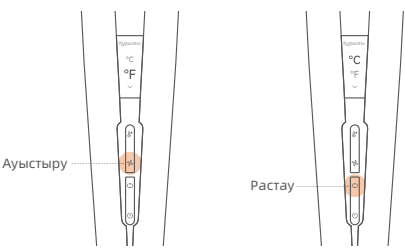

3 **Автоматты түрде бәсеңдету режимін қосу немесе өшіру**

Әдепкі бойынша қосылған. Қосу және өшіру арасында ауысу үшін «Жел жылдамдығы» түймесін басыңыз және таңдауыңызды растау үшін «Режим» түймесін басыңыз.

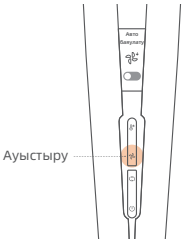

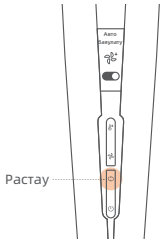

4 **Автоматты түрде кідірту режимін қосыңыз немесе өшіріңіз**

Әдепкі бойынша қосылған. Қосу және өшіру арасында ауысу үшін «Жел жылдамдығы» түймесін басыңыз және таңдауыңызды растау үшін «Режим» түймесін басыңыз.

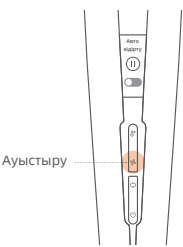

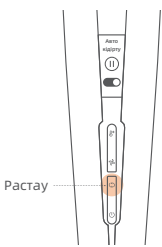

5 Автоматты түрде өшіру режимін қосыңыз немесе өшіріңіз

Әдепкі бойынша қосылған. Қосу және өшіру арасында ауысу үшін «Жел жылдамдығы» түймесін басыңыз және таңдауыңызды растау үшін «Режим» түймесін басыңыз.

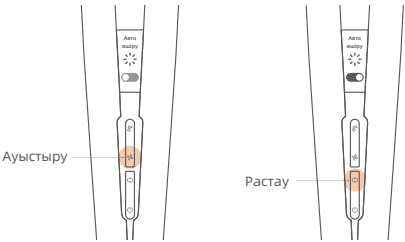

Жеке баптауларды орындағаннан кейін, жүйе автоматты түрде режимдерді таңдау бетіне өтеді – енді шашты кептіру және түзету процесін бастай аласыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

⚠ Қоқымның кептеліп қалуына жол бермей, біркелкі ауа ағынын қамтамасыз ету үшін тор сүзгіні үнемі тазалап, күтіп ұстау қажет.

- Тұтқаны берік ұстап тұрып, ауа ағынының сүзгісін тік бағытта төмен тартыңыз да, оны тұтқадан шығарып алыңыз.

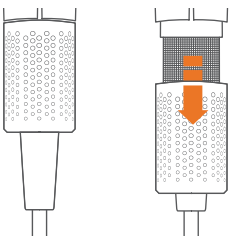

- Ауа ағыны сүзгісіндегі және тот баспайтын болаттан жасалған сүзгінің бетіндегі қалдықтарды құрғақ, түксіз шүберекпен, жұмсақ қылшақпен немесе тіс щеткасымен кетіріңіз.

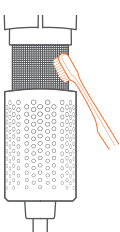

⚠ Ауа ағыны сүзгісіндегі және тот баспайтын болаттан жасалған сүзгінің бетіндегі қалдықтарды құрғақ, түксіз шүберекпен, жұмсақ қылшақпен немесе тіс щеткасымен кетіріңіз.

- Тазалап болғаннан кейін, ауа ағынының сүзгісін тұтқадағы науаға келтіріп салыңыз.



Негізгі параметрлері

Өнімнің атауы	Dreame Aero Straight Hair Straightener
Үлгі нөмірі	AMA10A
Номинал кернеуі	220 В - 240 В~
Номинал жиілігі	50/60 Гц
Номинал қуаты	1600 Вт
Өнімнің өлшемдері	44x53x331mm

ЕО сәйкестік туралы декларациясы

Біз, Dreame Trading (Tianjin) Co. , Ltd., осылайша бұл жабдықтың қолданыстағы Директивалар мен Еуропалық нормаларға, сондай-ақ түзетулерге сәйкес келетінін мәлімдейміз. ЕО сәйкестік туралы декларациясының толық мәтіні келесі интернет-мекенжай бойынша қолжетімді: https://global.dreame-tech.com

WEEE Кәдеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат

Осы таңба бар барлық өнімдер электр және электронды жабдықтардың қалдықтары (2012/19/ЕО директивасындағыдай WEEE) болып табылады, оларды сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араластыруға болмайды. Оның орнына, сіз өзіңіздің қалдық жабдықтарыңызды үкімет немесе жергілікті билік органдары тағайындаған электр және электронды жабдықтардың қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау пунктіне тапсыру арқылы адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауыңыз керек. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау пункттерінің орналасқан жері, сондай-ақ шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

DIQQAT: Issiqlik uzilishining tasodifan qayta ulanishi natijasida yuzaga keladigan xavfning oldini olish uchun ushbu qurilma tashqi kommutatsiya qurilmasi, masalan, taymer orqali ta'minlanmasligi yoki kommunikatsiya tomonidan muntazam ravishda yoqiladigan va o'chiriladigan zanjirga ulanmasligi kerak.

OGOHLANTIRISH

· Bu jihozni vannalar, dush havzalari yoki suvi bor boshqa joylar yaqinida ishlatmang.
· Agar soch tekislagich hammomda ishlatilsa, uni ishlatganingizdan keyin elektr tarmog'idan uzing, chunki suvning yaqinligi soch tekislagich o'chirilgan bo'lsa ham, xavf tug'diradi.
· Qo'shimcha himoya qilish uchun hammomni ta'minlaydigan elektr zanjirida nominal qoldiq ish oqimi 30 mA dan oshmaydigan himoya o'chirish qurilmasini (RCD) o'rnatish tavsiya etiladi. O'rnatuvchidan maslahat so'rang.
· Qurilmani noto'g'ri ishlatish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tasodifiy kuyishlar, tok urishi, yong'in yoki boshqa shaxsiy jarohatlarning oldini olish uchun ishlatishdan oldin xavfsizlik ko'rsatmalarini o'qib chiqing va ularga rioya qiling.

Rozetkaga ulash/Rozetkadan uzish

· Elektr rozetkasiga ulangan quvvat vilkasi bo'shashgan bo'lsa, soch tekislagichdan foydalanmang, chunki bu kuyish, elektr toki urishi yoki qisqa tutashuv tufayli yong'inga olib kelishi mumkin.
· Elektr vilkasini nam qo'l bilan rozetkaga ulamang yoki rozetkadan ajratmang, chunki bu elektr toki urishi va shikastlanishga olib kelishi mumkin.
· Quvvat vilkasini rozetkadan o'chirayotganda quvvat kabelidan tortmang. Quvvat vilkasini rozetkadan o'chirayotganda ushlab turganingizga ishonch hosil qiling. Aks holda quvvat kabeli shikastlanishi, yonishi, elektr toki urishi yoki qisqa tutashuv tufayli yong'inga sabab bo'lishi mumkin.
· Quvvat vilkasini to'liq va to'g'ridan-to'g'ri 220-240 V elektr rozetkasiga ulang. Elektr uzaytirgichdan foydalanmang,

chunki bu elektr toki urishiga yoki qisqa tutashuv tufayli yong‘inga olib kelishi mumkin.

Nam muhit

· Ushbu soch tekislagichni suvga botirmang.
· Jihozni nam filtr bilan ishlatmang.
· Bu jihoz yomg‘irda ishlatilmasligi lozim.

Haddan ortiq qizib ketish

· Ushbu soch quritkich haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun o‘zi tiklanmaydigan termal xavfsizlik uzilishi bilan ta’minlangan. Agar soch tekislagich haddan ortiq qizib ketganligi sababli uzilib qolsa, uni elektr rozetkasidan uzing va sovishini kuting.
· Kuyishning oldini olish uchun soch tekislagichni ishlatish vaqtida yoki o‘chirgandan so‘ng darhol havo chiqish qismi kabi issiq yuzalarga tegmang.

Nosozlik va texnik xizmat

· Quvvat kabeli yoki quvvat vilkasi shikastlangan yoki haddan ortiq qizib ketgan bo‘lsa, soch tekislagichdan foydalanmang, chunki bu kuyish, elektr toki urishi yoki qisqa tutashuv tufayli yong‘inga olib kelishi mumkin.
· Quvvat kabeli yoki quvvat vilkasi o‘ralib qolgan bo‘lsa, soch tekislagichdan foydalanmang, chunki bu kuyish, elektr toki urishi yoki qisqa tutashuv tufayli yong‘inga sabab bo‘lishi mumkin.
· Quvvat kabelini shikastlamang, o‘zgartirmang, kuch bilan egmang, tortmang, buramang yoki siqmang, ustiga og‘ir narsalarni qo‘ymang, chunki bu elektr toki urishiga yoki qisqa tutashuv tufayli yong‘inga olib kelishi mumkin.
· Foydalanishdan keyin qurilma o‘chirilganiga ishonch hosil qiling.
· Soch tekislagich ishlatilmayotganda, shuningdek, har qanday xizmat ko‘rsatish yoki ta’mirlashni amalga oshirishdan oldin elektr tarmog‘idan uzilganiga ishonch hosil qiling.
· Quvvat kabelini issiqlik manbalaridan va uning himoyasini buzadigan boshqa joylardan uzoqroq tuting.
· Ushbu mahsulotni o‘zingiz ta’mirlamang, qismlarga ajratmang yoki o‘zgartirmang, chunki bu noto‘g‘ri ishlash natijasida shikastlanish yoki yong‘inga sabab bo‘lishi mumkin.

· Havo chiqishi va havo kirishi qismini begona ashyolar bilan to‘sib qo‘ymang yoki kiritmang, chunki bu yonih, elektr toki urishi yoki qisqa tutashuv tufayli yong‘inga olib kelishi mumkin.
· Soch tekislagichni tashlamang yoki unga kuchli zarba bermang, chunki bu qisqa tutashuv tufayli elektr toki urishiga yoki yong‘inga olib kelishi mumkin.
· Agar havo kirish qismi shikastlangan bo‘lsa, soch tekislagichdan foydalanmang, chunki sochlaringiz unga tushib, zararlanishi mumkin.
· Soch tekislagichni bolalar va chaqaloqlar qo‘li yetadigan joyda saqlamang, chunki bu elektr toki urishi va shikastlanishga olib kelishi mumkin.
· Soch tekislagichni aerozol (purkagich) mahsulotlari ishlatiladigan yoki yonuvchan manbalar mavjud bo‘lgan muhitda ishlatmang.
· Havo kirish qismini muntazam tozalash uchun “Tozalash va texnik xizmat ko‘rsatish” bo‘limiga rioya qiling.

Xatolar ro‘yxati

· Yoqilgandan so‘ng, soch tekislagich havo puflamaydi.
· O‘zaro ta’sir tugmasi ishlamaydi.
· Displey yoqilgandan keyin ma’lumotni ko‘rsatmaydi.
· Issiq havo rejimi aksincha sovuq havo puflaydi.

Biz bilan bog‘laning

· Texnik xizmat kerak bo‘lganda http://global.dreametech.com orqali rasmiy xizmat ko‘rsatish markazimizga murojaat qiling.

Mahsulot bilan tanishish

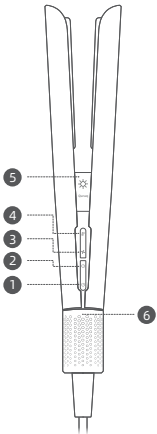

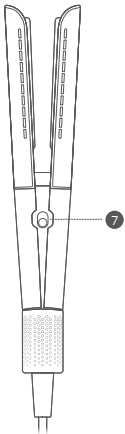

1. **Yoqish/o'chirish**
2. **Rejimni tanlash**
   Ho'l sochlar/Quruq sochlar/ildizlarni Parvarish rejimi
3. **Shamol tezligi sozlamalari**
   2 tezlik sozlamalari: Past va yuqori tezlik
4. **Harorat sozlamalari**
   6 bosqichli issiqlik sozlamalari va Salqin oqim
5. **displey**
6. **Yechib olinadigan havo olish filtri**
   Xavfning oldini olish uchun soch quritkichdan havo oqimi filtri yechib olingan holda foydalanmang.
7. **Tutqichni qulflash tugmasi**

Jihozning korpusidagi belgi "Hammom yoki dushda yuvinganda foydalanmang" degan ma'noni bildiradi.

Qo'llanmadagi mahsulotlar, moslamalar, foydalanuvchi interfeysi va boshqa tasvirlar sxematik diagrammalar bo'lib, faqat ma'lumot uchun berilgan. Mahsulot yangilanishi va takomillashishi sababli asl mahsulot sxematik diagrammadan biroz farq qilishi mumkin. Asl mahsulotga qarang.

Nam sochlarni turmaklashdan boshlang

Shamollatib qurituvchi soch tekislagichni ishlatishdan oldin, sochlaringizni tomchilar tomishi to‘xtaguncha sochiq bilan quriting.
Tekislashdan oldin, tutqichni bloklang va ildizlarni quritish uchun ildizlarni Parvarish rejimiga o‘ting.



Tutqichni bloklang

Ildizlarni Parvarish rejimiga o‘ting

Tutqichni blokdan oching va nam sochni turmaklash rejimiga o‘ting.



Tutqichni blokdan chiqaring

Nam sochni turmaklash rejimiga o‘ting

Nam sochni turmaklash rejimida shamollatib quritiuvchi soch tekislagich uch xil harorat variantini taklif etadi (80°C → 110°C → 140°C).

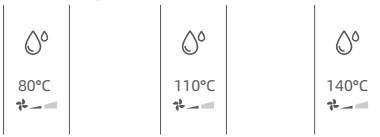

80°C
Kimyoviy ishlov berilgan yoki shikastlangan sochlar uchun past sozlamalardan foydalaning (80°C).

110°C
Yupqa va sog'lom sochlar uchun o'rtacha sozlamalardan foydalaning (110°C).

140°C
Qalin va qo'pol sochlar uchun yuqori sozlamalardan foydalaning (140°C).

Bundan tashqari, siz nimani afzal ko'rishingiz asosida ikkita shamol tezligi sozlamalari (past va yuqori) mavjud.

Past tezlik

Yuqori tezlik

O'zingiz afzal ko'radiganingizni o'rnatganingizdan so'ng, havo oqimi uchligini pastga qaratib turing va plastinkalar orasiga sochlarning kichik qismini oling. Soch quritish paytida soch tekislagichni pastga siljiting, kerakligicha sochlar to'liq qurigunca takrorlang.

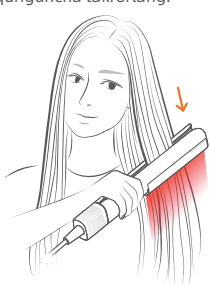

Qo'shimcha tekislash uchun Salqin oqim rejimini faollashtirish uchun Temp tugmasini bosing va tutib turing. Turmakni o'rnatish uchun tutqichni bloklangan holda saqlang va havo oqimini pastga yo'naltiring.



Tutqichni bloklang



Temp tugmasini bosing va tutib turing

Salqin oqim rejimini faollashtiring

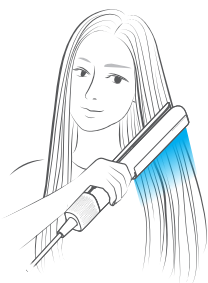

Quruq sochlarni turmaklashdan boshlang

Tutqichni blokdan oching va quruq sochni turmaklash rejimiga o'ting.



Tutqichni blokdan chiqaring

Quruq sochni turmaklash rejimiga o'ting

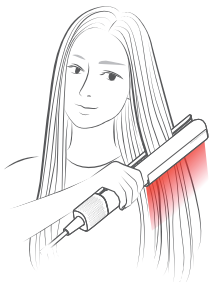

Quruq sochni turmaklash rejimida shamollatib qurituvchi soch tekislagich uchta harorat variantini taklif etadi (120°C → 140°C → 160°C).

120°C

Kimyoviy ishlov berilgan yoki shikastlangan sochlar uchun past sozlamalardan foydalaning (120°C).

140°C

Yupqa va sog'lom sochlar uchun o'rtacha sozlamalardan foydalaning (140°C).



160°C

Qalin va qo'pol sochlar uchun yuqori sozlamalardan foydalaning (160°C).

Bundan tashqari, siz nimani afzal ko'rishingiz asosida ikkita shamol tezligi sozlamalari (past va yuqori) mavjud.

Past tezlik

Yuqori tezlik

O'zingiz afzal ko'radiganingizni o'rnatganingizdan so'ng, havo oqimi uchligini pastga qaratib turing va plastinkalar orasiga sochlarning kichik qismini oling. Soch quritish paytida istalgan tekislikka erishilgunga qadar soch tekislagichni pastga siljiting.

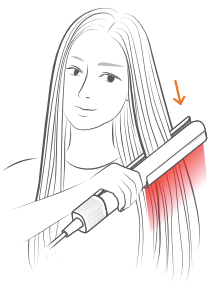

Foydalanuvchi bilan o‘zaro ishlash bo‘yicha qo‘llanma

Avto sekinlashuv

Foydalanishlar orasidagi tanaffuslar davomida shamollatib qurituvchi soch tekislagich havo oqimini pasaytirib, bo‘sh ishlash rejimga o‘tadi. Tutqich yopilganda havo oqimi tiklanadi.

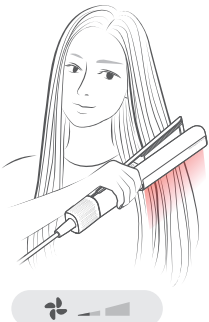

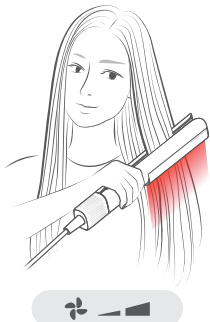

Avto pauza

Energiyani tejash uchun agar tutqich 3 soniya davomida ochiq va foydalanilmasdan qolsa, soch tekislagich avtomatik ravishda to‘xtaydi. Qayta olganingizda u qayta ishga tushadi.

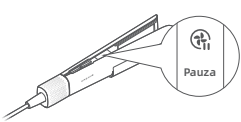

Shamollatib qurituvchi soch tekislagich 3 soniya bo‘sh qolganda avtomatik ravishda to‘xtaydi.

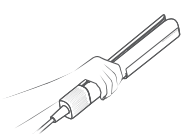

Qayta olganingizda u qayta ishga tushadi.

Avto o‘chirish

Energiyani tejash uchun shamollatib qurituvchi soch tekislagichning tutqichi ochiq va 3 soniya davomida ochiq va foydalanilmasdan qolsa, u kutish rejimiga o‘tadi. Qurilmani qayta ishga tushirish uchun quvvat tugmasini bosing.

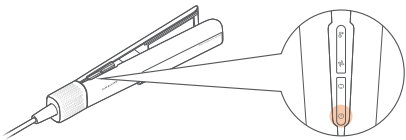

Qurilmani qayta ishga tushirish uchun Quvvat tugmasini bosing

Moslashtirish sozlamalari

Foydalanishdan keyin moslashtirish sozlamalarini qaytadan kiritishingiz kerak bo'lsa, qurilma yoqilgan paytda displeyda kirish menyusi interfeysi paydo bo'lguncha quvvat tugmasini uzoq bosib turing.



Yoqish/o'chirish tugmasini uzoq bosing

Kirish menyusi interfeysi

Interaktiv tugma xususiyatlari



Interfeysni yuqoriga aylantirish uchun Temp tugmasini bosing va tutib turing.



Interfeysni pastga aylantirish yoki yoqish va o'chirish o'rtasida almashish uchun Shamol tezligi tugmasini bosing va tutib turing.



Tanlovni tasdiqlash uchun rejim tugmasini bosing va tutib turing.

Moslashtirishni sozlash jarayoni

Moslashtirilgan sozlamalarni kiritgandan so‘ng:

1. **Til sozlamalarini tanlang**
   Interfeysni yuqoriga o‘tkazish uchun Temp tugmasini bosing, pastga o‘tkazish uchun Shamol tezligi tugmasini bosing va til sozlamalarini tanlagandan so‘ng tasdiqlash uchun Rejim tugmasini bosing.

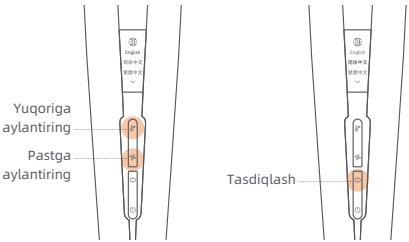

2. **Harorat birligini tanlang**
   °C va °F o‘rtasida o‘tish uchun Shamol tezligi tugmasini bosing va tanlovingizni tasdiqlash uchun Rejim tugmasini bosing.

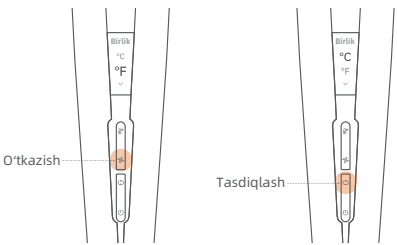

3 **Avtomatik sekinlashtirish rejimini yoqish yoki o'chirish**

Birlamchi sifatida yoqilgan. Yoqish va o'chirish o'rtasida o'tish uchun Shamol tezligi tugmasini bosing va tanlovingizni tasdiqlash uchun Rejim tugmasini bosing.

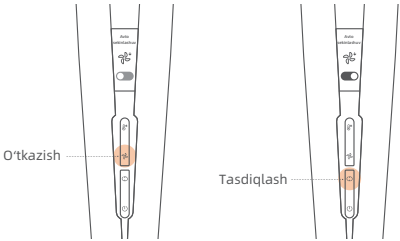

4 **Avtomatik pauza rejimini yoqish yoki o'chirish**

Birlamchi sifatida yoqilgan. Yoqish va o'chirish o'rtasida o'tish uchun Shamol tezligi tugmasini bosing va tanlovingizni tasdiqlash uchun Rejim tugmasini bosing.

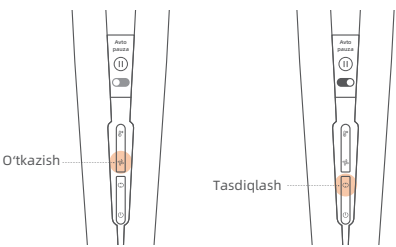

5 **Avtomatik o'chirish rejimini yoqish yoki o'chirish**
Birlamchi sifatida yoqilgan. Yoqish va o'chirish o'rtasida o'tish uchun Shamol tezligi tugmasini bosing va tanlovingizni tasdiqlash uchun Rejim tugmasini bosing.

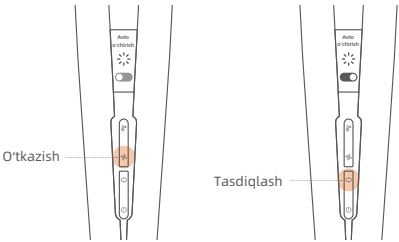

Barcha moslashtirilgan sozlamalarni tugatgandan so'ng, tizim avtomatik ravishda rejim parametrlariga kiradi va siz shamollatib qurituvchi soch tekislash sayohatingizni boshlashingiz mumkin.

Tozalash va texnik xizmat

⚠ Filtr ekrani qoldiqlarning tiqilib qolishi va silliq havo oqimini ta'minlash uchun muntazam tozalash va texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi.

- Tutqichni mahkam ushlang, havo oqimi filtrini to'g'ridan-to'g'ri pastga torting va uni tutqichdan chiqarib oling.

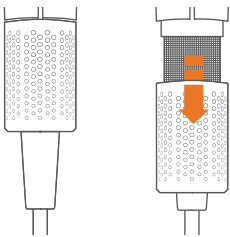

- Havo oqimi filtri va zanglamas po'latdan yasalgan filtr yuzasidagi qoldiqlarni tozalash uchun quruq, tuksiz mato, yumshoq cho'tka yoki tish cho'tkasidan foydalaning.

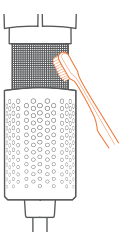

⚠ Zanglamaydigan po‘latdan yasalgan ekranni suv bilan yuvmang, chunki bu nosozlikka olib kelishi mumkin.

- Tozalash tugallangach, havo oqimi filtrini tutqichning novi bilan moslashtiring va uni joylashtiring.



Asosiy parametrlar

Mahsulot nomi	Dreame Aero Straight Hair Straightener
Model raqami	AMA10A
Nominal kuchlanish	220V~240V~
Nominal chastotasi	50/60 Gs
Nominal quvvati	1600 Vt
Mahsulot o'lchamlari	44x53x331mm

YI muvofiqlik deklaratsiyasi

Biz, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ushbu bilan mazkur qurilma qo'llanuvchi direktivalar hamda Yevropa me'yorlari va o'zgartirishlarga muvofiq ekanligini e'lon qilamiz. YI muvofiqlik deklaratsiyasining to'liq matni quyidagi internet manzilida mavjud: https://global.dreame-tech.com

WEEE utilizatsiya qilish va qayta ishlash ma'lumoti

Ushbu belgiga ega barcha mahsulotlar chiqindi elektr va elektron uskunalar (WEEE 2012/19/EU direktivasiga ko'ra) bo'lib, ular saralanmagan maishiy chiqindilar bilan aralashmasligi kerak. Buning o'rniga, chiqindi uskunangizni hukumat yoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan tayinlangan chiqindi elektr va elektron jihozlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan yig'ish punktiga topshirish orqali inson salomatligi va atrof-muhitni muhofaza qilishingiz kerak. To'g'ri utilizatsiya qilish va qayta ishlash atrof-muhit va inson salomatligi uchun mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi. Bunday yig'ish punktlarining joylashuvi va shartlari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun regulyator yoki mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

ОБЕРЕЖНО! Щоб уникнути виникнення небезпечних ситуацій внаслідок мимовільного скидання термозапобіжника, не слід підключати цей пристрій через зовнішнє комутаційне обладнання, наприклад таймер, або підключати його до ланцюга, що регулярно вмикається та вимикається іншим приладом.

УВАГА

· Не використовуйте цей пристрій поруч із ваннами, душем, раковинами або іншими резервуарами з водою.
· Якщо ви використовуєте випрямляч для волосся у ванній кімнаті, відключайте його від розетки електромережі після використання, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть коли пристрій вимкнено.
· Для додаткового захисту рекомендується встановити в електричний ланцюг, що забезпечує подачу живлення у ванну кімнату, пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним диференціальним струмом відключення не більше 30 мА. Зверніться до спеціаліста зі встановлення для отримання консультації.
· Щоб уникнути випадкових опіків, ураження електричним струмом, пожежі або інших травм, які можуть виникнути через неправильне поводження з пристроєм, обов’язково ознайомтеся з вказівками щодо безпеки перед використанням.

Підключення/відключення від мережі

· Не використовуйте випрямляч для волосся, якщо вилка кабелю живлення ненадійно підключена до розетки електромережі, оскільки це може призвести до опіків, ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.
· Не підключайте та не від'єднуйте вилку кабелю живлення мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом та травмування.
· Не тягніть за кабель живлення під час виймання вилки з розетки. У разі вимкнення кабелю живлення від розетки утримуйте його за вилку. В іншому випадку можливе пошкодження кабелю живлення, отримання опіків,

ураження електричним струмом або загоряння через коротке замикання.
· Підключайте вилку кабелю живлення безпосередньо до розетки електромережі з напругою 220–240 В змінного струму та вставляйте її до кінця. Не використовуйте мережевий фільтр або подовжувачі, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

Вологе середовище використання

· Не занурюйте випрямляч для волосся у воду.
· Не використовуйте пристрій, коли фільтр вологий.
· Заборонено використовувати пристрій під дощем.

Перегрів

· Для захисту від перегріву цей фен для волосся оснащений термовимикачем безпеки без самоповернення. Якщо випрямляч для волосся вимикається через перегрів, вимкніть його з розетки та дайте йому охолонути.
· Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь, як-от вихідний отвір для повітря, під час використання випрямляча для волосся або відразу після його вимикання.

Несправності та обслуговування

· Не використовуйте випрямляч для волосся у разі пошкодження або перегріву шнура живлення або вилки шнура живлення, оскільки це може призвести до опіків, ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.
· Не використовуйте випрямляч для волосся зі зв'язаним шнуром живлення, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.
· Захищайте кабель живлення від пошкоджень, не модифікуйте, не перегинайте, не витягуйте, не скручуйте або не здавлюйте його, не ставте на нього важкі предмети, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або загоряння через коротке замикання.
· Переконайтеся, що після використання пристрій вимкнено.
· Обов'язково відключайте випрямляч для волосся від

розетки електромережі, коли він не використовується, а також перед виконанням технічного обслуговування або ремонту.
· Тримайте кабель живлення подалі від джерел тепла та інших місць, де його захист може бути порушений.
· Не ремонтуйте, не розбирайте або не модифікуйте пристрій самостійно, оскільки це може призвести до отримання травм або загоряння через порушення функціонування.
· Не закривайте отвори для випуску та забору повітря або не вставляйте в них сторонні предмети, оскільки це може призвести до опіків, ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.
· Захищайте випрямляч для волосся від падіння і не піддавайте його сильним ударам, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.
· Не використовуйте випрямляч, якщо отвір для забору повітря пошкоджений, оскільки ваше волосся може потрапити всередину, що спричинить його пошкодження.
· Не зберігайте випрямляч для волосся у місцях, доступних для дітей та немовлят, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом та травм.
· Не використовуйте випрямляч для волосся в місцях, де використовуються аерозольні засоби (спреї) або легкозаймисті речовини.
· Регулярно очищуйте отвір для забору повітря відповідно до розділу «Очищення та обслуговування».

Перелік несправностей

· Після ввімкнення випрямляч не подає повітря.
· Кнопка керування не реагує.
· Після ввімкнення на рідкокристалічному дисплеї не відображається інформація.
· У режимі подачі гарячого повітря подається холодне повітря, і навпаки.

Зв'яжіться з нами

· Якщо необхідно провести ремонт або обслуговування, зверніться до нашого офіційного сервісного центру через веб-сторінку: http://global.dreametech.com

Основна інформація про виріб

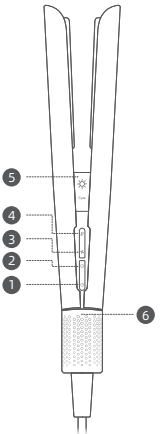

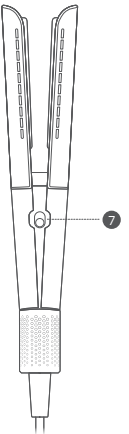

1. **Живлення УВІМК./ВИМК.**
2. **Вибір режиму**
   Режими: вологе волосся / сухе волосся / догляд за корінням
3. **Налаштування швидкості потоку повітря**
   2 налаштування швидкості: Низька та висока швидкість
4. **Налаштування температури**
   6 рівнів теплових налаштувань і холодний потік
5. **Рідкокристалічний дисплей**
6. **Знімний фільтр отвору для забору повітря**
   Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не використовуйте фен без фільтра отвору для забору повітря.
7. **Кнопка блокування ручки**

Символ на корпусі приладу означає «Не використовуйте пристрій під час купання або прийняття душу».

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Ознайомтеся з фактичним виробом.

Як укладати вологе волосся

Перш ніж використовувати фен-випрямляч, промокніть волосся рушником до стану, коли з нього більше не капає вода.
Перед випрямленням заблокуйте ручку та перемкніть пристрій у режим догляду за корінням, щоб спочатку висушити корені волосся.



Заблокувати ручку

Перемкніть у режим догляду за корінням

Розблокуйте ручку та перемкніть пристрій у режим укладання вологого волосся.



Розблокуйте ручку

Перемкніть у режим укладання вологого волосся

У режимі укладання вологого волосся фен-випрямляч має три варіанти температури: 80°C → 110°C → 140°C.

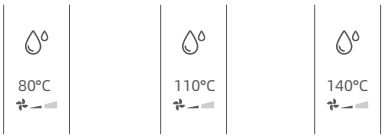

80°C
Для хімічно обробленого або пошкодженого волосся використовуйте низький температурний режим (80°C).

110°C
Для тонкого та здорового волосся використовуйте середній температурний режим (110°C).

140°C
Для товстого та здорового волосся використовуйте високий температурний режим (140°C).

Крім того, залежно від ваших уподобань доступні два налаштування швидкості повітряного потоку – низький і високий.

Низька швидкість

Висока швидкість

Після налаштування параметрів тримайте отвір для подачі повітря направленим вниз і помістіть невелике пасмо волосся між пластинами. Проведіть випрямляч вниз уздовж пасма, одночасно висушуючи волосся, і повторюйте за потреби, доки волосся повністю не висохне.

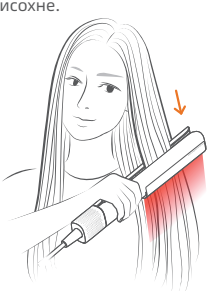

Для додаткового випрямлення натисніть і утримуйте кнопку налаштування температури, щоб увімкнути режим холодного потоку повітря. Тримайте ручку заблокованою та спрямовуйте повітряний потік вниз, щоб зафіксувати зачіску.



Заблокувати ручку



Натисніть і утримуйте кнопку налаштування температури

Активуйте режим холодного потоку

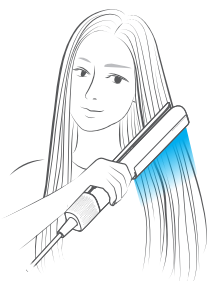

Як укладати сухе волосся

Розблокуйте ручку та перемкніть пристрій у режим укладання сухого волосся.



Розблокуйте ручку

Перемкніть у режим укладання сухого волосся

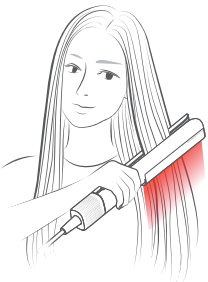

У режимі укладання сухого волосся фен-випрямляч має три варіанти температури: 120°C → 140°C → 160°C.

120°C

Для хімічно обробленого або пошкодженого волосся використовуйте низький температурний режим (120°C).

140°C

Для тонкого та здорового волосся використовуйте середній температурний режим (140°C).

160°C

Для товстого та здорового волосся використовуйте високий температурний режим (160°C).

Крім того, залежно від ваших уподобань доступні два налаштування швидкості повітряного потоку – низький і високий.

Низька швидкість

Висока швидкість

Після налаштування параметрів тримайте отвір для подачі повітря направленим вниз і помістіть невелике пасмо волосся між пластинами. Проведіть випрямлячем вниз уздовж пасма під час сушіння, доки не досягнете бажаного рівня випрямлення.

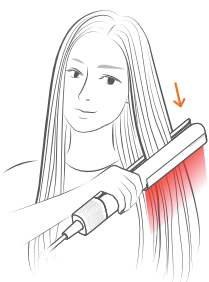

Режими роботи пристрою

Авто-сповільнення

У перервах між використанням фен-випрямляч переходить у режим очікування, зменшуючи потік повітря. Потік повітря відновлюється, коли ручка закривається.

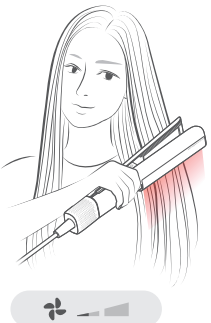

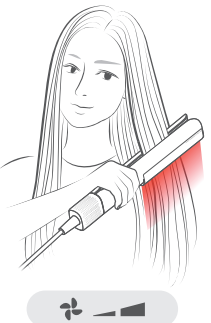

Авто-пауза

Щоб заощаджувати енергію, випрямляч автоматично призупинить роботу, якщо ручку залишити відкритою й не використовувати протягом 3 секунд. Після того як ви знову візьмете його в руки, пристрій відновить роботу.



Фен-випрямляч автоматично переходить у режим призупинення роботи, якщо його не використовують протягом 3 секунд.

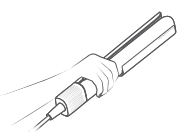

Після того як ви знову візьмете його в руки, пристрій відновить роботу.

Авто-вимк.

Щоб заощаджувати енергію, якщо ручку фен-випрямляча залишити відкритою та не використовувати понад 3 хвилини, пристрій перейде в режим сну. Натисніть кнопку живлення, щоб заново увімкнути пристрій.

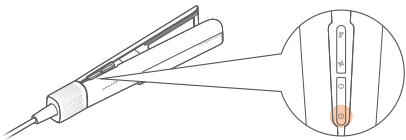

Натисніть кнопку живлення, щоб заново увімкнути пристрій

Персональні налаштування

Якщо після використання потрібно знову перейти до персональних налаштувань, натисніть і утримуйте кнопку живлення, коли пристрій увімкнений, доки на рідкокристалічному дисплеї не з'явиться інтерфейс меню налаштувань.



Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/-вимкнення

Перехід до інтерфейсу меню

Функції інтерактивних кнопок



Натисніть і утримуйте кнопку налаштування температури, щоб прокрутити інтерфейс угору.



Натисніть і утримуйте кнопку налаштування швидкості потоку повітря, щоб прокрутити інтерфейс вниз або перемкнути між увімкненням та вимкненням.



Натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму, щоб підтвердити вибір.

Процес персональних налаштувань

Після переходу до меню персональних налаштувань:

1. **Виберіть мову**
   Натисніть кнопку налаштування температури, щоб прокрутити інтерфейс угору, кнопку налаштування швидкості потоку повітря – щоб прокрутити вниз, а після вибору мови натисніть кнопку вибору режиму для підтвердження.

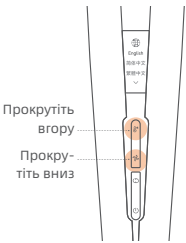

2. **Виберіть одиниці вимірювання температури**
   Натисніть кнопку налаштування швидкості потоку повітря, щоб перемкнути між градусами Цельсія (°C) і градусами Фаренгейта (°F) і натисніть кнопку вибору режиму, щоб підтвердити.

3 **Увімкніть або вимкніть режим автоматичного сповільнення**

За замовчуванням режим увімкнено. Натисніть кнопку налаштування швидкості потоку повітря, щоб увімкнути або вимкнути режим, і натисніть кнопку вибору режиму, щоб підтвердити.

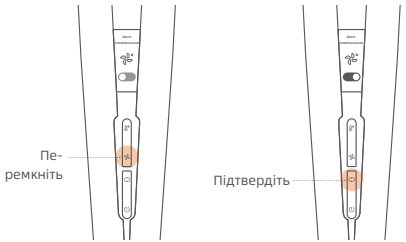

4 **Увімкніть або вимкніть режим автоматичного призупинення роботи**

За замовчуванням режим увімкнено. Натисніть кнопку налаштування швидкості потоку повітря, щоб увімкнути або вимкнути режим, і натисніть кнопку вибору режиму, щоб підтвердити.

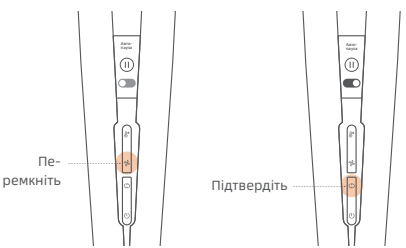

5 Увімкніть або вимкніть режим автоматичного вимкнення

За замовчуванням режим увімкнено. Натисніть кнопку налаштування швидкості потоку повітря, шоб увімкнути або вимкнути режим, і натисніть кнопку вибору режиму, щоб підтвердити.

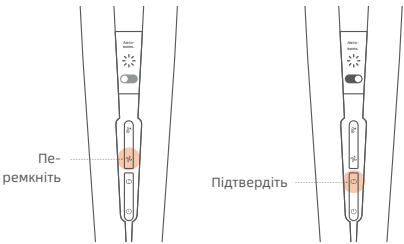

Коли всі персональні налаштування буде завершено, система автоматично перейде до вибору режиму, і ви зможете розпочати незабутні сеанси випрямлення та сушіння волосся.

Очищення та технічне обслуговування

⚠ Сітку фільтра необхідно регулярно очищати й обслуговувати, щоб запобігти засміченню та забезпечити стабільний потік повітря.

- Міцно візьміть ручку, потягніть сітчасту кришку повітряного фільтра вниз і зніміть її з ручки.

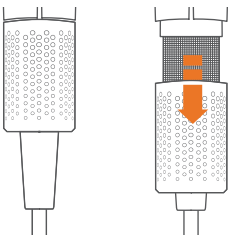

- Для видалення сміття, що прилипає до поверхні повітряного фільтра і фільтра з нержавіючої сталі, використовуйте суху тканину без ворсу, м’яку щітку або зубну щітку.

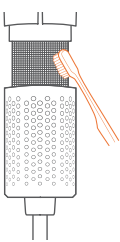

⚠ Не промивайте фільтр із нержавіючої сталі водою, оскільки це може спричинити несправність пристрою.

- Після завершення очищення зіставте повітряний фільтр з пазом ручки і надіньте фільтр на ручку.



Основні параметри

Назва виробу	Dreame Aero Straight Hair Straightener
Номер моделі	AMA10A
Номінальна напруга	220 V-240 V~
Номінальна частота	50/60Hz
Номінальна потужність	1600 W
Розміри виробу	44x53x331mm

Декларація про відповідність вимогам ЄС

Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським нормам та поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті: https://global.dreame-tech.com

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Всі продукти, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людини та навколишнього середовища та передавати обладнання, що відслужило, у спеціалізований пункт збору для переробки відходів електричного та електронного обладнання, призначений органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб отримати додаткову інформацію про місцезнаходження таких пунктів збору, а також про відповідні положення та умови, зверніться до фахівця з встановлення або до органів місцевого самоврядування.

გაფრთხილება: თერმული გამორთვის შემთხვევითი გადატვირთვის შედეგად გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, ამმოწყობილობას არ უნდა მიეწოდებოდეს ელექტროენერგია გარე გადამრთველი მოწყობილობიდან, როგორიცაა ტაიმერი, ან არ უნდა იყოს დაკავშირებული წრედთან, რომელსაც რეგულარულად ირთვება და ითიშება დამხმარე მოწყობილობის მიერ.

გაფრთხილება

· არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა აბანოებთან, საშხაპეებთან, საცურაო აუზებთან ან წყლის შემცველ სხვა კონტეინერებთან ახლოს.
· როდესაც გასასწორებელს აბაზანაში იყენებთ, გამოყენების შემდეგ გამორთეთ ის დენიდან, რადგან წყალთან სიახლოვე საფრთხეს წარმოადგენს მაშინაც კი, როდესაც გასასწორებელი გამორთულია.
· დამატებითი დაცვის მიზნით, აბაზანის მომარაგების ელექტრო წრედში რეკომენდებულია ისეთი ნარჩენი დენის მოწყობილობის (RCD) დამონტაჟება, რომლის ნომინალური ნარჩენი სამუშაო დენი არ აღემატება 30 მა-ს. რჩევისთვის მიმართეთ თქვენს მემონტაჟეს.
· მოწყობილობის არასათანადო მოპყრობით გამოწვეული შემთხვევითი დამწვრობის, ელექტრული დარტყმის, ხანძრის ან სხვა პირადი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, გამოყენებამდე წაიკითხოთ და დაიცვათ უსაფრთხოების ინსტრუქციები.

შეერთება/გამოერთება

· არ გამოიყენოთ გასასწორებელი, თუ დენის წყაროში შეერთებული შტეფსელი მოშვებულია, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა, ელექტროშოკი ან ხანძარი მოკლე ჩართვის გამო.
· არ შეაერთოთ ან გამორთოთ შტეკერი სველი ხელებით, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი და დაზიანება.
· შტეკერის გამორთვისას არ მოქაჩოთ დენის კაბელი. დარწმუნდით, რომ გამოერთებისას ხელში შტეკერი გიჭირავთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დენის კაბელი შეიძლება დაზიანდეს, გამოიწვიოს დამწვრობა, გამოიწვიოს ელექტროშოკი ან ხანძარი მოკლე ჩართვის გამო.

· დენის შტეკერი მთლიანად და პირდაპირ შეაერთეთ 220-240 ვოლტიან როზეტში. არ გამოიყენოთ ელექტროდამაგრძელებლები ან დამაგრძელებელი კაბელები, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი ან ხანძარი მოკლე ჩართვის გამო.

სველი გარემო

· არ ჩადოთ ეს გასასწორებელი წყალში.
· არ გამოიყენოთ მქონე მოწყობილობა სველი ფილტრით.
· ეს მოწყობილობა არ უნდა იქნას გამოყენებული წვიმაში.

გადახურება

· ეს თმის საშრობი აღჭურვილია თერმოუსაფრთხოების არაავტომატური თერმული გამორთვით, რომელიც თავიდან აიცილებს გადახურებას. თუ გასასწორებელი გადახურების გამო გაითიშა, გამორთეთ ის დენის წყაროდან და გააგრილეთ.
· დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, გამოყენების დროს ან გასწორების გამორთვისთანავე არ შეეხოთ ცხელ ზედაპირებს, როგორიცაა ჰაერის გამოსასვლელი.
გაუმართაობა და ტექნიკური მომსახურება
· არ გამოიყენოთ გასასწორებელი, თუ დენის კაბელი ან შტეკერი დაზიანებულია ან გადახურებულია, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა, ელექტროშოკი ან ხანძარი მოკლე ჩართვის გამო.
· არ გამოიყენოთ გასასწორებელი, თუ კვების კაბელი ერთად არის შეკრული, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი ან ხანძარი მოკლე ჩართვის გამო.
· არ დააზიანოთ, არ შეცვალოთ, ძლიერად მოხაროთ, არ გაჭიმოთ, გადაატრიალოთ ან გაჭიმოთ დენის კაბელი და არ მოათავსოთ მასზე მძიმე საგნები, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი ან ხანძარი მოკლე ჩართვის გამო.
· გამოყენების შემდეგ, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია.
· დარწმუნდით, რომ გასასწორებელი გამორთულია დენის წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ, ასევე ნებისმიერი ტექნიკური ან სარემონტო სამუშაოს შესრულებამდე.
· გქონდეთ დენის კაბელი სითბოს წყაროებისგან და სხვა ადგილებისგან მოშორებით, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს მის დაცვას.
· არ შეაკეთოთ, დაშალოთ ან შეცვალოთ ეს პროდუქტი თავად, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება ან ხანძარი გაუმართაობის გამო.

· არ დაბლოკოთ ან ჩადოთ უცხო საგნები ჰაერის გასასვლელებში ან ჰაერის მიმღებებში, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა, ელექტროშოკი ან ხანძარი მოკლე ჩართვის გამო.
· მოერიდეთ გასასწორებლის დავარდნას ან მასზე ძლიერ დარტყმებს, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი ან ხანძარი მოკლე ჩართვის გამო.
· არ გამოიყენოთ თმის გასასწორებელი, თუ ჰაერის შემშვები ხვრელი დაზიანებულია, რადგან შესაძლოა თმა მასში გაიჭედოს და დაზიანოს.
· არ შეინახოთ გასასწორებელი ბავშვებისა და ჩვილებისთვის ხელმისაწვდომ ადგილას, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი და დაზიანებები.
· არ გამოიყენოთ თმის გასასწორებელი ისეთ გარემოში, სადაც გამოიყენება აეროზოლური (სპრეი) პროდუქტები ან სადაც არის აალებადი წყაროები.
· მიჰყევით გაწმენდა და მოვლის ნაწილს ჰაერის მიმღების რეგულარულად გასაწმენდად.

შეცდომების სია

· ჩართვის შემდეგ, გასასწორებელი ჰაერს არ უშვებს.
· ურთიერთქმედების ღილაკი არ მუშაობს.
· ჩართვის შემდეგ ეკრანი ინფორმაციას არ აჩვენებს.
· ცხელი ჰაერის რეჟიმი ცივ ჰაერს უბერავს და პირიქით.

დაგვიკავშირდით

· ტექნიკური მომსახურების საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდით ჩვენს ოფიციალურ სერვის ცენტრს http://global.dreametech.com საშუალებით.

პროდუქტის შესავალი

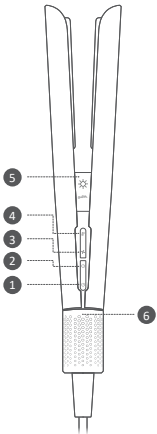

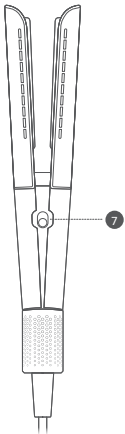

1. **ჩართვა/გამორთვა**
2. **რეჟიმის შერჩევა**
   სველი თმის/შშრალი თმის/ძირების მოვლის რეჟიმი
3. **ნაკადის სიჩქარის პარამეტრები**
   2 სიჩქარის პარამეტრი: დაბალი და მაღალი სიჩქარე
4. **ტემპერატურის პარამეტრები**
   6-საფეხურიანი გათბობის პარამეტრები და გაგრილების რეჟიმი
5. **ეკრანი**
6. **მოსახსნელი ჰაერის შემშვები ფილტრი**
   საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, არ გამოიყენოთ თმის საშრობი ჰაერის ნაკადის ფილტრის გარეშე.
7. **სახელურის ჩაკეტვის ღილაკი**

მოწყობილობის კორპუსზე არსებული სიმბოლო მიუთითებს „არ გამოიყენოთ ბანაობის ან შხაპის მიღების დროს.“

პროდუქტის, აქსესუარების, მომხმარებლის ინტერფეისის და ა.შ. ილუსტრაციები ამ სახელმძღვანელოში არის სქემატური ილუსტრაციები და მხოლოდ საცნობაროა. პროდუქტის განახლებისა და გაუმჯობესების გამო, ნამდვილი პროდუქტი შეიძლება მცირედით განსხვავდებოდეს სქემატური დიაგრამისგან. იხილეთ რეალური პროდუქტი.

სველი თმის სტაილინგის დაწყება

თმის გასაშრობი გასასწორებელი საშუალების გამოყენებამდე, პირსახოცით გაიმშრალეთ თმა მანამ, სანამ წვეთები აღარ მოგდის.
გასწორებამდე, სახელური დააფიქსირეთ და გადართეთ Root Care რეჟიმზე, რათა ჯერ ფესვები გაშრეს.



სახელურის
დაბლოკვა

გადართვა Root Care
რეჟიმზე

განბლოკეთ სახელური და გადართეთ სველი თმის ვარცხნილობის რეჟიმში.



განბლოკეთ
სახელური

სველი თმის
ვარცხნილობის
რეჟიმზე გადასვლა

სველი თმის ვარცხნილობის რეჟიმში, ფენით გასაშრობი გასასწორებელი სამ ტემპერატურულ ვარიანტს გთავაზობთ (80°C → 110°C → 140°C).

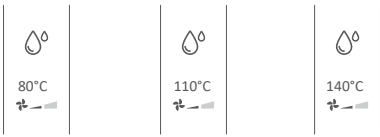

80°C
ქიმიურად დამუშავებული ან დაზიანებული თმისთვის გამოიყენეთ დაბალი ტემპერატურა (80°C).

110°C
თხელი და ჯანსაღი თმისთვის გამოიყენეთ საშუალო ტემპერატურა (110°C).

140°C
სქელი და უხეში თმისთვის გამოიყენეთ მაღალი რეჟიმი (140°C).

გარდა ამისა, თქვენი პრეფერენციების მიხედვით, ხელმისაწვდომია ნაკადის სიჩქარის ორი პარამეტრი (დაბალი და მაღალი).

დაბალი სიჩქარე

მაღალი სიჩქარე

სასურველი პარამეტრის დაყენების შემდეგ, ჰაერის ნაკადის საქშენი ქვემოთ გეჭიროთ და ფირფიტებს შორის თმის პატარა ნაწილი გაატარეთ. თმის გაშრობის დროს გასასწორებელი საშუალება ქვემოთ ჩამოსწიეთ და გაიმეორეთ ეს პროცედურა საჭიროებისამებრ, სანამ თმა სრულად არ გაშრება.

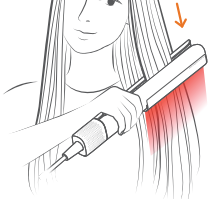

დამატებითი გასწორებისთვის, მაგარი ჩართვის რეჟიმის გასააქტიურებლად ხანგრძლივად დააჭირეთ ტემპერატურის ღილაკს. სახელური ჩაკეტილი გქონდეთ და სტილის დასაფიქსირებლად ჰაერის ნაკადი ქვემოთ მიმართეთ.



სახელურის
დაბლოკვა



ხანგრძლივად
დააჭირეთ
ტემპერატურის ღილაკს



გააააქტიურეთ
მაგარი ჩართვის
რეჟიმი

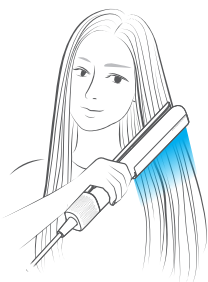

მშრალი თმის სტაილინგის დაწყება

განბლოკეთ სახელური და გადართეთ მშრალი თმის ვარცხნილობის რეჟიმში.



განბლოკეთ სახელური

მშრალი თმის ვარცხნილობის რეჟიმზე გადასვლა

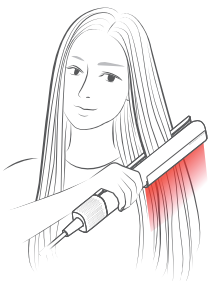

მშრალი თმის ვარცხნილობის რეჟიმში, ფენით გასაშრობი გასასწორებელი სამ ტემპერატურულ ვარიანტს გთავაზობთ (120°C → 140°C → 160°C).

120°C

ქიმიურად დამუშავებული ან დაზიანებული თმისთვის გამოიყენეთ დაბალი ტემპერატურა (120°C).



140°C

თხელი და ჯანსაღი თმისთვის გამოიყენეთ საშუალო ტემპერატურა (140°C).



160°C

სქელი და უხეში თმისთვის გამოიყენეთ მაღალი რეჟიმი (160°C).

გარდა ამისა, თქვენი პრეფერენციების მიხედვით, ხელმისაწვდომია ნაკადის სიჩქარის ორი პარამეტრი (დაბალი და მაღალი).

დაბალი სიჩქარე

მაღალი სიჩქარე

სასურველი პარამეტრის დაყენების შემდეგ, ჰაერის ნაკადის საქშენი ქვემოთ გეჭიროთ და ფირფიტებს შორის თმის პატარა ნაწილი გაატარეთ. თმის ფენით გაშრობისას გასასწორებელი ქვემოთ ჩამოსწიეთ, სანამ სასურველ სისწორეს არ მიაღწევთ.

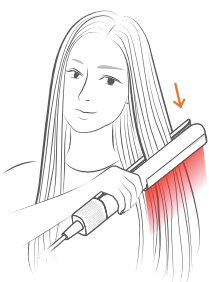

მომხმარებლის ურთიერთქმედების სახელმძღვანელო

ავტო. შენელება
გამოყენებებს შორის ინტერვალებში, ფენით გამშრობი გასასწორებელი გადადის უმოქმედო რეჟიმში, რაც ამცირებს ჰაერის ნაკადს. ჰაერის ნაკადი აღდგება სახელურის დახურვის შემდეგ.

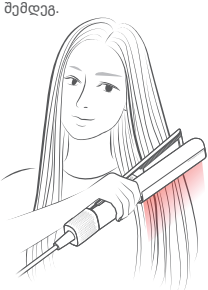

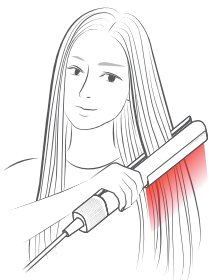

ავტო. დაპაუზება
ენერგიის დაზოგვის მიზნით, გასასწორებელი ავტომატურად შეჩერდება, თუ სახელური 3 წამის განმავლობაში ღია და გამოუყენებელი დარჩება. ის ხელახლა ჩაირთვება, როდესაც ხელახლა აიღებთ.



ფენით გამშრობი გასასწორებელი ავტომატურად ჩერდება, როდესაც 3 წამით უმოქმედოდ დარჩება.

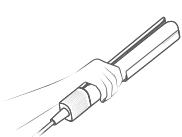

ის ხელახლა ჩაირთვება, როდესაც ხელახლა აიღებთ.

ავტო.გამორთვა

ენერგიის დაზოგვის მიზნით, თუ ფენით გამშრობი გასასწორებელის საწმენდის სახელური ღია და გამოუყენებელი დარჩება 3 წუთზე მეტხანს, ის ლოდინის რეჟიმში გადავა. მოწყობილობის გადასატვირთად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.

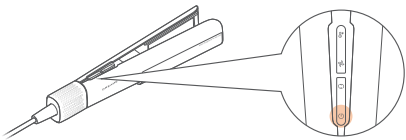

მოწყობილობის გადასატვირთად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს

პერსონალიზაციის პარამეტრები

თუ გამოყენების შემდეგ პერსონალიზაციის პარამეტრების ხელახლა შეყვანა დაგჭირდებათ, მოწყობილობის ჩართვისას ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს, სანამ ეკრანზე წვდომის მენიუს ინტერფეისი არ გამოჩნდება.



დიდხანს დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ღილაკს

მენიუს ინტერფეისზეწვდომა

ინტერაქტიული ღილაკის ატრიბუტები



ინტერფეისის ზემოთ გადასახვევად ხანგრძლივად დააჭირეთ ტემპერატურის ღილაკს.



ინტერფეისის ქვემოთ გადასახვევად ან ჩართვა-გამორთვას შორის გადასართავად დააჭირეთ და გეჭიროთ ნაკადის სიჩქარის ღილაკს.



არჩევანის დასადასტურებლად დააჭირეთ და გეჭიროთ რეჟიმის ღილაკი.

პერსონალიზაციის დაყენების პროცესი

პერსონალიზებული პარამეტრების შეყვანის შემდეგ:

1 **ენის პარამეტრების არჩევა**
ინტერფეისის ზემოთ გადასახვევად დააჭირეთ ტემპერატურულ ღილაკს, ქვემოთ გადასახვევად დააჭირეთ ჰაერის სიჩქარის ღილაკს და ენის არჩევის შემდეგ დაადასტურეთ რეჟიმის ღილაკს.

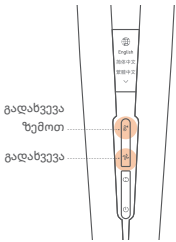



2 **აირჩიეთ ტემპერატურის ერთეული**
°C-სა და °F-ს შორის გადასართავად დააჭირეთ ნაკადის სიჩქარის ღილაკს, ხოლო არჩევანის დასადასტურებლად დააჭირეთ რეჟიმის ღილაკს.

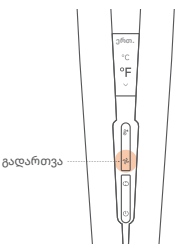



3 **ავტომატური შენელების რეჟიმის ჩართვა ან გამორთვა**
ნაგულისხმევი რეჟიმი ჩართულია. ჩართვასა და გამორთვას შორის გადართვისთვის დააჭირეთ ჰაერის სიჩქარის ღილაკს, ხოლო არჩევანის დასადასტურებლად დააჭირეთ რეჟიმის ღილაკს.

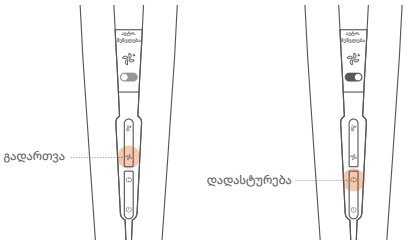

4 **ავტომატური პაუზის რეჟიმის ჩართვა ან გამორთვა**
ნაგულისხმევი რეჟიმი ჩართულია. ჩართვასა და გამორთვას შორის გადართვისთვის დააჭირეთ ჰაერის სიჩქარის ღილაკს, ხოლო არჩევანის დასადასტურებლად დააჭირეთ რეჟიმის ღილაკს.

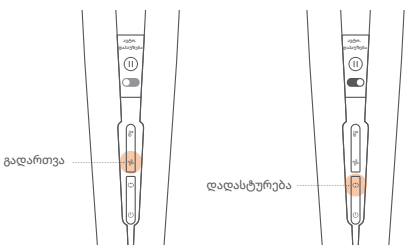

5 **ავტომატური გამორთვის რეჟიმის ჩართვა ან გამორთვა**
ნაგულისხმევი რეჟიმი ჩართულია. ჩართვასა და გამორთვას შორის გადართვისთვის დააჭირეთ ჰაერის სიჩქარის ღილაკს, ხოლო არჩევანის დასადასტურებლად დააჭირეთ რეჟიმის ღილაკს.

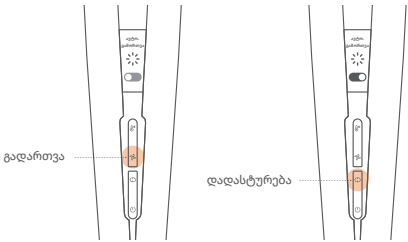

ყველა პერსონალიზებული პარამეტრის დასრულების შემდეგ, სისტემა ავტომატურად შევა რეჟიმის პარამეტრებში და თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ თმის გასწორება ფენით.

გაწმენდა და მოვლა

⚠ ფილტრის ეკრანის რეგულარული გაწმენდა და მოვლა სჭირდება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნარჩენების გაჭედვა და უზრუნველყოფილი იყოს ჰაერის შეუფერხებელი ნაკადი..

- სახელური მჭიდროდ დაიჭირეთ, პირდაპირ ჩამოწიეთ ჰაერის ნაკადის ფილტრი და ამოიღეთ იგი სახელურიდან.

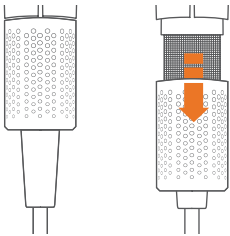

- გამოიყენეთ მშრალი უჟანგავი ქსოვილი, რბილი ჯაგრისი ან კბილის ჯაგრისი უჟანგავი ფოლადის ფილტრის ზედაპირზე ჩარჩენილი ნარჩენების მოსაშორებლად.

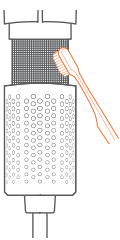

⚠ უჟანგავი ფოლადის ეკრანი წყლით არ გარეცხოთ, რადგან ამან შეიძლება გაუმართაობა გამოიწვიოს.

- გაწმენდის დასრულების შემდეგ, ჰაერის ნაკადის ფილტრი სახელურის ღართან გაასწორეთ და ჩასვით იგი.



ძირითადი პარამეტრები

პროდუქტის დასახელება	Dreame Aero Straight Hair Straightener
მოდელის ნომერი	AMA10A
ნომინალური ძაბვა	220ვ-240 ვ~
ნომინალური სიხშირე	50/60 ჰც
ნომინალური სიმძლავრე	1600 ვტ
პროდუქტის ზომები	44x53x331 მმ

ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაცია

ჩვენ, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., აქ ვაცხადებთ, რომ ეს მოწყობილობა შეესაბამება შესაბამის დირექტივებსა და ევროპულ ნორმებს და მათ ცვლილებებს. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: https://global.dreame-tech.com

WEEE განადგურებისა და გადამუშავების ინფორმაცია

ამ სიმბოლოს მატარებელი ყველა პროდუქტი არის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა (WEEE დირექტივის მიხედვით 2012/19/EU) და არ უნდა იყოს შერეული დაუხარისხებელ მუნიციპალურ ნარჩენებთან. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და გარემო თქვენი ნარჩენების აღჭურვილობის ნარჩენების ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის შეგროვების პუნქტში გადატანით, რომელიც განსაზღვრულია თქვენი მთავრობის ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. სათანადო განკარგვა და გადამუშავება ხელს შეუწყობს პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ასეთი შემგროვებელი პუნქტების ადგილმდებარეობის, პირობებისა და მუშაობის საათების შესახებ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ინსტალერს ან თქვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას.

تحذير: لتتجنّبي المخاطر الناتجة عن إعادة ضبط غير مقصودة لقاطع الحماية الحرارية، يجب عدم توصيل هذا الجهاز من خلال جهاز تبديل خارجي مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام بواسطة مزوّد الطاقة.

تحذير

· لا تستخدمي هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو المغاسل أو أي أوعية أخرى تحتوي على الماء.

· عند استخدام مكواة فرد وتمليس الشعر في الحمام، يُرجى فصلها من الكهرباء بعد الاستخدام، إذ إن قرب الماء يُشكّل خطراً حتى وإن كانت مغلقة.

· للحصول على حماية إضافية، يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقي (RCD) ذي تيار تشغيل متبقي مقنن لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تغذي الحمّام. اطلبي نصيحة الفني المسؤول عن التركيب.

· لتتجنبي الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الحرائق أو غيرها من الإصابات الشخصية التي قد تنتج عن سوء استخدام الجهاز، يُرجى التأكد من قراءة تعليمات السلامة واتباعها قبل الاستخدام.

توصيل/فصل القابس

· يُحظر استخدام مكواة فرد وتمليس الشعر في حال كان القابس الكهربائي غير مثبت بإحكام في المقبس، لما قد يسببه ذلك من حروق أو صدمات كهربائية أو حرائق ناتجة عن دائرة كهربائية قصيرة.

· لا تقومي بتوصيل أو فصل القابس الكهربائي ويداك مبللتان، فقد يؤدي ذلك إلى صدمات كهربائية وإصابات.

· لا تسحبي سلك الكهرباء عند فصل القابس من المقبس. تأكدي من الإمساك بالقابس الكهربائي نفسه عند فصله من المقبس. في حال عدم الالتزام، قد يتعرض سلك الطاقة للتلف، مما قد يُسبب حروقًا، أو صدمات كهربائية، أو نشوب حريق نتيجة لدائرة كهربائية قصيرة.

· أدخلي القابس الكهربائي بالكامل وبشكل مباشر في مقبس كهربائي بجهد 220-240 فولت~. يُمنع استخدام المقابس المتعددة أو أسلاك التمديد، لما قد يسببه ذلك من صدمات كهربائية أو حرائق ناتجة عن دائرة كهربائية قصيرة.

بيئة رطبة

· لا تغمري مكواة فرد وتمليس الشعر في الماء.

· لا تستخدمي الجهاز وفلتره مبلل.

· يجب عدم استخدام هذا الجهاز تحت المطر.

ارتفاع درجة الحرارة

· يحتوي مجفف الشعر هذا على قاطع حراري للسلامة غير قابل لإعادة الضبط تلقائيًا، وذلك لمنع ارتفاع درجة الحرارة. إذا تم إيقاف تشغيل مكواة فرد وتمليس الشعر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فافصليه عن مصدر الكهرباء واتركيه ليبرد.
· لا تلمسي الأسطح الساخنة مثل فتحة الهواء أثناء الاستخدام أو مباشرة بعد إيقاف تشغيل مكواة فرد وتمليس الشعر، لتفادي التعرض للحروق.

الأعطال والصيانة

· يُمنع استخدام مكواة فرد وتمليس الشعر في حال تلف سلك الكهرباء أو القابس أو في حال ارتفاع درجة حرارتهما، لما قد يسببه ذلك من خطر الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الحرائق الناتجة عن دائرة كهربائية قصيرة.
· يُمنع استخدام مكواة فرد وتمليس الشعر إذا كان سلك الطاقة مربوطًا، لما قد يسببه ذلك من خطر الصدمات الكهربائية أو الحرائق الناتجة عن دائرة كهربائية قصيرة.
· يُمنع إتلاف سلك الكهرباء أو تعديله أو ثنيه أو شده أو لويه أو الضغط عليه، كما يُمنع وضع أوزان ثقيلة فوقه، لما قد يسببه ذلك من خطر الصدمات الكهربائية أو الحرائق الناتجة عن دائرة كهربائية قصيرة.
· بعد الاستخدام، يُرجى التأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.
· تأكدي من فصل مكواة فرد وتمليس الشعر الشعر عن مصدر الكهرباء عند عدم الاستخدام، وكذلك قبل إجراء أي صيانة أو إصلاح.
· أبعدي سلك الكهرباء عن مصادر الحرارة وأي أماكن قد تُعرضه للتلف أو تُضعف حمايته.
· لا تقومي بإصلاح هذا المنتج أو تفكيكه أو تعديله بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة أو نشوب حريق نتيجة خلل في التشغيل.
· يُمنع إغلاق أو إدخال أجسام غريبة في فتحات الهواء (الخروج أو الدخول)، لما قد يسببه ذلك من خطر الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الحرائق الناتجة عن دائرة كهربائية قصيرة.
· يُرجى عدم إسقاط مكواة فرد وتمليس الشعر أو تعريضه لأي صدمات عنيفة، إذ قد يتسبب ذلك في صدمات كهربائية أو حرائق ناجمة عن دائرة كهربائية قصيرة.
· لا تستخدمي مكواة فرد وتمليس الشعر إذا كانت فتحة دخول الهواء تالفة، فقد يعلق شعرك بها مما قد يتسبب في تلف الشعر.
· لا تحتفظي بمكواة فرد وتمليس الشعر في متناول الأطفال أو الرضع، فقد يؤدي ذلك إلى صدمات كهربائية أو إصابات.
· لا تستخدمي مكواة فرد وتمليس الشعر في البيئات التي تُستخدم فيها منتجات الرذاذ (البخاخات) أو التي تحتوي على مصادر قابلة للاشتعال.
· اتبعي قسم "التنظيف والصيانة" لتنظيف فتحة دخول الهواء بشكل منتظم.

قائمة الأخطاء

- بعد التشغيل، لا تصدر مكواة فرد وتمليس الشعر هواءً.
- زر التفاعل لا يعمل.
- شاشة العرض لا تعرض أي معلومات بعد التشغيل.
- وضع الهواء الساخن يطلق هواءً باردًا، والعكس صحيح.

اتصل بنا

- اتصلي بمركز الصيانة الرسمي الخاص بنا على الرابط التالي http://global.dreametech.com عند الحاجة إلى صيانة.

مقدمة عن المنتج

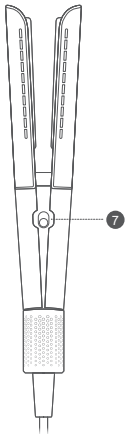

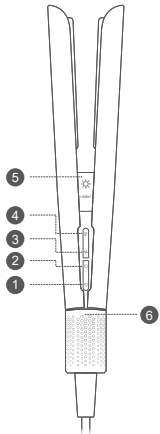

1 تشغيل/إيقاف التشغيل

2 اختيار الوضع
وضع الشعر المبلل/وضع الشعر الجاف/وضع العناية بجذور الشعر

3 إعدادات سرعة الهواء
2-إعدادات للسرعة: سرعة منخفضة وسرعة عالية

4 إعدادات درجة الحرارة
إعدادات حرارة من 6 مراحل وميزة الهواء البارد

5 شاشة

6 مرشح هواء قابل للإزالة
لتجنّبي الخطر، لا تستخدم مجفف الشعر عند إزالة فلتر تدفّق الهواء.

7 زر قفل المقبض

الرمز الموجود على جسم الجهاز يشير إلى "يمنع الاستخدام أثناء الاستحمام أو تحت الدش."

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفقات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

البدء بتصفيف الشعر المبلل

قبل استخدام مكواة فرد وتمليس الشعر بالتجفيف، جفّف شعرك بالمنشفة حتى يتوقف عن التقطير.

قبل التصفيف، ثبّتي المقبض وفعّل وضع العناية بالجذور لتجفيف الجذور أولاً.



ثبّتي المقبض

بدّلي إلى وضع العناية بجذور الشعر

افتحي قفل المقبض وبدّلي إلى وضع تصفيف الشعر المبلل.



افتحي قفل المقبض

بدّلي إلى وضع تصفيف الشعر المبلل

في وضع تصفيف الشعر المبلل، توفر مكواة فرد وتمليس الشعر بالتجفيف ثلاث درجات حرارة للاختيار (80 درجة مئوية ← 110 درجة مئوية ← 140 درجة مئوية).

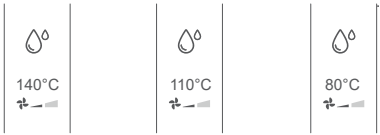

80°C
ينصح باستخدام الإعداد المنخفض (80 درجة مئوية) للشعر المعالج كيميائيًا أو التالف.

110°C
يُنصح باستخدام الإعداد المتوسط (110 درجة مئوية) للشعر الناعم والصحي.

140°C
يُنصح باستخدام الإعداد العالي (140 درجة مئوية) للشعر الكثيف والخشن.

كما يتوفر خياران لسرعة الهواء – منخفض وعالٍ – لتناسب احتياجاتك الشخصية.

سرعة منخفضة

سرعة عالية

بعد ضبط الإعدادات حسب تفضيلاتك، وجّه فوهة تدفق الهواء نحو الأسفل، وضع خصلة صغيرة من الشعر بين اللوحين. مرّري مكواة فرد وتمليس الشعر إلى الأسفل أثناء التجفيف بالهواء، وكرّر العملية حسب الحاجة حتى يجف الشعر تمامًا.

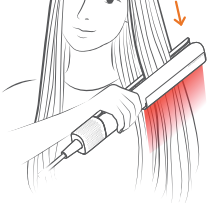

للحصول على فرد وتمليس إضافي، اضغطي مع الاستمرار على زر درجة الحرارة لتفعيل وضع الهواء البارد. أبقِ المقبض مقفلاً ووجّه تدفق الهواء نحو الأسفل لتثبيت التسريحة.



ثبّتي المقبض



اضغطي مع الاستمرار على زر درجة الحرارة

فعّلي وضع الهواء البارد

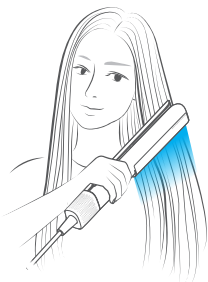

البدء بتصفيف الشعر الجاف

افتحي قفل المقبض وبدّلي إلى وضع تصفيف الشعر الجاف.

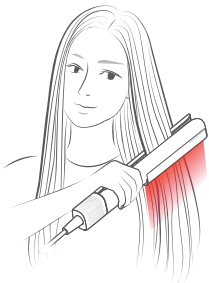



افتحي قفل المقبض



بدّلي إلى وضع تصفيف الشعر الجاف

في وضع تصفيف الشعر الجاف، توفّر مكواة فرد وتمليس الشعر بالتجفيف ثلاث درجات حرارة: 120 درجة مئوية → 140 درجة مئوية → 160 درجة مئوية.



120°C

ينصح باستخدام الإعداد المنخفض (120 درجة مئوية) للشعر المعالج كيميائيًا أو التالف.

140°C

بالنسبة للشعر الناعم والصحي، استخدمي الإعداد المتوسط (140 درجة مئوية).

160°C

بالنسبة للشعر الكثيف والخشن، استخدمي الإعداد المرتفع (160 درجة مئوية).

كما يتوفر خياران لسرعة الهواء – منخفض وعالٍ – لتناسب احتياجاتك الشخصية.

سرعة عالية

سرعة منخفضة

بعد ضبط الإعدادات حسب تفضيلاتك، وجّه فوهة تدفق الهواء نحو الأسفل، وضع خصلة صغيرة من الشعر بين اللوحين. مرّري مكواة فرد وتمليس الشعر إلى الأسفل أثناء التجفيف بالهواء حتى تحصل على درجة الفرد المطلوبة.

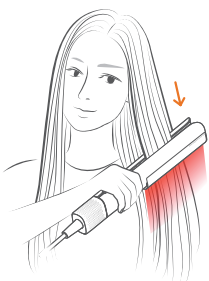

دليل تفاعل المستخدم

تباطؤتلقائي

أثناء الفترات الفاصلة بين الاستخدامات، تنتقل مكواة فرد وتمليس الشعر بالتجفيف إلى وضع السكون، مما يقلّل من تدفق الهواء. يستأنف تدفّق الهواء عند إغلاق المقبض.

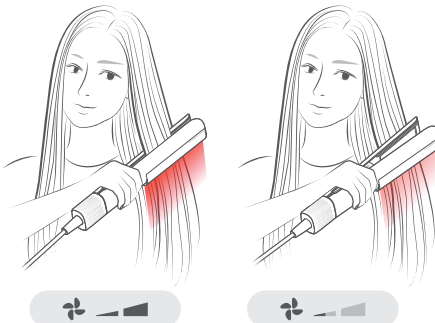

توقفتلقائي

لتوفير الطاقة، ستتوقف مكواة فرد وتمليس الشعر تلقائيًا إذا تُرك المقبض مفتوحًا دون استخدام لمدة 3 ثوانٍ. سيُعاد تشغيلها عند التقاطه مرة أخرى.

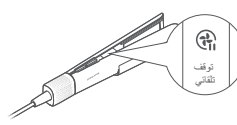

تتوقف مكواة فرد وتمليس الشعر بالتجفيف تلقائيًا عند تركه دون استخدام لمدة 3 ثوانٍ.

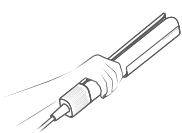

سيُعاد تشغيلها عند التقاطه مرة أخرى.

إيقافتلقائي

لتوفير الطاقة، إذا بقي مقبض مكواة فرد وتمليس الشعر بالتجفيف مفتوحًا ودون استخدام لأكثر من 3 دقائق، فسيدخل في وضع الاستعداد. اضغطي على زر التشغيل لإعادة تشغيل الجهاز.

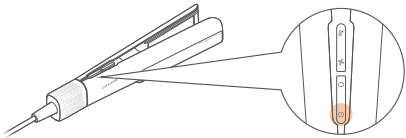

اضغطي على زر التشغيل لإعادة تشغيل الجهاز

إعدادات التخصيص

إعدادات التخصيص الاستخدام، اضغطي مطولًا على زر التشغيل أثناء تشغيل الجهاز حتى تظهر واجهة قائمة الوصول على شاشة الـ.



اضغطي مطولًا على زر التشغيل/الإيقاف

واجهة قائمة الوصول

خصائص الأزرار التفاعلية



اضغطي مطولًا على زر درجة الحرارة لتمرير الواجهة إلى الأعلى.



اضغطي مطولًا على زر سرعة الهواء لتمرير الواجهة إلى الأسفل أو للتبديل بين التشغيل والإيقاف.



اضغطي مطولًا على زر الوضع لتأكيد الاختيار.

عملية إعداد التخصيص

بعد إدخال إعدادات التفضيلات المخصصة:

1 اختيار تفضيل اللغة

اضغطي على زر درجة الحرارة لتمرير الواجهة إلى الأعلى، واضغطي على زر سرعة الهواء لتمريرها إلى الأسفل، ثم اضغطي على زر الوضع لتأكيد الاختيار بعد تحديد اللغة المفضلة.

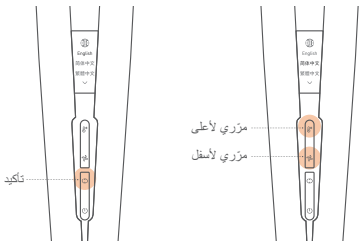

2 اختيار وحدة قياس الحرارة

اضغطي على زر سرعة الهواء للتبديل بين درجة مئوية وفهرنهايت، ثم اضغطي على زر الوضع لتأكيد اختيارك.

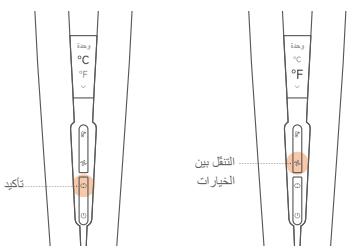

3 تفعيل أو إلغاء تفعيل وضع الإبطاءالتلقائي

الوضع الافتراضي: مفعّل. اضغطي على زر سرعة الهواء للتبديل بين التشغيل والإيقاف، ثم اضغطي على زر الوضع لتأكيد اختيارك.

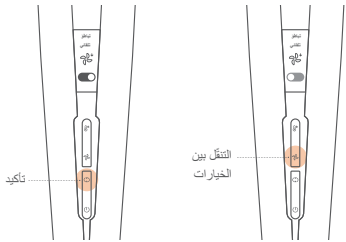

4 تفعيل أو إلغاء تفعيل وضع الإيقاف التلقائي المؤقت

الوضع الافتراضي: مفعّل. اضغطي على زر سرعة الهواء للتبديل بين التشغيل والإيقاف، ثم اضغطي على زر الوضع لتأكيد اختيارك.

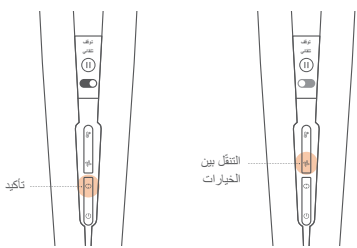

5 تفعيل أو إلغاء تفعيل وضع الإيقاف التلقائي

الوضع الافتراضي: مفعّل. اضغطي على زر سرعة الهواء للتبديل بين التشغيل والإيقاف، ثم اضغطي على زر الوضع لتأكيد اختيارك.

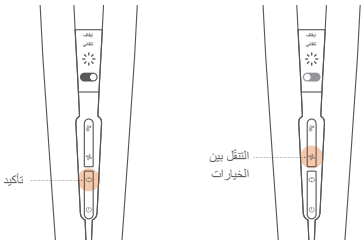

بعد الانتهاء من جميع إعدادات التخصيص، سينتقل النظام تلقائيًا إلى خيارات الوضع، ويمكنك بدء تجربة التصفيف والتجفيف.

التنظيف والصيانة

⚠ تحتاج شاشة الفلتر إلى التنظيف والصيانة المنتظمين؛ لمنع انسداد الحطام وضمان تدفق الهواء بسلاسة.

- امسكي المقبض بإحكام، ثم اسحبي فلتر تدفق الهواء لأسفل مباشرة ثم أزلْ المقبض.

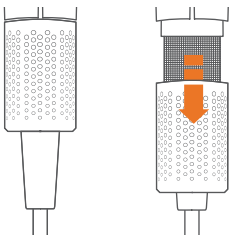

- استخدمي قطعة قماش جافة وخالية من الوبر، أو فرشاة ناعمة، أو فرشاة أسنان لإزالة أي بقايا أو أتربة من فلتر تدفق الهواء وسطح الفلتر المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

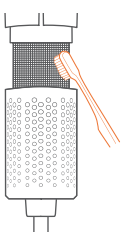

⚠ تجنّبي غسل شاشة الفولاذ المقاوم للصدأ بالماء، لأن ذلك قد يسبب عطلًا في الجهاز.

- عند الانتهاء من التنظيف، ضعي فلتر تدفق الهواء بمحاذاة تجويف المقبض وأدخله بشكل صحيح .



معلمات أساسية

اسم المنتج	Dreame Aero Straight HairStraightener
رقم الطراز	AMA10A
الفولتية المقدّرة	220–240 فولت~
التردد المقدّر	50/60 هرتز
الطاقة المقدّرة	1600 واط
أبعاد المنتج	44x53x331 مم

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

نعلن نحن، شركة Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.، بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات المعمول بها والمعايير والتعديلات الأوروبية. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت الآتي: https://global.dreametech.com

معلومات حول التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وإعادة تدويرها

تُعد جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز نفايات معدات كهربائية وإلكترونية (WEEE كما ورد في التوجيه 2012/19/EU) لا ينبغي خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة. بدلاً من ذلك، عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم نفايات المعدات إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، معينة من قِبل الحكومة أو السلطات المحلية. يساعد التخلص من النفايات بشكل صحيح وإعادة تدويرها على منع حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بفني التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول مواقع نقاط التجميع هذه والشروط والأحكام الخاصة بها.

DİKKAT: Termal şalterin istenmeden serbest kalmasının yol açabileceği tehlikeyi önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı üzerinden elektrik verilmemeli veya cihaz şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

UYARI

· Bu cihazı küvetlerin, duş teknelerinin veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın.
· Saç düzleştirici banyoda kullanıldığında, kapalı olsa bile suyun yakınında durması tehlike oluşturabileceğinden kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
· Daha fazla koruma için banyonun elektrik hattına en fazla 30 mA değerinde nominal kaçak çalışma akımına sahip bir kaçak akım rölesi (RCD) takılması önerilir. Elektrikçinize danışın.
· Cihazın hatalı kullanımı sonucu kazara oluşabilecek yanık, elektrik çarpması, yangın veya yaralanmaları önlemek için cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını mutlaka okuyun ve uygulayın.

Prize takma/Prizden çıkarma

· Prize takılı olan elektrik fişi gevşek ise saç düzleştiriciyi kullanmayın. Aksi takdirde yanıklara, elektrik çarpmasına veya kısa devreden kaynaklanan yangına neden olabilir.
· Elektrik çarpmasına ve yaralanmaya yol açabileceğinden elektrik fişini ıslak ellerle takıp çıkarmayın.
· Fişi çıkarırken güç kablosundan çekmeyin. Elektrik fişini çıkarırken fişten tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde güç kablosu hasar görebilir, yanıklara, elektrik çarpmasına veya kısa devreden kaynaklanan yangına neden olabilir.
· Elektrik fişini tamamen ve doğrudan 220~240 V~ elektrik prizine takın. Elektrik çarpmasına veya kısa devreden kaynaklanan yangına neden olabileceğinden, çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayın.

Islak ortam

· Bu saç düzleştiriciyi suya batırmayın.
· Cihazı filtresi ıslakken kullanmayın.
· Bu cihaz yağmurda kullanılmamalıdır.

Aşırı ısınma

· Bu saç kurutma makinesi, aşırı ısınmayı önlemek için kendi kendini sıfırlamayan bir termal güvenlik devre kesici ile donatılmıştır. Saç düzleştirici aşırı ısınma nedeniyle kapanırsa fişini güç prizinden çekin ve soğumasını bekleyin.
· Yanıklardan kaçınmak için kullanım sırasında veya saç düzleştiriciyi kapattıktan hemen sonra hava çıkışı gibi sıcak yüzeylere dokunmayın.

Arıza ve Bakım

· Güç kablosu veya elektrik fişi hasarlıysa veya aşırı ısınmışsa saç düzleştiriciyi kullanmayın. Aksi takdirde yanıklara, elektrik çarpmasına veya kısa devreden kaynaklanan yangına neden olabilir.
· Güç kablosu dolaşmışsa saç düzleştiriciyi kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devreden kaynaklanan yangına neden olabilir.
· Güç kablosuna zarar vermeyin, üzerinde değişiklik yapmayın, zorla eğmeyin, çekmeyin, bükmeyin veya sıkıştırmayın ve kablonun üzerine ağır nesneler koymayın. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına veya kısa devreden kaynaklanan yangına neden olabilir.
· Cihazı kullandıktan sonra kapatıldığından emin olun.
· Saç düzleştirici kullanılmadığında ve herhangi bir bakım veya onarım işleminden önce fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
· Güç kablosunu ısı kaynaklarından ve korumasını tehlikeye atabilecek diğer yerlerden uzak tutun.
· Bu ürünü kendiniz tamir etmeyin, sökmeyin veya değiştirmeyin. Aksi takdirde, arıza nedeniyle yaralanmaya veya yangına neden olabilir.
· Hava çıkışını ve hava girişini tıkamayın veya deliklerin içine yabancı nesneler sokmayın. Aksi takdirde yanıklara,

elektrik çarpmasına veya kısa devreden kaynaklanan yangına neden olabilir.
· Saç düzleştiriciyi düşürmekten veya güçlü darbelere maruz bırakmaktan kaçının. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına veya kısa devreden kaynaklanan yangına neden olabilir.
· Hava girişi hasarlıysa saç düzleştiriciyi kullanmayın. Aksi takdirde, saçlarınız makineye kapılıp zarar görebilir.
· Saç düzleştiriciyi çocukların ve bebeklerin erişebileceği yerlerde saklamayın. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.
· Saç düzleştiriciyi aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya alev alabilecek kaynakların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
· Temizlik ve Bakım bölümüne başvurarak hava girişini düzenli aralıklarla temizleyin.

Hata Listesi

· Saç düzleştirici açıldıktan sonra hava üflemiyor.
· Etkileşim düğmesi çalışmıyor.
· Ekran açıldıktan sonra bilgi görüntülemiyor.
· Sıcak hava modu soğuk hava, soğuk hava modu ise sıcak hava üflüyor.

Bize ulaşın

· Bakım gerektiğinde http://global.dreametech.com adresinden resmi servis merkezimizle iletişime geçin.

Ürün Tanıtımı

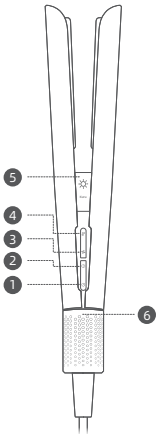

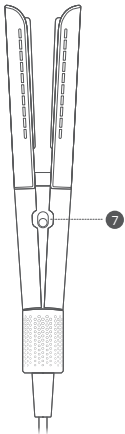

1. **Gücü açar/kapatır**
2. **Mod Seçimi**
   Islak Saç/Kuru Saç/Kök Bakım Modu
3. **Üfleme Hızı Ayarları**
   2 hız ayarı: Düşük ve Yüksek hız
4. **Sıcaklık Ayarları**
   6 kademeli ısı ayarları ve Soğuk Hava Üfleme
5. **Ekran**
6. **Çıkarılabilir Hava Giriş Filtresi**
   Tehlikeden kaçınmak için saç kurutma makinesini hava akımı filtresi çıkarılmışken kullanmayın.
7. **Tutma Yeri Kilitleme Düğmesi**

Cihazın gövdesindeki sembol "Banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın" anlamına gelir.

Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

Islak Saçı Şekillendirmeye Başlama

Saç kurutma ve düzleştirme makinesini kullanmadan önce, saçlarınızdaki nemi damlama kalmayana dek havluyla alın.
Saçlarınızı düzleştirmeden önce tutma yerini kilitleyin ve ilk olarak kökleri kurutmak için Kök Bakım Moduna geçiş yapın.



Tutma yerini kilitleyin

Kök Bakım Moduna Geçiş

Tutma yerinin kilidini açıp Islak Saç Şekillendirme Moduna geçin.



Tutma yerinin kilidini açın

Islak Saç Şekillendirme Moduna geçin

Islak Saç Şekillendirme Modunda, saç kurutma ve düzleştirme makinesi üç sıcaklık seçeneği sunar (80°C → 110°C → 140°C).

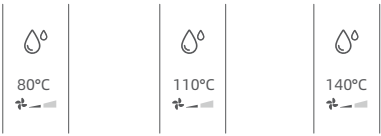

80°C
Kimyasal işlem görmüş veya hasar görmüş saçlar için, düşük ayarı (80°C) kullanın.

110°C
İnce ve sağlıklı saçlarda, orta ayarı (110°C) kullanın.

140°C
Kalın ve sert saçlarda, yüksek ayarı (140°C) kullanın.

Ek olarak, tercihinize bağlı olarak iki üfleme hızı ayarı (Düşük ve Yüksek) mevcuttur.

Düşük hız

Yüksek hız

Tercihlerinizi ayarladıktan sonra, hava akımı başlığını aşağı doğru tutun ve az miktarda saçı plakaların arasına yerleştirin. Saçlarınızı kuruturken düzleştiriciyi aşağıya doğru kaydırın, saçınız tamamen kuruyuncaya dek gerektiği kadar tekrarlayın.

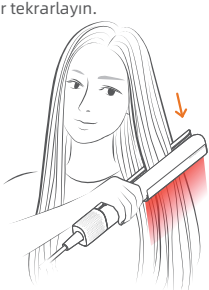

Daha fazla düzleştirme için Sıcaklık düğmesini basılı tutarak Soğuk Hava Üfleme Modunu etkinleştirin. Tutma yerini kilitli tutun ve hava akımını aşağıya doğru yönlendirerek şekli kalıcı hale getirin.



Tutma yerini kilitleyin



Sıcaklık düğmesini basılı tutun

Soğuk Hava Üfleme Modunu aktive edin

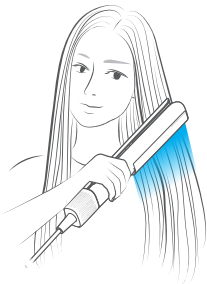

Kuru Saçı Şekillendirmeye Başlama

Tutma yerinin kilidini açıp Kuru Saç Şekillendirme Moduna geçin.



Tutma yerinin kilidini açın

Kuru Saç Şekillendirme Moduna geçin

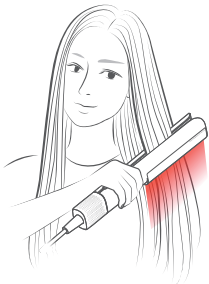

Kuru Saç Şekillendirme Modunda, saç kurutma ve düzleştirme makinesi üç sıcaklık seçeneği sunar (120°C → 140°C → 160°C).

120°C

Kimyasal işlem görmüş veya hasar görmüş saçlar için, düşük ayarı (120°C) kullanın.

140°C

İnce ve sağlıklı saçlarda, orta ayarı (140°C) kullanın.

160°C

Kalın ve sert saçlarda, yüksek ayarı (160°C) kullanın.

Ek olarak, tercihinize bağlı olarak iki üfleme hızı ayarı (Düşük ve Yüksek) mevcuttur.

Düşük hız

Yüksek hız

Tercihlerinizi ayarladıktan sonra, hava akımı başlığını aşağı doğru tutun ve az miktarda saçı plakaların arasına yerleştirin. Cihaz bir yandan hava üflerken, istenen düzlüğe ulaşana dek saç düzleştiriciyi aşağıya doğru kaydırın.

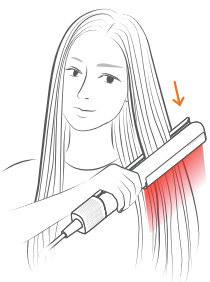

Kullanıcı Etkileşimi Kılavuzu

Oto. Yavaşlat

Kullanımlar arasında, saç kurutma ve düzleştirme makinesi Rölanti Moduna girerek hava akımını düşürür. Tutma yeri kapatıldığında hava akımı eski haline döner.

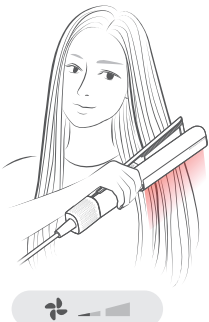

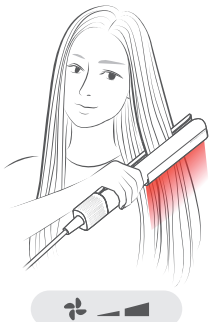

Oto. Duraklat

Tutma yeri açık kalır ve 3 saniye boyunca kullanılmazsa saç düzleştirici enerji tasarrufu sağlamak için otomatik olarak duraklar. Tekrar elinize aldığınızda çalışmaya başlar.



Saç kurutma ve düzleştirme makinesi, 3 saniye boyunca boşta bırakıldığında otomatik olarak duraklar.

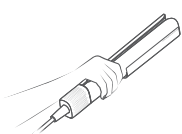

Tekrar elinize aldığınızda çalışmaya başlar.

Oto. Kapat

Saç kurutma ve düzleştirme makinesi, tutma yeri 3 dakikadan uzun süre açık kalıp kullanılmadığında standby moduna girer. Cihazı tekrar başlatmak için güç düğmesine basın.

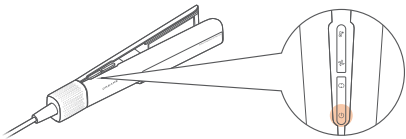

Cihazı Tekrar Başlatmak için Güç Düğmesine basın

Kişiselleştirme Ayarları

Kullanımdan sonra kişiselleştirme ayarlarına tekrar girmeniz gerekirse cihaz açıkken ekran erişim menüsü arayüzünü görüntüleyene kadar güç düğmesini basılı tutun.



Açma/Kapatma Düğmesine uzun basma

Erişim Menüsü Arayüzü

Etkileşim Düğmesi Özellikleri



Arayüzü yukarı kaydırmak için Sıcaklık düğmesini basılı tutun.



Arayüzü aşağı kaydırmak veya açık ile kapalı arasında geçiş yapmak için Üfleme Hızı düğmesini basılı tutun.



Seçimi onaylamak için Mod düğmesini basılı tutun.

Kişiselleştirme Ayarları İşlemi

Kişiselleştirilmiş tercih ayarlarını girdikten sonra:

1. **Dil Tercihini Belirleyin**
   Arayüzü yukarı kaydırmak için Sıcaklık düğmesine, aşağı kaydırmak için Üfleme Hızı düğmesine, dil tercihini seçtikten sonra onaylamak için ise Mod düğmesine basın.

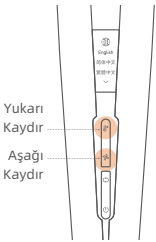

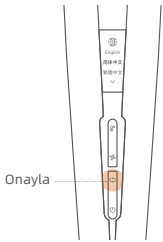

2. **Sıcaklık Birimini Seçin**
   °C ve °F arasında geçiş yapmak için Üfleme Hızı düğmesine, seçiminizi onaylamak için ise Mod düğmesine basın.

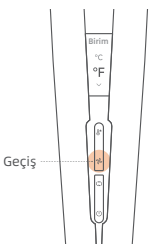

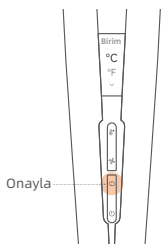

3 Otomatik Yavaşlatma Modunu Etkinleştirin veya Devre Dışı Bırakın

Varsayılan olarak etkindir. Açık ve kapalı arasında geçiş yapmak için Üfleme Hızı düğmesine, seçiminizi onaylamak için ise Mod düğmesine basın.

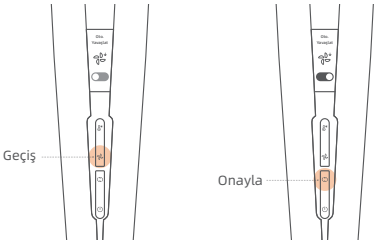

4 Duraklatma Modunu Etkinleştirin veya Devre Dışı Bırakın

Varsayılan olarak etkindir. Açık ve kapalı arasında geçiş yapmak için Üfleme Hızı düğmesine, seçiminizi onaylamak için ise Mod düğmesine basın.

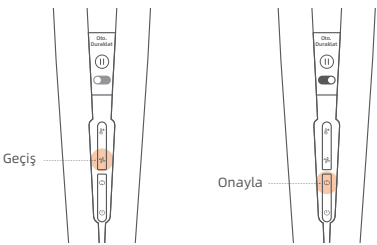

5 **Otomatik Kapatma Modunu Etkinleştirin veya Devre Dışı Bırakın**

Varsayılan olarak etkindir. Açık ve kapalı arasında geçiş yapmak için Üfleme Hızı düğmesine, seçiminizi onaylamak için ise Mod düğmesine basın.

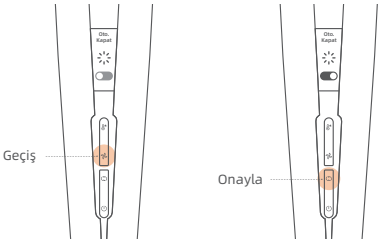

Kişiselleştirilmiş tüm ayarları tamamladıktan sonra sistem otomatik olarak mod seçeneklerine girer. Ardından saç kurutma ve düzleştirme yolculuğunuza başlayabilirsiniz.

Temizlik ve Bakım

⚠ Ürünün kalıntılarla tıkanmasını önlemek ve pürüzsüz bir hava akımı sağlamak için filtreye düzenli olarak temizlik ve bakım uygulanmalıdır.

- Tutma yerini sıkıca tutun ve hava akımı filtresini doğrudan aşağıya doğru çekerek tutma yerinden çıkarın.

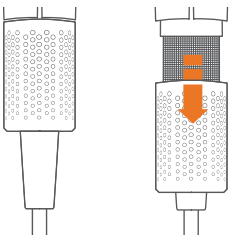

- Hava akımı filtresinin veya paslanmaz çelik filtrenin yüzeyindeki kirleri uzaklaştırmak için kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak bir fırça veya bir diş fırçası kullanın.



⚠ Arızaya neden olabileceğinden paslanmaz çelik filtreyi yıkamayın.

- Temizlik tamamlandığında, hava akımı filtresini tutma yerinin oluğu ile hizalayın ve filtreyi takın.



Temel Parametreler

Ürün adı	Dreame Aero Straight Hair Straightener
Model numarası	AMA10A
Nominal gerilim	220 V-240 V~
Nominal frekans	50/60 Hz
Nominal güç	1600 W
Ürün boyutları	44x53x331mm

EU-overensstemmelseserklæring

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. olarak, bu ekipmanın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz adres: https://global.dreametech.com

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/AB direktifinde olduğu üzere WEEE). Bunun yerine atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenen toplama noktalarına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının konumları ile hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişiyle veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

PRECAUCIÓN: Para evitar cualquier peligro derivado del restablecimiento accidental de la desconexión térmica, la fuente de alimentación de este aparato no debe controlarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente desde la red eléctrica.

ADVERTENCIA

· No utilices el aparato cerca de la bañera, la ducha, el lavabo ni otros recipientes llenos de agua.
· Cuando el alisador se use en el baño, desenchúfelo tras su uso, ya que la proximidad de agua supone un riesgo incluso con el alisador apagado.
· Para obtener protección adicional, en el circuito eléctrico que suministra al baño se recomienda instalar un interruptor diferencial, o dispositivo de corriente residual (RCD), con una corriente operativa residual nominal no superior a 30 mA. Consulte con su instalador.
· Para evitar quemaduras, descargas eléctricas o incendios accidentales u otras lesiones personales que podrían ocasionarse por un uso incorrecto del dispositivo, asegúrese de leer y seguir estas instrucciones de seguridad antes de su uso.

Conexión/desconexión

· No utilice el alisador si el enchufe de alimentación que se conecta a la toma eléctrica está suelto, ya que podrían producirse quemaduras, descargas eléctricas, u ocasionarse un incendio debido a un cortocircuito.
· No conecte ni desconecte el enchufe de alimentación con las manos mojadas, ya que podrían producirse descargas eléctricas y lesiones.
· No tire el cable de alimentación al desconectar el enchufe de alimentación. Asegúrese de sujetar el enchufe de alimentación cuando lo desconecte. De lo contrario, el cable de alimentación podría dañarse, ocasionarse

quemaduras, descargas eléctricas o un incendio debido a un cortocircuito.
· Conecte el enchufe de alimentación completa y directamente en una toma eléctrica de 220-240 V~. No utilice regletas ni cables alargadores, ya que podrían producirse descargas eléctricas o un incendio debido a un cortocircuito.

Entornos húmedos

· No sumerja el alisador en agua.
· No utilice la máquina con un filtro húmedo.
· Este aparato no debe usarse bajo la lluvia.

Recalentamiento

· Este secador de pelo está equipado con un dispositivo de corte de seguridad térmico sin restablecimiento automático para evitar el recalentamiento. Si el alisador se apaga debido a recalentamiento, desenchúfelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.
· Para evitar quemaduras, no toque superficies calientes, como la salida de aire, durante su uso ni inmediatamente después de apagar el alisador.

Problemas de funcionamiento y mantenimiento

· No utilice el alisador si el cable o el enchufe de alimentación están dañados o muy calientes, ya que podrían producirse quemaduras, descargas eléctricas, u ocasionarse un incendio debido a un cortocircuito.
· No utilice el alisador si el cable de alimentación está enredado, ya que podrían producirse descargas eléctricas, u ocasionarse un incendio debido a un cortocircuito.
· No dañe, modifique, doble a la fuerza, tire, retuerza ni comprima el cable de alimentación, no coloque objetos pesados encima, ya que podrían producirse descargas eléctricas u ocasionarse un incendio debido a un cortocircuito.
· Tras su uso, asegúrese de que el dispositivo está apagado.
· Confirme que el alisador está desenchufado cuando no se use y también antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación.

· Mantenga el cable de alimentación lejos de fuentes de calor y otros lugares que puedan poner en peligro la protección del cable.
· No se haga cargo de la reparación, desmontaje ni modificación de este producto, ya que podría lesionarse o causar un incendio derivado de un mal funcionamiento.
· No tape la admisión ni la salida de aire, ni inserte objetos extraños, ya que podrían producirse quemaduras, descargas eléctricas o un incendio fruto de un cortocircuito.
· Tenga precaución para que el alisador no se caiga o se vea expuesto a impactos fuertes, ya que podrían producirse descargas eléctricas, u ocasionarse un incendio debido a un cortocircuito.
· No use el alisador si la admisión de aire está dañada, ya que el pelo podría quedarse enredado y resultar dañado.
· No guarde el alisador en lugares al alcance de niños y bebés, ya que podrían producirse descargas eléctricas y lesiones.
· No use el alisador en lugares en los que se estén usando productos en aerosol (spray) ni cerca de fuentes inflamables.
· Siga la sección Limpieza y mantenimiento para limpiar regularmente la admisión de aire.

Lista de errores

· Tras encenderlo, no sale aire del alisador.
· El botón de interacción no funciona.
· La pantalla no muestra información después de encenderse.
· En el modo de aire caliente sale aire frío y al contrario.

Contacto

· Póngase en contacto con nuestro centro de servicio oficial a través de http://global.dreametech.com cuando sea necesario realizar un mantenimiento.

Presentación del producto

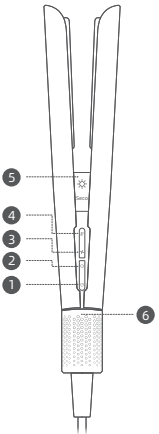

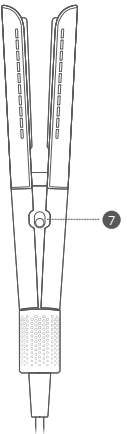

1. **Encendido/apagado**
2. **Selección de modo**
   Modo pelo mojado/pelo seco/cuidado de raíces
3. **Ajustes de velocidad del aire**
   2 ajustes de velocidad: Velocidad alta y baja
4. **Ajustes de temperatura**
   Ajustes de calor en 6 niveles y chorro frío
5. **Pantalla**
6. **Filtro de admisión de aire extraíble**
   Para evitar cualquier peligro, no use el secador de pelo con el filtro de flujo de aire extraído.
7. **Botón de bloqueo del mango**

El símbolo en la carcasa del aparato indica "No usar en el baño o la ducha".

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Remítase al propio producto.

Inicio con peinado con pelo mojado

Antes de usar el alisador secador, séquese el pelo con una toalla hasta que no gotee.
Antes del alisado, bloquee el mango y cambie al modo de cuidado de raíces para secar primero las raíces.



Bloqueo del mango

Cambie al modo de cuidado de raíces

Desbloquee el mango y cambie al modo de peinado con pelo mojado.



Desbloquee el mango

Cambie al modo de peinado con pelo mojado

En el modo de peinado con pelo mojado, el alisador secador ofrece tres opciones de temperatura (80 °C → 110 °C → 140 °C).

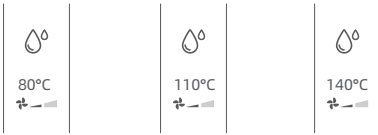

80°C
Para el pelo dañado o con un tratamiento químico, use el ajuste bajo (80 °C).

110°C
Para cabello fino y saludable, use el ajuste medio (110 °C).

140°C
Para melenas abundantes de cabello grueso, use el ajuste medio (140 °C).

Además, hay disponibles dos ajustes de velocidad de aire (bajo y alto) según lo prefiera.

Velocidad baja

Velocidad alta

Tras ajustar según prefiera, mantenga la boquilla de flujo de aire hacia abajo y coja una pequeña cantidad de pelo entre las placas. Deslice el alisador hacia abajo mientras se seca, y repita hasta que todo el pelo quede completamente seco.

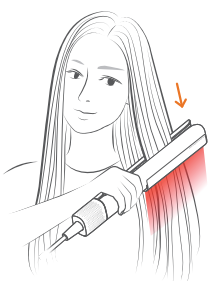

Para un alisado extra, mantenga pulsado el botón Temp para activar el modo de chorro de frío. Mantenga el mango bloqueado y dirija el flujo de aire hacia abajo para definir el peinado.



Bloqueo del mango



Mantenga pulsado el botón Temp

Active el modo de chorro frío

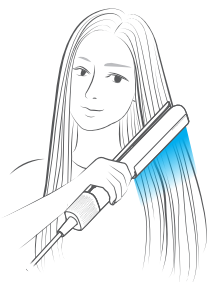

Inicio con peinado con pelo seco

Desbloquee el mango y cambie al modo de peinado con pelo seco.



Desbloquee el mango

Cambie al modo de peinado con pelo seco

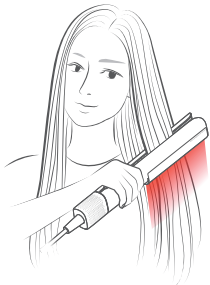

En el modo de peinado con pelo seco, el alisador secador ofrece tres opciones de temperatura (120 °C → 140 °C → 160 °C).

120°C

Para el pelo dañado o con un tratamiento químico, use el ajuste bajo (120 °C).

140°C

Para cabello fino y saludable, use el ajuste medio (140 °C).

160°C

Para melenas abundantes de cabello grueso, use el ajuste medio (160 °C).

Además, hay disponibles dos ajustes de velocidad de aire (bajo y alto) según lo prefiera.

Velocidad baja

Velocidad alta

Tras ajustar según prefiera, mantenga la boquilla de flujo de aire hacia abajo y coja una pequeña cantidad de pelo entre las placas. Deslice el alisador hacia abajo mientras seca hasta que consiga el alisado que le gusta.

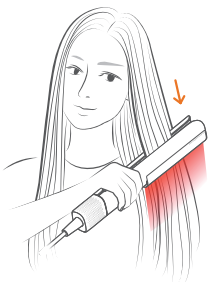

Guía de interacción del usuario

Ralentizar auto.

Durante los intervalos entre cada uso, el alisador secador cambia al modo de espera, para reducir el flujo de aire. El flujo de aire se reanuda cuando el mango se cierra.

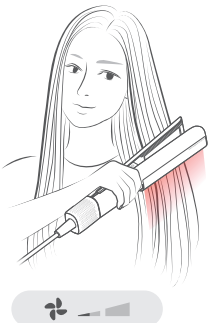

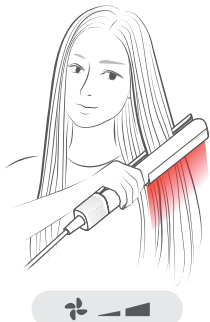

Pausa auto.

Para ahorrar energía, el alisador se pondrá en pausa automáticamente si el mango se deja abierto y sin usar durante tres segundos. Se reiniciará cuando vuelva a usarlo.

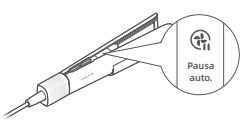

El alisador secador se pone en pausa automáticamente cuando se deja de usar durante tres segundos.

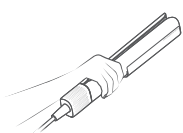

Se reiniciará cuando vuelva a usarlo.

Apa. auto.

Para ahorrar energía, si el mango del alisador secador se deja abierto y sin usar durante más tres segundos, pasará al modo en espera. Pulse el botón de encendido para reiniciar el dispositivo.

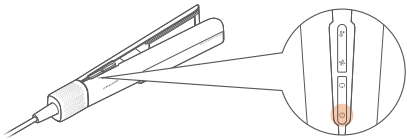

Pulse el botón de encendido para reiniciar el dispositivo

Ajustes de personalización

Si tiene que volver a acceder a los ajustes de personalización tras su uso, mantenga pulsado el botón de encendido mientras el dispositivo está encendido y hasta que en la pantalla aparezca la interfaz del menú de acceso.



Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado

Interfaz del menú de acceso

Propiedades de los botones interactivos



Mantenga pulsado el botón Temp para desplazarse hacia arriba por la interfaz.



Mantenga pulsado el botón de velocidad del aire para desplazarse hacia abajo por la interfaz o cambiar entre el encendido y apagado.



Mantenga pulsado el botón de modo para confirmar la selección.

Proceso de los ajustes de personalización

Tras acceder a los ajustes de preferencias personalizadas:

1. **Seleccione la preferencia para el idioma**
   Pulse el botón Temp para subir por la interfaz, pulse el botón de velocidad del aire para bajar y pulse el botón de modo para confirmar tras seleccionar el idioma que prefiere.

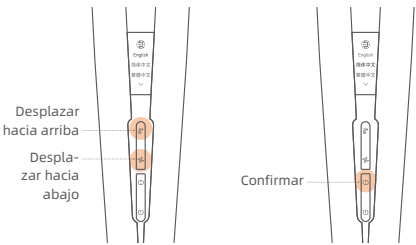

2. **Seleccione la unidad para la temperatura**
   Pulse el botón de velocidad del aire para cambiar entre °C y °F, y pulse el botón de modo para confirmar su selección.

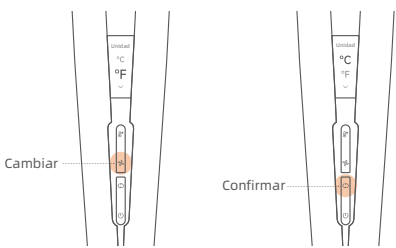

3 **Active o desactive el modo de reducción automática**
Por defecto, este ajuste está activado. Pulse el botón de velocidad del aire para cambiar entre encendido y apagado, y pulse el botón de modo para confirmar su selección.

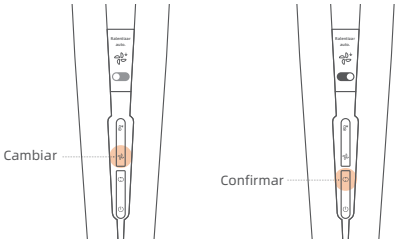

4 **Active o desactive el modo de pausa automática**
Por defecto, este ajuste está activado. Pulse el botón de velocidad del aire para cambiar entre encendido y apagado, y pulse el botón de modo para confirmar su selección.

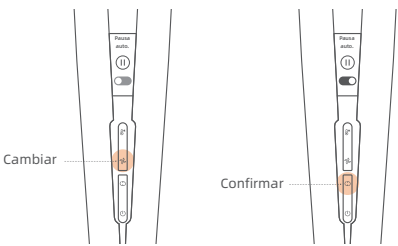

5 **Active o desactive el modo de apagado automático**
Por defecto, este ajuste está activado. Pulse el botón de velocidad del aire para cambiar entre encendido y apagado, y pulse el botón de modo para confirmar su selección.

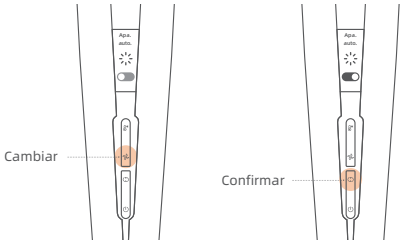

Tras completar los ajustes de personalización, el sistema accederá automáticamente a las opciones del modo, y podrá empezar el proceso de alisado y secado.

Limpieza y mantenimiento

⚠ La rejilla del filtro requiere una limpieza y mantenimiento regulares para evitar la obstrucción por residuos y garantizar un flujo de aire suave.

- Sostener firmemente el mango, tirar del filtro de flujo de aire directamente y retirarlo del mango.

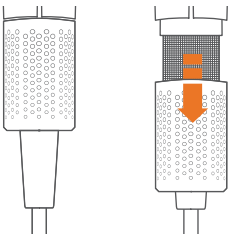

- Con un paño seco y sin pelusas, un cepillo suave o un cepillo de dientes, elimine cualquier residuo del filtro de flujo de aire y de la superficie del filtro de acero inoxidable.

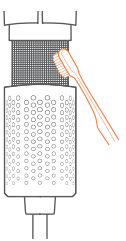

⚠ No lave la rejilla de acero inoxidable con agua ya que puede ocasionar problemas de funcionamiento.

- Una vez completada la limpieza, alinee el filtro de flujo de aire con el surco del mango e insértelo.



Parámetros básicos

Nombre del producto	Dreame Aero Straight Hair Straightener
Número del modelo	AMA10A
Tensión asignada	220 V-240 V~
Frecuencia asignada	50/60 Hz
Potencia asignada	1600 W
Dimensiones del producto	44x53x331mm

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos por la presente que este aparato cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: https://global.dreametech.com

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo generan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En su lugar, será responsabilidad del usuario proteger la salud humana y el medio ambiente y llevar los residuos a un punto de recogida para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Ponte en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

PERHATIAN: Untuk menghindari bahaya yang disebabkan pengaturan ulang yang tidak disengaja pada pemotongan termal, alat ini tidak boleh disuplai melalui perangkat dengan sakelar eksternal, seperti timer, atau tersambung ke sirkuit yang secara rutin dinyalakan dan dimatikan oleh utilitas.

PERINGATAN

· Jangan menggunakan alat ini di dekat bak mandi, shower, baskom, atau wadah lainnya yang berisi air.

· Saat catok digunakan di kamar mandi, cabut catok setelah digunakan karena keberadaan air menimbulkan bahaya meski catok dimatikan.

· Untuk perlindungan tambahan, sebaiknya pasang perangkat arus residual/residual current device (RCD) dengan arus operasi residual terukur yang tidak melebihi 30 mA di sirkuit listrik yang menyuplai daya kamar mandi. Mintalah saran kepada pihak yang memasangkan.

· Untuk mencegah luka bakar, sengatan listrik, kebakaran, dan cedera pribadi lainnya yang tidak disengaja yang dapat terjadi karena penyalahgunaan perangkat, pastikan Anda membaca dan mengikuti petunjuk keselamatan sebelum menggunakan produk.

Memasang/Mencabut

· Jangan gunakan catok jika steker daya yang ditancapkan ke stopkontak listrik longgar, karena hal ini dapat menyebabkan luka bakar, sengatan listrik, atau kebakaran karena hubungan arus pendek.

· Jangan menancapkan atau mencabut steker daya dengan tangan yang basah, karena hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik dan cedera.

· Jangan menarik kabel daya saat mencabut steker daya. Pastikan untuk memegang steker listrik saat mencabut alat. Jika tidak, kabel daya dapat rusak maupun menyebabkan luka bakar, sengatan listrik, atau kebakaran karena hubungan arus pendek.

· Tancapkan sepenuhnya steker daya secara langsung ke stopkontak listrik 220-240 V ~. Jangan menggunakan strip daya atau kabel pemanjang, karena hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena hubungan arus pendek.

Lingkungan basah

· Jangan mencelupkan catok ini ke dalam air.
· Jangan gunakan mesin ini jika filter basah.
· Alat ini tidak untuk digunakan di tengah hujan.

Panas berlebih

· Catok ini dilengkapi dengan perangkat pemutus pengaman termal yang tidak dapat mereset secara mandiri untuk mencegah kelebihan panas. Apabila catok mati akibat kelebihan panas, cabut kabel daya dari stopkontak dan biarkan suhu produk menurun.
· Jangan menyentuh permukaan yang panas, seperti saluran udara keluar, selama penggunaan atau segera setelah catok dimatikan untuk menghindari luka bakar.

Kerusakan dan Pemeliharaan

· Jangan menggunakan catok jika kabel daya atau steker dayanya rusak atau terlalu panas, karena hal ini dapat menyebabkan luka bakar, sengatan listrik, atau kebakaran karena hubungan arus pendek.
· Jangan menggunakan catok jika kabel daya terbelit, karena hal ini dapat menyebabkan luka bakar, sengatan listrik, atau kebakaran karena hubungan arus pendek.
· Jangan merusak, memodifikasi, menekuk dengan paksa, menarik, memutar, atau meremas kabel daya, maupun meletakkan objek berat di atasnya, karena hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena hubungan arus pendek.
· Pastikan alat dalam kondisi mati setelah digunakan.
· Pastikan catok dicabut saat tidak digunakan dan saat sebelum melakukan pemeliharaan atau perbaikan.
· Jauhkan kabel daya dari sumber panas dan tempat lainnya yang dapat membahayakan perlindungannya.

· Jangan memperbaiki, membongkar, atau memodifikasi sendiri produk ini. Hal ini dapat menyebabkan cedera atau kebakaran karena malafungsi.
· Jangan menghalangi atau memasukkan benda asing ke dalam saluran udara keluar dan saluran udara masuk, karena hal ini dapat menyebabkan luka bakar, sengatan listrik, atau kebakaran karena hubungan arus pendek.
· Jangan menjatuhkan catok atau membenturkannya dengan keras karena hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena hubungan arus pendek.
· Jangan menggunakan catok jika saluran masuk udaranya rusak karena rambut Anda dapat tersangkut dan menyebabkan kerusakan pada rambut.
· Jangan menyimpan catok di tempat yang dapat dijangkau anak-anak atau bayi karena hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik dan cedera.
· Jangan menggunakan catok dalam lingkungan yang terdapat sisa penggunaan produk aerosol (semprot) atau memiliki sumber yang dapat terbakar.
· Ikuti bab Pembersihan dan Perawatan untuk membersih-kan saluran masuk udara secara rutin.

Daftar Kerusakan

· Setelah dinyalakan, catok tidak mengeluarkan udara.
· Tombol interaksi tidak berfungsi.
· Layar tidak menampilkan informasi setelah dinyalakan.
· Mode udara panas mengeluarkan udara dingin dan sebaliknya.

Hubungi kami

· Hubungi pusat layanan resmi kami melalui http://global.dreametech.com saat memerlukan pemeliharaan.

Pengenalan Produk

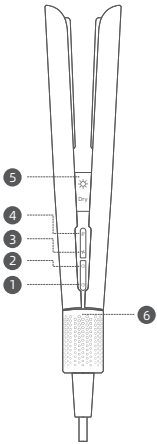

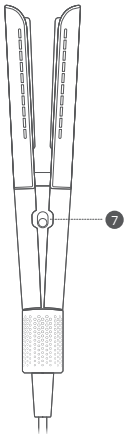

1. Nyala/mati
2. **Pemilihan Mode**
   Mode Rambut Basah/Rambut Kering/Perawatan Akar Rambut
3. **Pengaturan Kecepatan Angin**
   Pengaturan 2 kecepatan: Kecepatan Rendah dan Tinggi
4. **Pengaturan Suhu**
   Pengaturan panas 6 tahap & Cool Shot
5. Layar
6. **Filter Saluran Masuk Udara yang Dapat Dilepas**
   Untuk menghindari bahaya, jangan gunakan pengering rambut tanpa filter aliran udara.
7. Tombol Kunci Pegangan

Simbol pada alat menandakan "Jangan digunakan sambil berendam atau di bawah pancuran".

Ilustrasi produk, aksesori tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.

Panduan Awal untuk Penataan Rambut Basah

Sebelum menggunakan catok pengering rambut, keringkan rambut Anda dengan handuk hingga tidak ada air yang menetes.
Sebelum mencatok, kunci pegangan dan alihkan ke Mode Perawatan Akar Rambut untuk mengeringkan akar rambut terlebih dahulu.



Kunci pegangan

Alihkan ke Mode Perawatan Akar Rambut

Buka kunci pegangan dan alihkan ke Mode Penataan Rambut Basah.



Buka kunci pegangan

Alihkan ke Mode Penataan Rambut Basah

Pada Mode Penataan Rambut Basah, catok pengering rambut menawarkan tiga opsi suhu (80 °C → 110 °C → 140 °C).

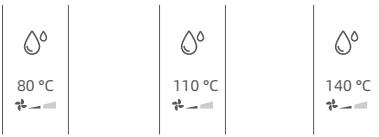

80 °C
Untuk rambut yang dirawat dengan bahan kimia atau rambut yang rusak, gunakan pengaturan rendah (80 °C).

110 °C
Untuk rambut yang lembut dan sehat, gunakan pengaturan medium (110 °C).

140 °C
Untuk rambut yang tebal dan kasar, gunakan pengaturan tinggi (140 °C).

Selain itu, dua pengaturan kecepatan angin (Rendah dan Tinggi) tersedia berdasarkan preferensi Anda.

Kecepatan rendah

Kecepatan tinggi

Setelah menyesuaikan preferensi Anda, biarkan nozel aliran udara menghadap ke bawah dan ambil sebagian kecil rambut di antara kedua pelatnya. Tarik perlahan catok ke bawah selagi mengeringkan rambut, ulangi seperlunya hingga rambut kering sepenuhnya.

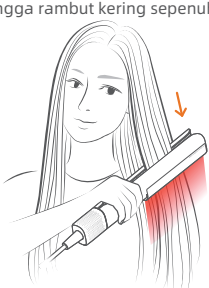

Untuk pelurusan ekstra, tekan dan tahan tombol Suhu untuk mengaktifkan Mode Cool Shot. Tetap kunci pegangan dan arahkan aliran udara ke bawah untuk menata gaya.



Kunci pegangan



Tekan dan tahan tombol Suhu

Aktifkan Mode Cool Shot

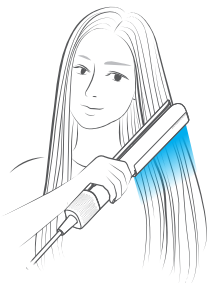

Panduan Awal untuk Penataan Rambut Kering

Buka kunci pegangan dan alihkan ke Mode Penataan Rambut Kering.



Buka kunci pegangan

Alihkan ke Mode Penataan Rambut Kering

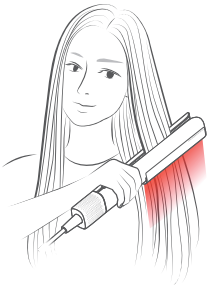

Pada Mode Penataan Rambut Kering, catok pengering rambut menawarkan tiga opsi suhu (120 °C → 140 °C → 160 °C).

120 °C

Untuk rambut yang dirawat dengan bahan kimia atau rambut yang rusak, gunakan pengaturan rendah (120 °C).

140 °C

Untuk rambut yang lembut dan sehat, gunakan pengaturan medium (140 °C).

160 °C

Untuk rambut yang tebal dan kasar, gunakan pengaturan tinggi (160 °C).

Selain itu, dua pengaturan kecepatan angin (Rendah dan Tinggi) tersedia berdasarkan preferensi Anda.

Kecepatan rendah

Kecepatan tinggi

Setelah menyesuaikan preferensi Anda, biarkan nozel aliran udara menghadap ke bawah dan ambil sebagian kecil rambut di antara kedua pelatnya. Tarik perlahan catok ke bawah selagi mengeringkan rambut hingga rambut Anda lurus sesuai keinginan.

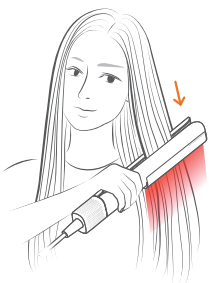

Panduan Interaksi Pengguna

Mode Diam

Selama jeda penggunaan, catok pengering rambut masuk ke Mode Diam, mengurangi aliran udara. Aliran udara dilanjutkan ketika pegangan ditutup.

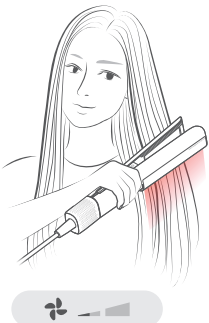

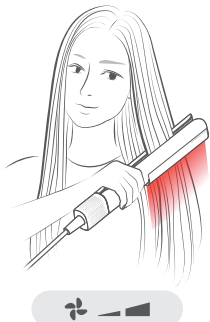

Jeda Otomatis

Untuk menghemat energi, catok akan dijeda secara otomatis jika pegangan tetap terbuka dan tidak digunakan selama 3 detik. Catok akan menyala kembali saat Anda mengangkatnya.



Catok pengering rambut secara otomatis dijeda saat tidak digunakan selama 3 detik.

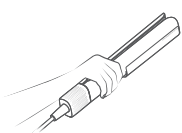

Catok akan menyala kembali saat Anda mengangkatnya.

Mode Siaga

Untuk menghemat energi, catok akan masuk ke mode siaga jika pegangan catok pengering rambut tetap terbuka dan tidak digunakan selama lebih dari 3 menit. Tekan tombol daya untuk memulai ulang perangkat.

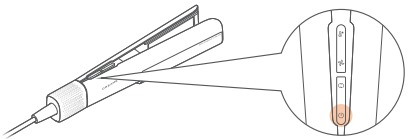

Tekan Tombol Daya untuk Memulai Ulang perangkat

Pengaturan Personalisasi

Jika Anda perlu masuk kembali ke pengaturan personalisasi setelah penggunaan, tekan dan tahan tombol daya saat perangkat menyala hingga layar menampilkan antarmuka menu akses.



Tekan dan tahan
Tombol Nyala/Mati

Antarmuka Menu
Akses

Atribut Tombol Interaktif



Tekan dan tahan tombol Suhu untuk menggeser antarmuka ke atas.



Tekan dan tahan tombol Kecepatan Angin untuk menggeser antarmuka ke bawah atau beralih antara nyala dan mati.



Tekan dan tahan tombol Mode untuk mengonfirmasi pilihan.

Proses Pengaturan Personalisasi

Setelah memasuki pengaturan preferensi personalisasi:

1. **Pilih Preferensi Bahasa**
   Tekan tombol Suhu untuk menggeser antarmuka ke atas, tekan tombol Kecepatan Angin untuk menggeser ke bawah, dan tekan tombol Mode untuk mengonfirmasi setelah memilih preferensi bahasa.

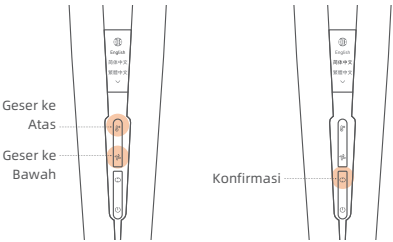

2. **Pilih Unit Suhu**
   Tekan tombol Kecepatan Angin untuk beralih antara °C dan °F, lalu tekan tombol Mode untuk mengonfirmasi pilihan Anda.

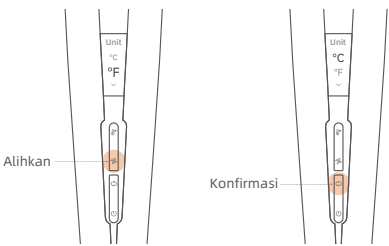

3 **Aktifkan atau Nonaktifkan Mode Auto-Slowdown (Pelambatan Otomatis)**

Pengaturan default diaktifkan. Tekan tombol Kecepatan Angin untuk beralih antara aktif dan nonaktif, lalu tekan tombol Mode untuk mengonfirmasi pilihan Anda.

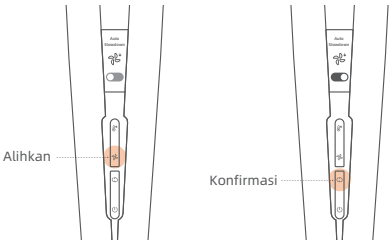

4 **Aktifkan atau Nonaktifkan Mode Jeda Otomatis**

Pengaturan default diaktifkan. Tekan tombol Kecepatan Angin untuk beralih antara aktif dan nonaktif, lalu tekan tombol Mode untuk mengonfirmasi pilihan Anda.

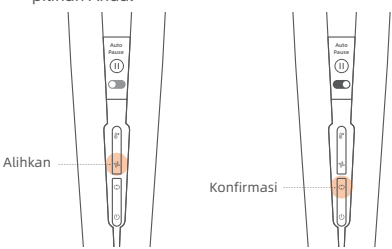

5 **Aktifkan atau Nonaktifkan Mode Auto Shutdown (Mati Otomatis)**

Pengaturan default diaktifkan. Tekan tombol Kecepatan Angin untuk beralih antara aktif dan nonaktif, lalu tekan tombol Mode untuk mengonfirmasi pilihan Anda.

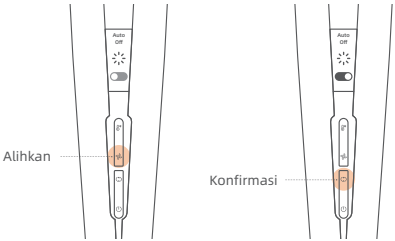

Setelah menyelesaikan semua pengaturan personalisasi, sistem akan secara otomatis memasuki opsi mode dan Anda bisa mulai merasakan sensasi catok pengering rambut.

Pembersihan dan Perawatan

⚠ Saringan filter memerlukan pembersihan dan perawatan rutin untuk mencegah penyumbatan kotoran dan memastikan kelancaran aliran udara.

- Pegang pegangan dengan erat, tarik langsung filter aliran udara dan lepaskan dari pegangan.

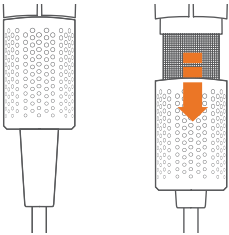

- Gunakan kain kering yang tidak berserat, sikat halus, atau sikat gigi untuk membersihkan kotoran dari filter aliran udara dan permukaan filter baja antikarat.

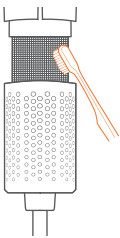

⚠ Jangan mencuci saringan baja antikarat dengan air karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi.

- Setelah pembersihan selesai, selaraskan filter aliran udara dengan alur pegangan lalu masukkan.



Parameter Dasar

Nama produk	Dreame Aero Straight Hair Straightener
Nomor model	AMA10A
Besaran tegangan	220-240 V ~
Besaran frekuensi	50/60 Hz
Besaran daya	1.600 W
Dimensi produk	44x53x331mm

Pernyataan Kepatuhan Regulasi Uni Eropa

Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini menyatakan bahwa peralatan ini telah sesuai dengan Pedoman dan Norma Eropa serta amandemennya yang berlaku. Teks lengkap deklarasi kepatuhan regulasi UE tersedia pada alamat situs web berikut: https://global.dreametech.com

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE

Semua produk yang mena mpilkan simbol ini merupakan peralatan listrik dan elektronik (waste electrical and electronic equipment/WEEE sesuai Petunjuk 2012/19/EU), yang tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang tidak disortir. Anda perlu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menyerahkan limbah peralatan ke tempat pengumpulan khusus untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pihak pemasang atau otoritas lokal untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan

For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.

22
PAP

User manual version number: V 1.0

Service website: http://global.dreametech.com
Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

Made in China

追觅产品包装图纸

图纸提供单位

追觅贸易（天津）有限公司

项目名称

P2503-追觅空气直板夹-产品使用说明书-14国

版本号

V1.0

设计时间

2025.0619

责任设计师

孙东升

材质工艺要求

材质要求：　封面：157g金东太空梭哑粉纸，单面过油；
内页：68g晨鸣云镜

工艺要求：　胶装

尺寸要求：　70mm×135mm

颜色及专色：四色印刷

注：次页面非印刷内容